


SUPER BLACK EAGLE 3 LINE

TAKUU | KÄYTTÖOHJE | VARAOSAT

 **Benelli**

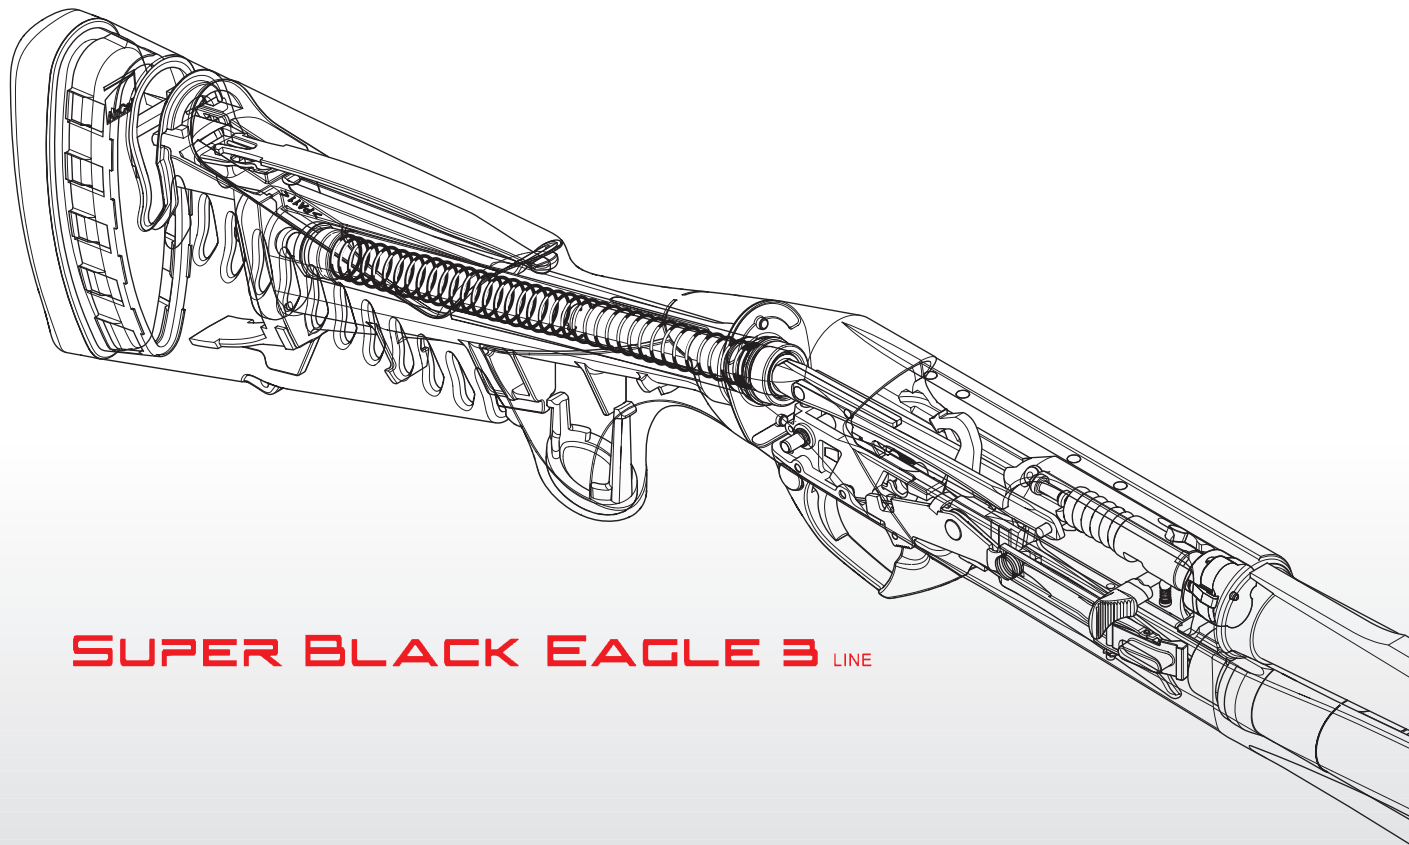

SUPER BLACK EAGLE 3 LINE

 **Benelli**



Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	4
Esittely	5
Toiminta	5
Takuu	6
Aseen kokoaminen (pakkauksesta)	7
Varmistin	10
Lataaminen	10
Patruunan vaihtaminen patruunapesään	11
Käyttämättömien patruunen poistaminen	12
Mahdollisia ongelmia ammuttaessa	12
Patruunat	13
Huolto	13
Aseen purkaminen	14
Aseen kokoaminen	16

Lisävarusteet ja säädöt

Perän säätöjen muuttaminen	18
Patruunanrajoitin (lyhyt)	22
Sisäpuoliset supistajaholkit	22
Poskipakan irroittaminen ja vaihto	24
Jatkomakasiini	25
Takatähtäimen säätäminen	26
Varaosa listat	27



Turvallisuusohjeet

VAROITUS: Ole hyvä ja lue nämä ohjeet ennen kuin käsittelet asettasi

VAROITUS: Ampuma-aseet voivat olla vaarallisia ja aiheuttaa vakavia vammoja, omaisuus vahinkoja tai jopa kuoleman, jos niitä käsitellään väärin. Seuraavat turvallisuusohjeet on tärkeä muistaa aina käsitellessäsi asetta.



1. Älä koskaan suuntaa lataamatontakaan asetta kohteeseen, jota sinun ei ole tarkoitus ampua. Pidä piippu suunnatuna turvalliseen suuntaan esimerkiksi maahan.

2. Käsittele ampuma-aseita aina niin kuin ne olisivat ladattuja.

3. Säilytä lataamatonta asetta ja patruunoita erillään ja lasten ulottumattomissa lukkojen takana.

4. Ole aina ehdottoman varma maalistasi ja sen taustasta ennen kuin ammut, älä koskaan käytä maalisi taustana kovaa levyä tai vettä.

5. Ennen kuin aiot ampua millään sinulle vieraalla asseella varmista, että ymmärrät kuinka se toimii. Osallistu ohjattuihin ammuntakursseihin, kun aiot aloittaa lajin, jota et tunne

6. Huolla asettasi oikein käyttöohjeiden mukaisesti. Ennen ampumista tarkista aina aseesi piippu. Lukitse lataamattoman aseesi lukko taka-asentoon ja tarkista ettei aseesi piipussa ole esteitä, kuten mutaa, likaa, lunta, rasvaa, öljyä tai muita vieraita aineita tai esineitä.

7. Varmista aina, että käyttämäsi patruunat ovat aseessäsi kaliberin mukaisia, tehdasvalmisteisia ja moitteettomassa kunnossa.

8. Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja aina ampuessasi tai kun seuraat ammuntaa.

9. Älä käytä alkoholia tai kolmiolääkkeitä ennen ammuntaa tai sen aikana.

10. Älä koskaan kuljeta asetta ladattuna

11. Kun purat mitä tahansa asetta, ole varovainen erityisesti kovassa puristuksessa olevien jousien kanssa. Ne voivat vapautuessaan aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.

12. Älä koskaan lainaa asettasi henkilölle, joka ei tunne yllä olevia turvallisuusohjeita.

13. Aseiden purkaminen huonosti ilmastoidussa tilassa saattaa aiheuttaa altistumista lyijylle, joka saattaa aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia, perintotekijöiden muutoksia ja muita vammoja.

Huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdesta myös patruunoiden käsittelyssä ja pese kätesi huolellisesti altistumisen jälkeen.

Esittely

Benelli Armi S.p.A on ylpeä esitellessään puoliautomaattihaulikoiden uuden tuotesarjan, joka on syntynyt kovan työn tuloksena Benellin tutkimus- ja kehityskeskuksessa, Benellin laajan hienomekaniikan tuntemuksen ja teknisen tietotaidon ansiosta.

Osien pieni määrä, äärimmäisen yksinkertainen toimintaperiaate, ainutlaatuisella pyörähtävällä sulkukappaleellavarustettu lukko ja uusi patruunansyöttöjärjestelmä (cut-off), tekevät uusista Benelli- haulikoista erittäin luotettavia ja käytännöllisiä, helppoja purkaa ja huoltaa, joten niitä voidaan pitää uudenaikaisimpina, tarkimpina, turvallisimpina, nopeimpina ja tyylikkäämpinä tällä hetkellä myynnissä olevista haulikoista.

SUPER BLACK EAGLE 3 on puoliautomaattihaulikko jossa voi käyttää, paitsi kaikkia perinteisiä metsästyspatruunoita, myös 12 kaliiperisia maksimissaan 3,5" pitkiä teräshaulipatruunoita.

SUPER BLACK EAGLE 3 on ensimmäinen 3" 1/2 haulikko, joka sisältää innovatiivisen Comfortech 3 -järjestelmän. Benellin eksklusiivinen Comfortech 3 -järjestelmä takaa erinomaisen rekyylinvaimennyksen, jotta tähtääminen ja uudelleenkohdistaminen on helpompaa kuin koskaan.

Toiminta

Uudet SUPER BLACK EAGLE 3 -sarjan puoliautomaattihaulikot toimivat edelleen samalla pääperiaatteella eli inertia-systeemillä, jossa on kiinteä piippu ja joka käyttää asean rekyylin kineettistä energiaa, joka on aseidemme tärkein, nerokas ominaisuus.

Kuten tiedetään, tämä toiminta ei tarvitse kaasun purkautumisaukkoja eikä piippurekyyliä, vaan se toimii jousen avulla, joka sijaitsee lukon runko-osan ja sulkukappaleen välissä.

Laukaisuhetkellä asean rekyylistä ja massan hidastuvuudesta johtuen lukon runko-osa liikkuu aseeseen nähden eteenpäin n. 4 mm, ase perääntyy ja samalla patruunan voima puristaa joustaa kasaan.

Kun se on täysin puristunut, sen voima voittaa lukon runko-osan energian työntämällä sitä taaksepäin jäljellä olevalla paineella ja heittää samalla käytetyn hylsyn aseesta ja syöttää uuden patruunan patruunapesään.

Jousen voima on suunniteltu viivyttämään lukon aukeamista, joka tapahtuu vasta, kun haulit ovat lähteneet piipusta, ja tasaamaan erilaisten ruutiin antamia paineita eri tyyppisissä patruunoissa, ilman säätötarvetta.

Tämän pääperiaatteen lisäksi, aseesta löytyvät seuraavat ominaisuudet:

Pyörähtävä lukonsulkukappale, joka on yksinkertainen ja vahva, kahdella lukitussalvalla täydellisesti sulkeutuva, eikä yhtään patruunapaineita pääse ulos.

Uusi lataussysteemi, jonka ansiosta:

- Patruunan voi siirtää manuaalisesti patruunapesästä piippuun, näin käyttämättömien patruunoiden vaihtaminen käy helposti ja nopeasti.
- Entistä nopeampi ja turvallisempi automaattinen patruunansyöttö on mahdollista
- Voit helposti tarkistaa onko vasara vireessä ja ase ammuntavalmiina.

Uudelle lataussysteemille ominainen on erityinen patruunanpäästäjälevy, jonka näkyvä osa on lukkorungon alapinnalla ja näin siihen ylettyä helposti liipaisinsormella.

Ammuttaessa vasaran jousi nostaa patruunanpäästäjän levyä ylöspäin erottaen sen patruunanpidättimestä, joka jousensa työntämänä kääntyy myötäpäivään ja sallii patruunan pääsyn makasiinista.

Kun patruuna putoaa patruunannostajalle, se painaa patruunanpidätintä, joka kääntyy vastakkaiseen suuntaan estäen näin seuraavan patruunan ulospääsyn makasiinista.



Lukon toiminnan seurauksena patruunannostaja nousee automaattisesti ja patruuna voi siirtyä patruunapesään.

Samaan aikaan vasaran jousi, joka joutui puristukseen viritettäessä, on vapauttanut patruunanpäästäjälevyn, joka palautuu nyt alkuasentoon. Näin patruunanpidätin pitää aina makasiiniin jäävät patruunat makasiinissa seuraavaan laukaukseen asti.

Patruunanpäästäjälevyn näkyviin tulevassa osassa, joka näkyy siis lukkorungon alaosassa, on punainen piste. Kun punainen piste näkyy, vasara on vireessä ja ase ammuttavalmis. Jos pistettä ei näy vasara ei ole vireessä.

SUPER BLACK EAGLE 3 -sarjan aseiden, kuten kaikkien Benelli-puoliautomaatti-haulikoiden toiminta riippuu aseiden rekyylistä. Tämä eliminoi haitat, joita esiintyy pitkärekylyaseissa:

- piipun värinän ammuttaessa
- tarpeen taukojen pitoonvoimakkaita patruunoita ammuttaessa jne.

ja kaasumäntäaseissa:

- tarpeen poistaa palojäänteet
- tehohäviöt
- niiden vaikutukset välitulppien muokkautumiseen
- mahdollisista aiheuttamat toimintahäiriöt ja tuottaa näin uudenaikaisen, erittäin luotettavan aseiden.

Uudet SUPER BLACK EAGLE 3 puoliautomaatti-haulikot toimivat erittäin laajalla patruunavaliokimalla. Inertia-Systeemi vaatii kuitenkin tietyn määrän kineettistä energiaa (rekyyliä), jotta lukko toimii täydellisesti.

Ballistisissa laboratorioissa ja toistuvissa kenttätesteissä on todettu aseidemme tarvitsevan vähintään 240 kgm kineettistä energiaa, jotta lukko toimii täydellisesti (mittaukset on tehty nanometripiipulla).

HUOMIO: yllä mainittu vähimmäis kineettinen energia takaa toimivuuden vain haulikoille jotka painavat maksimissaan 3 300kg.

Takuu

Aseiden takuu on viisi vuotta. Se on voimassa ensimmäisestä ostopäivästä lukien ja koskee aseiden metalliosia. Takuuasioissa on otettava yhteyttä suoraan maahantuojaan tai aseiden myyneeseen vähittäisliikkeeseen. Takuuasioita hoidettaessa aseiden sarjanumero pitää olla tiedossa.

Benelli Armi S.p.A. ei ole vastuussa, jos aseessa käytetään sopimattomia patruunoita, tai jos huoltoa on läiminlyöty eikä myöskään onnettomuuksista, jotka aiheutuvat kokemattomasta aseiden käsittelystä.

Kaikki Benelli Armi S.p.A:n valmistamat aseet CIP tarkistettuja Italian tarkastuslaitoksessa, Banco nazionale di prova.




Aseen kokoaminen (pakkauksesta)

Pakkauksen osat (kuva 1)




- a) tukki-lukonkehys-etutukki yksikkö
- b) piippu yksikkö
- c) viritinvipu (**vain vas.kät. versiossa**)

HUOMIO: poista punainen muovinen logo/mallikyltti piipusta (kuva 2).

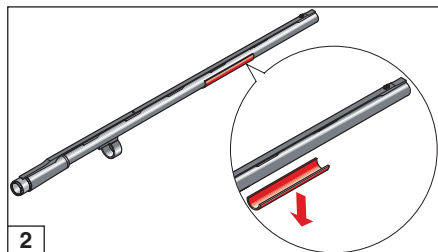

Kokoamisohje

- 1) Ota tukki-lukonkehys-etutukki yksikkö (runko-osa) käteesi ja kierrä etutulppa auki (kuva 3).
- 2) Vedä etutukkia eteenpäin sekä poista etutukin ja etutukintulpan välissä oleva punainen kuljetussuoja makasiininputken ympäriltä (kuva 4).

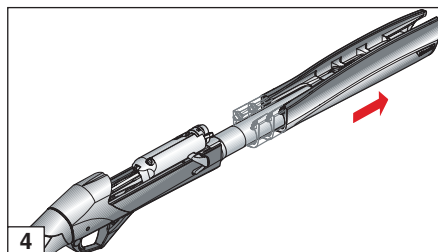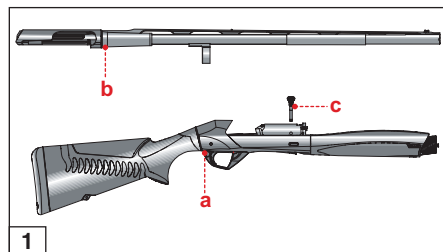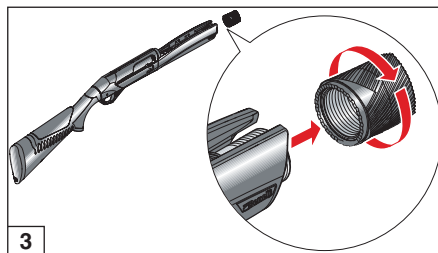

- 3) Poista punainen kuljetussuoja (muovia) lukon edestä (kuva 5).

HUOMIO: Punainen muovipala pitää lukon paikoillaan kuljetuksen aikana. Sitä ei ole tarkoitus käyttää enää myöhemmin.







- 4) Ota vasemmalla kädellä kiinni lukosta ja vedä se taakse niin, että se jää auki (kuva 6).

Jos lukko ei jää auki, paina nappia patruunanpäästäjän levyssä (kuva 7) ja vedä lukko uudelleen taakse.

Seuraavien toimenpiteiden aikana lukon tulee olla täysin kasattuna ja paikoillaan lukkorungossa taka-asennossa.







- 5) Työnnä etutukki etuosastaan piipun sidosenkaan päälle (kuva 8) ja aseta se sitten piipun alapintaa vasten (kuva 9).

- 6) Ota aseiden runko-osa (tukki-lukonkehys-lukko) vasempaan käteesi ja piippu, jossa etutukki on paikoillaan oikeaan käteesi. Pujota etutukki makasiiniputken päälle (kuva 10) ja varmista samalla, että lukonkehysten kansiosa menee paikoilleen lukonkehysten päälle (kuva 11).

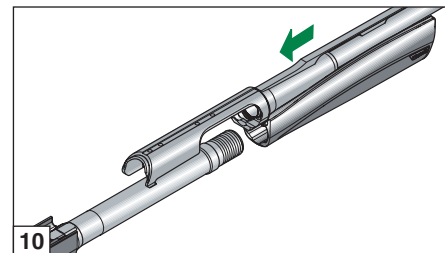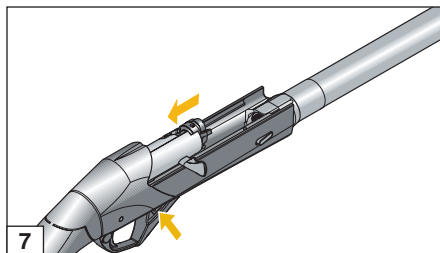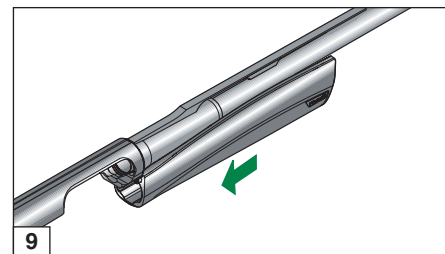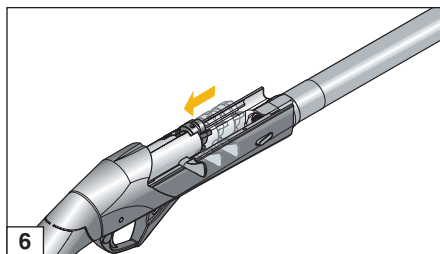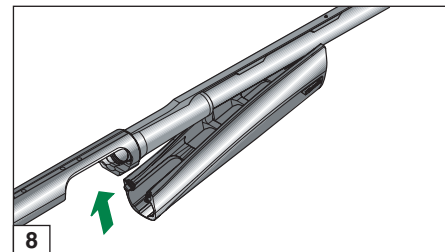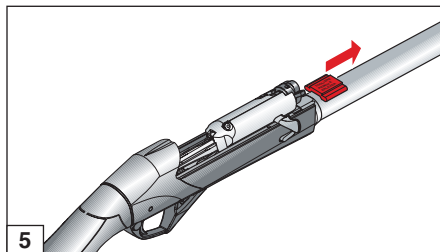



- 6) Paina piippu tukevasti paikoilleen (kuva 11) eli varmista ettei lukonkehysten ja sen kansiosan yhtymäkohtaan jää rakoa (kuva 12). Kuulet klik-ääneen kun piippu on täysin paikoillaan (kuva 13).
- 7) Ruuvaa etutukin tulppa paikoilleen (kuva 14). Kiristä se tiukaksi ja tarkista vielä ettei lukonkehysten ja sen kansiosan yhtymäkohtaan ole jäänyt rakoa (kuva 13).
- 8) **Vain vas. käden versioissa:** Aseta viritinvipu paikoilleen (kuva 15). (oikeankäden versioissa viritinvipu on valmiina paikoillaan myyntipakkauksessa)
- 9) Sulje lukko painamalla patruunanpidättimen nappia (kuva 16).

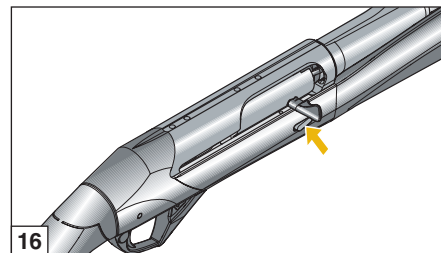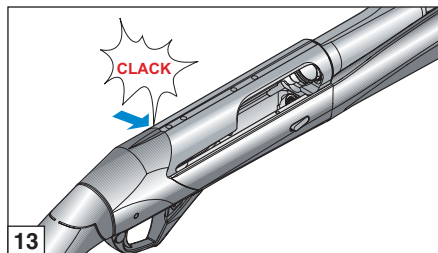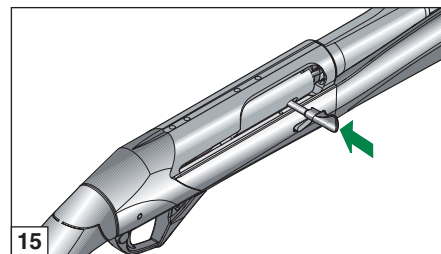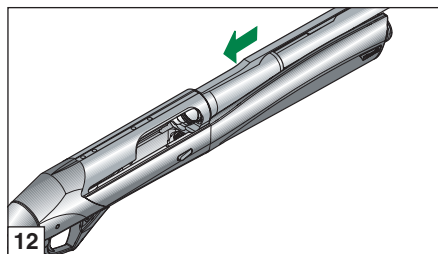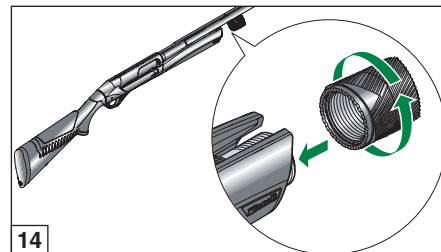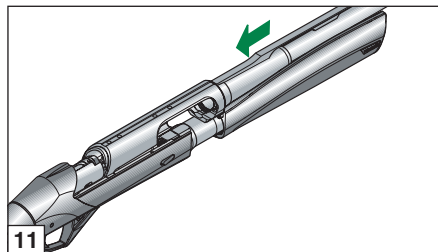

Varmistin

Varmista ase painamalla liipasinkaaren takaosassa oleva nuppi sisään niin, ettei punainen osa ole enää näkyvissä (kuva 17 ja 18).

Lataaminen

Aina ennen kuin otat haulikkosi käyttöön, varmista että patruuna pesä ja makasiini ovat tyhjiä!

(Lue ohjeet tarkkaan asean lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poistamisesta)

HUOMIO: Ase toimitetaan Suomen metsästyslain mukaisella rajoitinpuikolla ja asean patruunakapasiteetti on 2 + 1.





Asean lataaminen

HUOMIO:

Aseen tulee olla varmistettu ja vasara viritettynä lataamista varten, jotta patruunanpidätin ei päästä patruunoita ulos makasiinista.

VAROITUS: Tarkista, ettei patruunapesässä ole patruunaa eli vedä lukko viritinvivusta käsin auki ja laita lukko sen jälkeen takaisin kiinni painamalla patruunanpidättimen nappia (kuva 16).

- 1) Patruunan päästäjä-levyn punaisen pisteen tulee näkyä liipasinkaaren etuosan vieressä. Se ilmaisee, että vasta on vireessä. Ellei näin ole paina patruunanpidättimen karhennettua nappia (kuva 16) ja viritä vasara vetämällä kukko auki viritinvivusta (kuva 19) ja sulje se painamalla patruunanpidättimen nappia (kuva 16).
- 2) Nyt sinulla pitäisi olla lukko suljettuna ja vasara viritettynä sekä ase maahan suunnattuna.
- 3) Työnnä patruuna makasiiniin niin pitkälle, että kuuluu naksahdus (kuva 20). Tällöin patruunan pidätin estää automaattisesti patruunaa pääsemästä takaisin (kuva 21).

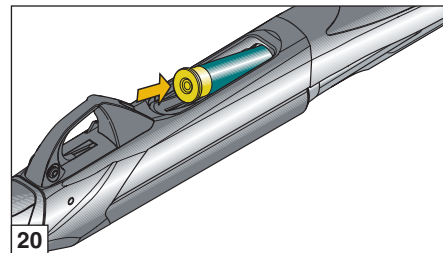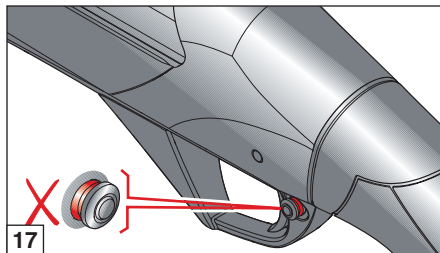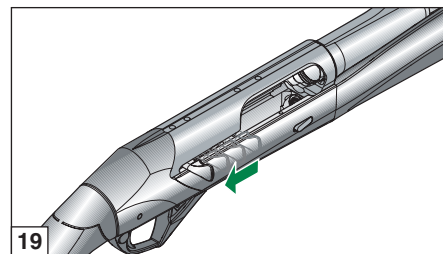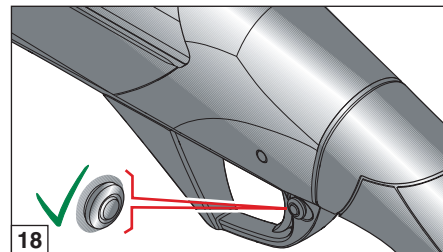



Tässä vaiheessa ase ei laukea ellei patruunaa laiteta piippuun kuten alla ohjeistetaan:

- 1) Avaa lukko viritinvivusta vetämällä, pidä lukkoa auki ja pudota patruunaa hylsyaukosta (kuva 22).
- 2) Päästä irti viritinvivusta: lukko syöksyy eteen ja työntää mennessään patruunan patruunapesään.

HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana pidä ase aina suunnattuna turvalliseen suuntaan, vaikka se olisi varmistettu.

Nyt ase on ladattu; kun varmistin painetaan pois päältä eli punainen osa tulee näkyviin, on ase käyttövalmis.

Patruunan vaihtaminen patruunapesään

(Tätä toimintoa suorittaessasi pidä aina varmistin päällä ja ase suunnattuna turvalliseen suuntaan)

Patruunan voi vaihtaa patruunapesään kahdella eri tavalla:




- A) Käsin
- B) Patruunanpäästäjä-levyn avulla

A) Käsin

- 1) Tue haulikko lonkkaasi vasten ja vedä lukko auki (kuva 23). Patruunapesässä ollut patruuna lentää ulos aseesta.
- 2) Pudota uusi patruuna hylkyaukosta sisään (kuva 22) ja päästä lukko eteen.

B) Patruunanpäästäjä-levyn avulla
(vaihtaaksesi patruunapesässä olevan patruunan makasiinissa olevaan patruunaan)

- 1) Tue haulikko lonkkaasi vasten ja vedä lukko auki (kuva 23). Patruunapesässä ollut patruuna lentää ulos aseesta.
- 2) Paina patruunanpäästäjä levyä (kuva 7), näin ensimmäinen makasiinissa ollut patruuna siirtyy patruunannostajalle. Lopuksi sulje lukko (kuva 16).

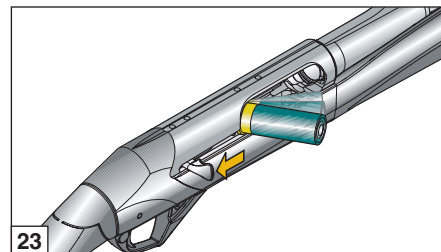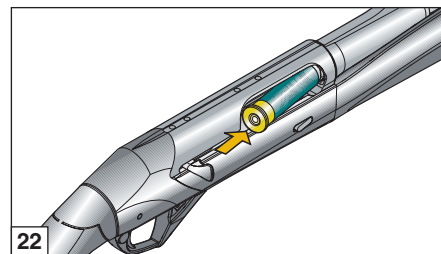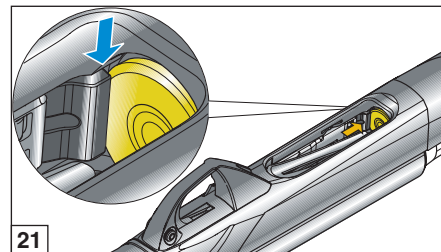



Käyttämättömien patruunoiden poistaminen

(Tätä toimintoa suorittaessasi pidä aina varmistin päällä ja ase suunnattuna turvalliseen suuntaan)

Poistaaksesi käyttämättömät patruunat:

- 1) Varmista ase. Tue haulikko lonkkaasi vasten ja vedä lukko auki (kuva 23). Patruunapesässä ollut patruuna lentää ulos aseesta.
- 2) Sulje lukko (kuva 16)
- 3) Käännä ase ylösalaisin. Työnnä patruunan nostaja sisään ja paina etusormella syöttöaukon vasemmassa laidassa näkyvää patruunanpidätintä etuosastaan runkoon päin (kuva 24).
- 4) Patruunat tulevat yksi kerrallaan pois makasiinista (kuva 25); patruunanpidätintä on painettava erikseen jokaista poistettavaa patruunaa varten.

HUOMIO: aseesta voidaan poistaa patruunat myös toistamalla edellisen kappaleen kohdassa b mainitut toimenpiteet.

Mahdollisia ongelmia ammuttaessa

Aina ennen kuin suoritat aseellesi mitään toimenpiteitä, varmista ettei aseeseen patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita eli ase on tyhjä.



Jos ase ei laukea

- 1) Tarkista onko varmistin päällä. Jos on, siirrä se ampuma-asentoon.
- 2) Tarkista, että patruunapesässä on patruuna. Jos ase ei ole ladattu, lataa se ohjeiden mukaan.
- 3) Jos ase on erittäin likainen, puhdista se tai jos se on täysin kuiva laita tippa korkealuokkaista aseöljyä liukupinnoille.

Etutukintulppa

Aseen kokoamisen jälkeen ja varsinkin muutaman laukauksen jälkeen tarkista, että etutukintulppa on hyvin kiinni, eli että se lukitsee piipun tiiviisti runkoon.

HUOMIO: Kosteissa olosuhteissa etutukki (puinen) saattaa myös turvota hieman, mikä aiheuttaa tulpan kiristymisen liiankin tiukaksi ja aseiden purku vaikeutuu. Tarkista siis tulpan kireys ajoittain käytön aikana.

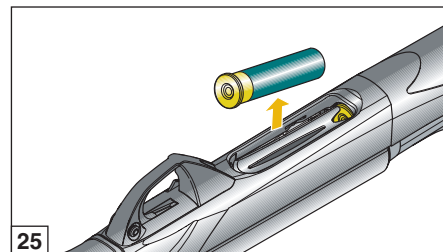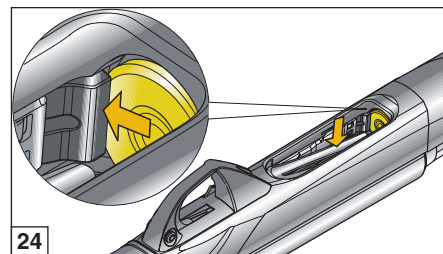

Patruunat

Benelli-puoliautomaattihaukikot käyttävät rekyylin synnyttämää kineettisestä energiasta lukon toimintaan.

Käytä aina patruunoita, joissa on riittävästi voimaa lukon täydellistä toimintaa varten.

HUOMIO: Kun aseesi on uusi, se saattaa tarvita "sisäänajon" toimiakseen moitteetta kevyillä patruunoilla. Jos aseessasi esiintyy syöttöhäiriöitä kevyillä latauksilla, suosittelemme, että ammu 3-4 laatikollista tavallisia metsästyspatruunoita, niin koneistossa oleva karheus hioutuu pois.

Patruunan valinta

Täydellinen toimivuus voidaan taata vain seuraavilla patruunoilla: 70 mm (2" 3/4), 76 mm (3") ja 89 mm (3" 1/2), jotka on ladattu liijy tai teräshauleilla. Täys- tai 3/4-suppeita lupistajaholkkeja ei saa käyttää kun ammutaan teräshaulipatruunoita.

VAROITUS: Älä koskaan ammu aseesi patruunapesää pidemmällä patruunoilla. Seuraukset voivat olla vakavat sekä ampujalle että aseelle.

Ase ei tarvitse mitään säätöjä, kun sillä ammutaan edellä mainittuja patruunoita.

Käytä aina patruunoita joissa on riittävästi voimaa lukon täydellistä toimintaa varten

Kaikki Benelli-haukikot on koeistettu 1 370 bar:lla Italian National Proof House:ssa, (Gardone Valtrompia, Brescia).

Huolto

Ennen huoltamista varmista, ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita (katso ohjeet lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poistamisesta edellisiltä sivuilta).

Benelli-haukikoiden äärimmäisen yksinkertaisuuden ja erinomaisten materiaalien vuoksi ne, eivät tarvitse erityishuoltoa

Seuraavat toimenpiteet ovat kuitenkin välttämättömiä

- 1) Piipun normaali puhdistus käytön jälkeen
- 2) Laukaisukoneistoon saattaa joutua pölyä tai roskia. Poista nämä silloin tällöin puhdistamalla ja öljymällä
- 3) Lukkoon saattaa myös kertyä likaa. Pura, puhdista ja öljy lukko hyvällä aseöljyllä aika ajoin.

HUOMIO: Kaikki Benellin piiput ovat sisältä kovakromattu.


- 4) Säilytä aseesi aina öljyttynä. Myös aseeseen puuosat on hyvä öljytä sekä sisä, että ulkopinnalta.

Paikkoihin (esim. rekyyliputken sisällä olevat vastapaino ja jousi sekä makasiininjousi), johon kosteutta saattaa tiivistyä, on tärkeää laittaa muutama tippa korkealuokkaista öljyä aika ajoin, torjumaan korroosion vaikutuksia.

Piipun ulkopinta tulee myös korroosiosuojata säännöllisesti.

Korroosion estämiseksi älä säilytä asetta aselaukussa tai -pussissa.

Aseesi puhdistuksessa korkealuokkainen Benellin aseöljy MF-82 ja puhdistussarja (kuva 26) ovat erinomaiset apuvälineet.

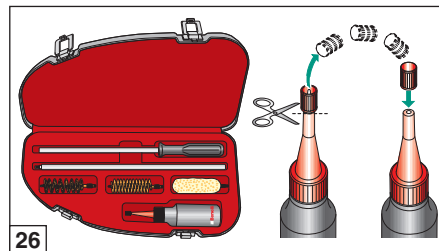







Aseen purkaminen

(puhdistusta ja huoltoa varten)

Ennen huoltamista varmista, ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita (katso ohjeet lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poistamisesta edellisiltä sivuilta).







Ohjeet asean purkamiseen:

- 1) Vedä lukko viritinvivusta auki (kuva 19).
Elii lukko jää auki, paina patruunanpäästäjän nappia (kuva 6) ja toista toimenpide.
- 2) Vedä viritinvipu irti lukosta (kuva 27)
Uudessa aseessa se saattaa olla todella tiukassa ja sen irroittamiseen saattaa tarvita apuvälineitä.
- 3) Kierrä etutukin tulppa auki (kuva 28).
- 4) Pidä asean runko-osasta kiinni toisella kädelläsi ja tue se lonkkaasi vasten. Tartu toisella kädellä piipusta ja etutukista. Irroita piippu ja etutukki rungosta vetämällä niitä nuolen osoittamaan suuntaan (kuva 29 ja 30).
- 5) Kierrä piippu-kansiosa-etutukki kokonaisuutta nuolen osoittamaan suuntaan (kuva 31) ja irrota etutukki piipusta vetämällä se sidosrenkaan ympäriltä (kuva 32).

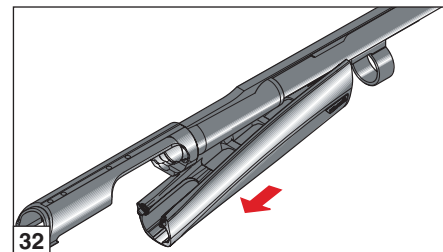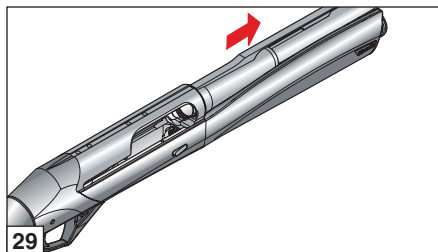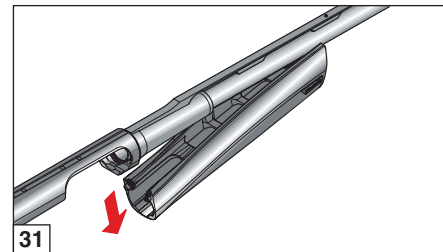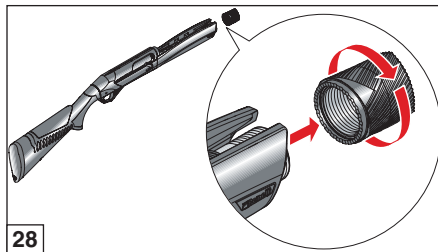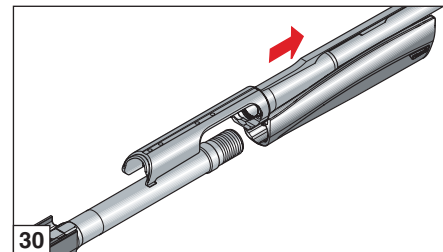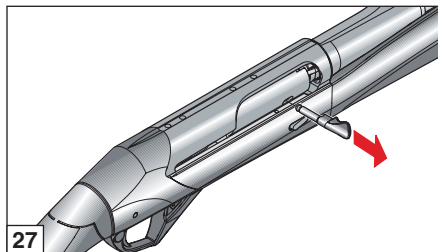



- 6) Ota lukosta kiinni toisella kädelläsi ja pidä sitä hieman vastaan samalla kun painat patruunanpidättimen nappia ja liu'uta lukko rauhallisesti etuasentoon (kuva 33).
- 7) Vedä lukko pois lukonkehiksestä (kuva 34).
- 8) Irrota iskuriipiikin pidätinsokka lukosta varmistaen samalla, että iskuriipiikki ja sen jousi pysyvät vielä lukon sisällä (kuva 35)
- 9) Poista iskuriipiikki jousineen (kuva 36)
- 10) Irrota sulkukappaleen pidätinsokka (kuva 37)
- 11) Poista lukon sulkukappale (kuva 38).

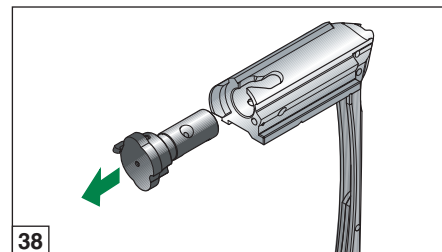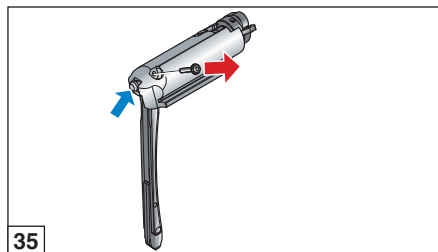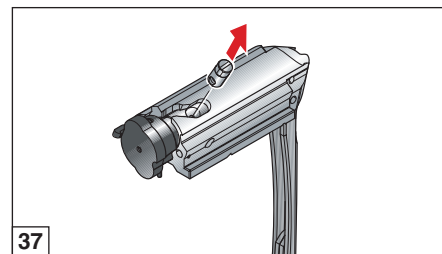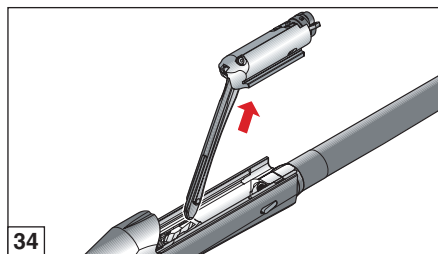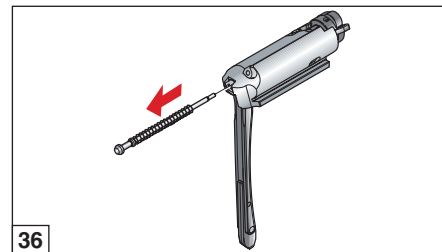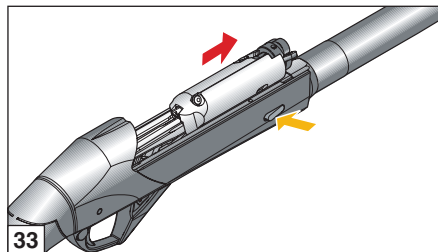



- 12) Poista inerttiasutus kallistamalla lukkoa eteenpäin (kuva 39)
- 13) Poista liipasinkoneiston pidätinsokka lukkorungosta työntäen sitä joko oikealta tai vasemmalta esimerkiksi iskurinpiikillä (kuva 40).
- 14) Paina patruunanpidättimen nappia toisen käden etusormella ja vedä toisella kädellä liipasinkoneisto eteenpäin ulos (kuva 41).

VAROITUS: Jos aseessa on pistol grip tukki, kiristä kiinnitysmutteri kun olet laittanut laukaisukoneiston paikoilleen.

Ase on nyt kokonaan purettu ja kaikki osat on helposti tarkastettavissa ja puhdistettavissa.

Aseen kokoaminen






Kun olet puhdistanut ja öljynnyt osat, kokoaminen tapahtuu seuraavasti:

- 1) Ota asean runko-osa toiseen käteesi ja paina saman käden etusormella patruunanpidättimen nastaa. Aseta toisella kädellä vireessä oleva liipasinkoneisto lukkorungon sisään niin, että sen etuosa asettuu lukkorunkoa vasten (kuva 42).

Käännä liipasinkoneiston takaosa lukkorungon sisään ja vedä sitä hieman taaksepäin kunnes se asettuu paikoilleen (kuva 43).

- 2) Työnnä liipasinkoneiston pidätinsokka paikoilleen lukkorungon oikealta tai vasemmalta puolelta (kuva 44).

VAROITUS: Jos aseessa on pistol grip tukki, kiristä kiinnitysmutteri kun olet laittanut laukaisukoneiston paikoilleen.

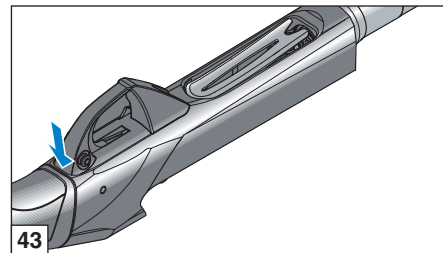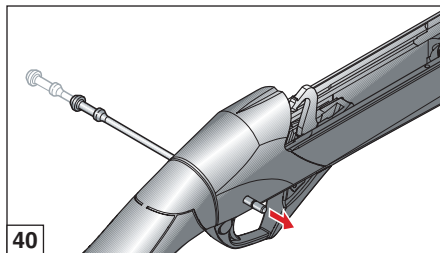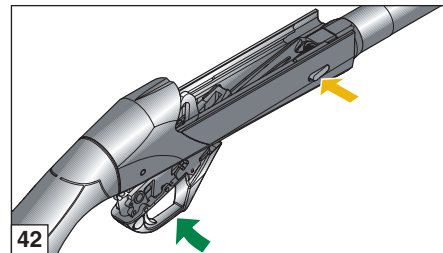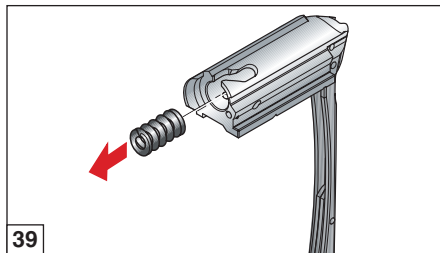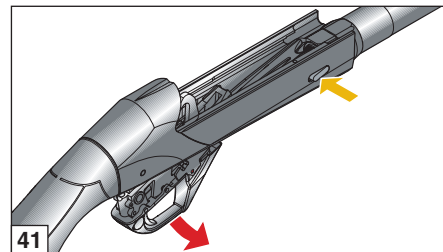

- 3) Ota lukon runko käteesi ja laita inertiajousi sen sisään (kuva 45).

HUOMIO: Varmista aina, että inertiajousi on paikoillaan lukon runko-osan ja sulkukappaleen välissä. Muuten ase saattaa laueta, kun lukko suljetaan.







- 4) Ota lukon sulkukappale ja aseta se paikoilleen niin, että sen varressa oleva reikä osuu lukon runko-osassa olevan uran kohdalle (kuva 46)

HUOMIO: Sulkukappaleen varressa olevat viistot pinnat eivät saa jäädä näkyviin, kun sulkukappale on paikoillaan.

- 5) Aseta lukon sulkukappaleen sokka paikoilleen siten, että sen päässä oleva viiva jää näkyviin ja asettuu lukon runko-osan suuntaisesti (kuva 47).
- 6) Aseta iskuripiikki jousineen paikoilleen (kuva 48).

HUOMIO: varmista aina, että iskuripiikki asetetaan paikoilleen jousensa kanssa.

- 7) Laita iskuripiikin pidätinsokka paikalleen (kuva 49).

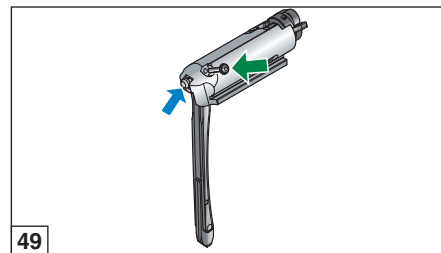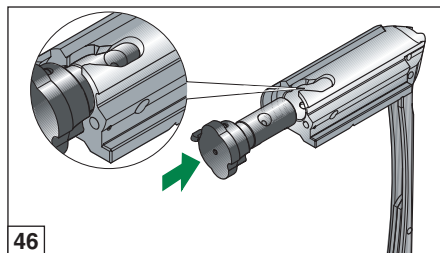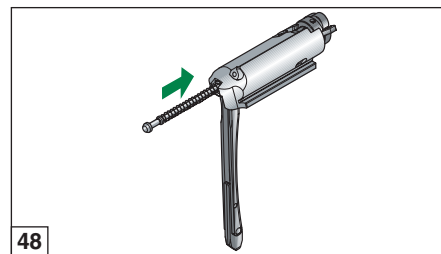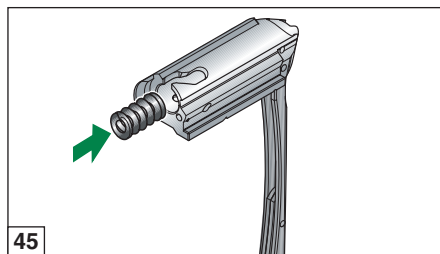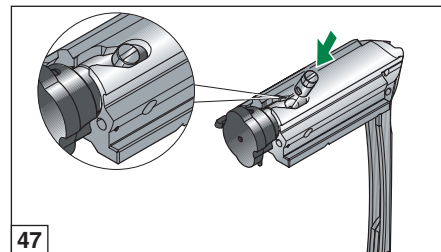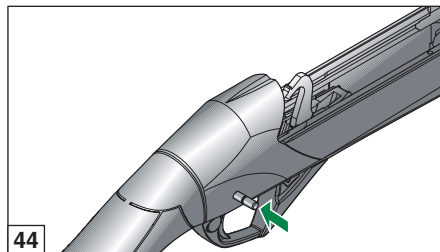

- 8) Ota aseeseen runko-osa oikeaan käteesi ja pidä sitä lähes vaakasuorassa. Pujota vasemmalla kädellä lukko lukonkehysten sisään (kuva 50) niin, että lukon "häntä" liukuu liipasinkoneiston yli rekyylinjouden vastapainoa vasten (kuva 51).


HUOMIO: varmista, että inertijousi on aina paikoillaan lukon runko-osan ja sulkukappaleen välissä. Muuten ase saattaa lauaa, kun lukko suljetaan.

- 9) Jatka kokoamista kuten kerrottu osiossa "Aseen kokoaminen (pakkauksesta)" kohdasta neljä eteenpäin.

LISÄVARUSTEET JA SÄÄDÖT



Perän säätöjen muuttaminen

Ennen mitään toimenpidettä varmista, ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita (katso ohjeet lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poistamisesta edellisiltä sivuilta).

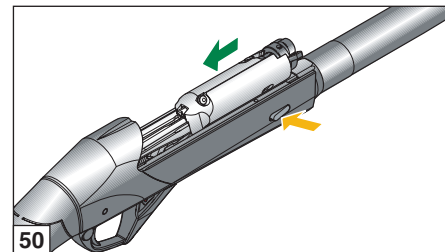

PERÄNSÄÄTÖTAULUKKO			
Tukin kallistuksen muutoslevy (muovia) 1 KPL	Tukin kiinnityslevy (terästä) 2 KPL	Pudotuksen muutoslevy (muovia) 4 KPL	Perän pudotuksen korkeus (mm) ja sivuvääritys (oik./vasen)
Tunnusmerkintä	Tunnusmerkintä	Tunnusmerkintä	
DX	Z DK	Z	50 ± 1 DX
SX	Z SX		50 ± 1 SX
DX	A DX	A	55 ± 1 DX
SX	A SX		55 ± 1 SX
DX	B DX	B	60 ± 1 DX
SX	B SX		60 ± 1 SX
DX	C DX	C	65 ± 1 DX
SX	C SX		65 ± 1 SX

DX = Oikeäkätinen
SX = Vasenkätinen

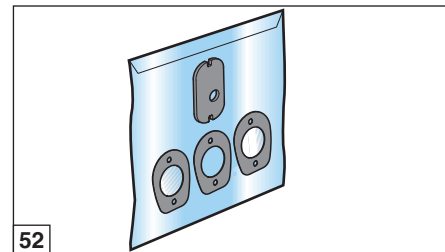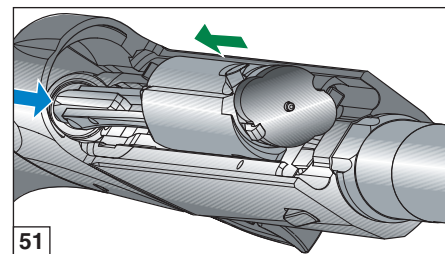

Haulikko toimitetaan tehtaalta varustettuna pudotuksella, joka sopii useimmille markkina-alueille. Ellei tämä pudotus tunnu sopivalta, voidaan mukana olevien säätölevyjien avulla muuttaa perää suuremmaksi tai jyrkemmäksi.


Säätösarja sisältää yhden kiinnityslevyn (terästä) ja kolme muutoslevyä (muovia) (kuva 52). Toinen kiinnityslevy, yksi pudotuksen muutoslevy ja kallistuksen muutoslevy ovat aseessa.

Jokainen levy on merkitty kirjaimella tai kirjainyhdistelmällä. Säätösarjan avulla saat muutettua perän pudotusta (neljä eri mahdollisuutta) sekä kallistettua sitä joko oikea- (DX) tai vasenkätiselle (SX) sivivaksi.

Seuraavaksi on mietittävä, onko aseenn tukki sinulle liian jyrkkä vai liian suora. Jos se on liian suora, sinun on laskettava tukkia eli valittava aakkosissa seuraava säätöpala. (Esimerkiksi, jos aseessasi on pudotuksen muutoslevy jossa lukee "B", on valittava levy "C" ja vastaava tukin kiinnityslevy) (Katso edellisen sivun taulukko).

Noudata seuraavia ohjeita **perän korkeuden säätämistä** varten:




- 1) Irrota perälevy "1" siten, että tartut sen alareunasta ja samanaikaisesti nostat ylöspäin ja vedät irti tukista (kuva 54 ja 55).
- 2) Irrota perän kiinnitysmutteri "2" 13mm:n holkkiavaimella kiertämällä vastapäivään.

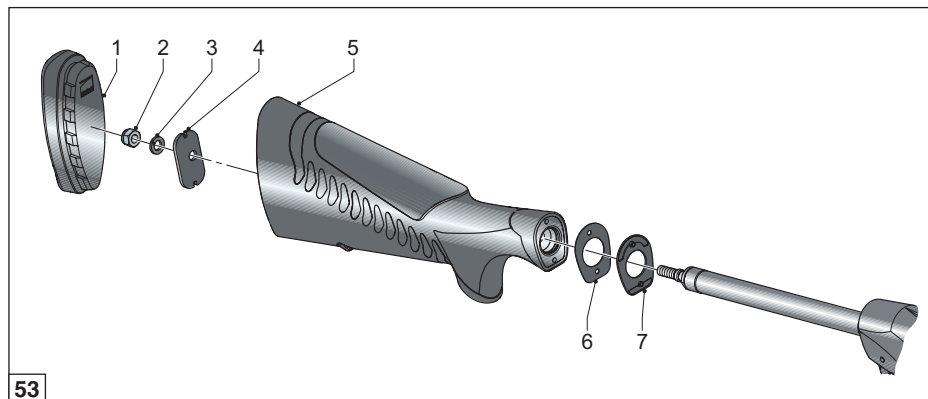



- 3) Kun kiinnitysmutteri "2" on auki, irtoavat jousiprikka "3", tukin kiinnityslevy "4", tukki "5", kallistuksen muutoslevy "6" sekä pudotuksen muutoslevy "7" ja voit ottaa ne aseesta rekyyliputken ympäriltä.
- 4) Nyt voit asentaa valitsemasi pudotuksen muutoslevy "7" rekyyliputken ympärille aseun runkoa vasten niin, että kirjain on tukkiin eli itseesi päin.
- 5) Pujota seuraavaksi kallistuksen muutoslevy "6" rekyyliputken ympärille, niin päin että kirjainyhdistelmä (DX tai SX) on tukkiin eli itseesi päin.
- 6) Pujota tukki paikalleen ja pidä aseun piippu lattiaa vasten niin, että tukki pysyy paikallaan, kun asetat kiinnityslevyn "4" kohdalleen tukin sisään. Valitun kirjainyhdistelmän tulee jäädä näkyviin eli perälevyyn päin ja niin että se on luettavissa levyn yläreunassa.
- 7) Laita sen jälkeen jousiprikka "3" ja mutteri "2" paikalleen ja kiinnitä tukki tukevasti.
- 8) Kiinnitä perälevy "1" (kuva 56).

HUOMIO: Tukin säätämiseksi on käytettävä aina samalla kirjaimella merkittyä kallistuksen muutoslevyä (6), pudotuksen muutoslevyä (7) ja tukin kiinnityslevyä (4). Eli esimerkiksi yhdistelmää C DX - C - DX. Väärin asennetut peräsäätöpalat voivat aiheuttaa rekyyliputken vääntymisen joka puolestaan voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

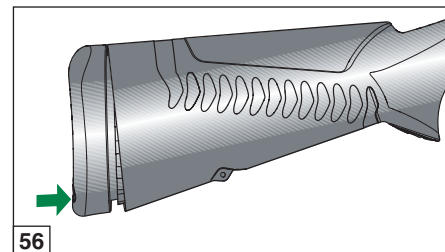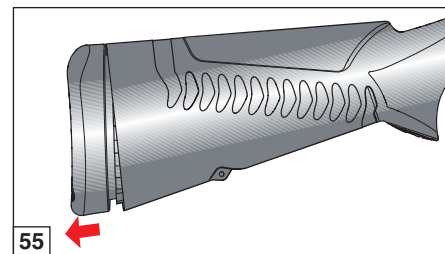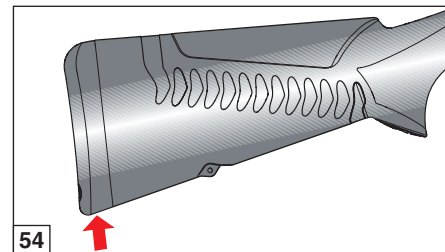



Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti (puutukki):

- 1) Ruuvaa auki kaksi ristipää ruuvia ja poista perälevy "1"

VAROITUS: Perälevyn vahinkojen/naarmuuntumisen välttämiseksi ruuvimeisselin päässä voi käyttää hieman vaseliinia tai rasvaa.

- 2) Ruuvaa seuraavaksi 2 ruuvia **comfort kit yksiköstä "2"** ja irrota osa tukista.
- 3) Avaa perän kiinnitysmutteri "3" 13mm:n holkkiavaimella kiertämällä vastapäivään.
- 4) Poista mutteri "3" ja kumiprikka "4", metallinen peränsäätöpala "5", tukki "6", sivuvääryyden säätöpala "7" ja pudotuksen säätöpala "8".

VAROITUS: jos tukin sisällä oleva muovi adapteri "9" tulee ulos tukista laita se paikoilleen ennen metallisen peränsäätöpalan uudelleen asentamista.

- 5) Asenna valitsemasi peränpudotuksen säätöpala "8" rekyyliputken ympärille.
- 6) Asenna valittu sivuvääryyden säätöpala "7" teksti osa peränpudotuksen säätöpalan päälle siten, että valittu sivuvääryyden merkintä on tukkiin päin.
- 7) Osoita aseeseen piippu kohti lattiaa. Työnnä tukki paikoilleen. Huolehdi, että muoviadapteri "9" pysyy paikoillaan ja asenna valitsemasi metallinen peränsäätöpala "5" paikoilleen.
- 8) Aseta kumiprikka "4" paikoilleen ja kiristä mutteri "3" tiukasti rekyyliputken päähän.

- 9) Laita rekyyliin vaimennusyksikkö "2" tukin sisään ja kiristä se ruuveilla paikoilleen.


- 10) Laita perälevy "1" kiinni ja kiristä ruuvit.

VAROITUS: Synteettinen- ja puutukki

Muutettuaasi perän pudotusta olet myös muuttanut aseeseen osumapistettä. Siksi on tärkeää, että koeammut aseeseen ja varmistat, että valitsemasi muutokset ovat sopivia mitoillesi ja ampumatyylillesi ja ase vie haluttuun kohteeseen.

Kun olet kiinnittänyt tukin tarkista vielä, että tukki on suorassa lukkorunkoon nähden ja tiukasti kiinni. Tarkistus on hyvä tehdä uudestaan ensimmäisen ampumakerran jälkeen ja aina kun ase otetaan säilytyksestä ja jos tarpeen on se suoritettava ja kiristettävä ennen käyttöön ottoa.

Perälevyn materiaalin pehmeystensä johtuen perälevy on alttiimpi naarmuille ja ulkoiselle kulumalle. Perälevyn mahdollisesti tulevat kosmeettiset haitat eivät vaikuta perälevyn toimintaan rekyyliin vaimennuksessa.

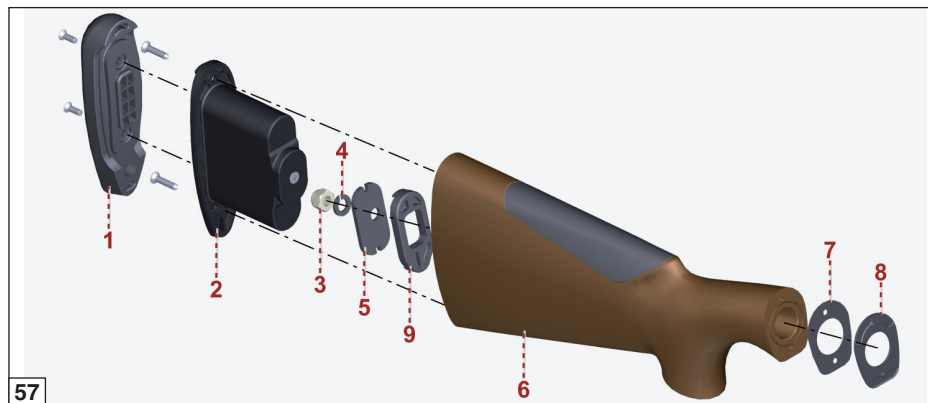



Patruunanrajoitin (lyhyt)

Ennen mitään toimenpidettä varmista, ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita (katso ohjeet lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poistamisesta edellisiltä sivuilta).

HUOMIO

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen ja suojalasan käyttö on suositeltavaa, sillä "karatessaan" makasiininjousi ja rajoitin voivat aiheuttaa vaaratilanteen tai jopa vakavia silmävammoja.

Näitä toimenpiteitä tehdessä käytä aina suojalaseja.

Samaa varovaisuutta pitää noudattaa myös kootessa.

Ohjeet patruunan rajoittimen purkuun (kuva 58):

- 1) Osoita lataamattoman aseenn piippu ylöspäin ja kierrä etutulppa auki
- 2) Poista rajoittimen pidätin sopivalla työkalulla (esim. sopivat pihdit).
- 3) Ota rajoitin varovasti ulos aseesta.

Ohjeet asentamiseen (kuva 59):

- 1) Laita rajoitin maksiinijousen sisään.
- 2) Työnnä rajoitinpuikko ja jousi makasiiniputkeen.
- 3) Laita rajoittimen pidätin paikoilleen sopivalla työkalulla.

- 4) Kierrä etutukintulppa paikoilleen ja kiristä tiukasti.

Sisäpuolisin supistajaholkein varustettu piippu

Ennen mitään toimenpidettä varmista, ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita (katso ohjeet lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poistamisesta edellisiltä sivuilta).




Sisäpuolisin supistajaholkein varustetut piiput toimitetaan monilla eri supistusvaihtoehdoilla.

VAROITUS: ennen haulikon käyttöä varmista, että supistajaholkki on asennettu oikein.

VAROITUS: Oikein asennettu holkki ei jää piipun suun ulkopuolelle.

Vaihtaaksesi tai puhdistaaksesi sisäpuolisin supistajaholkin, toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

- 1) Kierrä holkki kokonaan pois piipusta. Käytä sisäpuolisten holkkien avainta joka kuuluu aseenn vakiovarusteisiin (kuva 60).

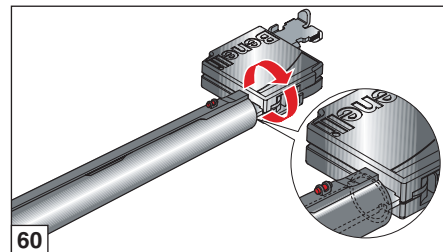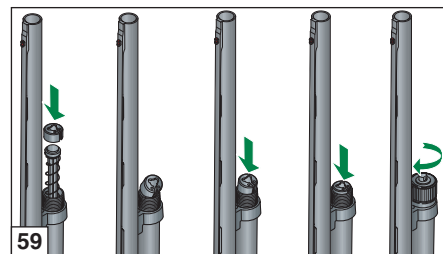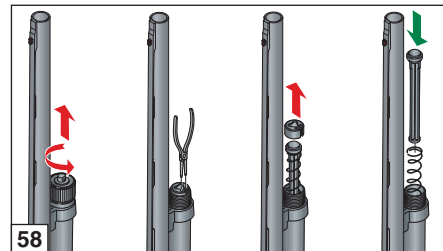

- 2) Jos kierreosa piipussa tai holkissa on likainen, puhdista se.
- 3) Laita haluttu supistajaholkki piippuun sileä puoli edellä ja kierrä hoikkia aluksi käsin paikoilleen (kuva 61).
- 4) Viimeistele asennus kiristämällä sisäpuolisten holkkien avaimella (kuva 62).

VAROITUS: Oikein asennettu holkki ei jää piipun suun ulkopuolelle (kuva 63).


VAROITUS: ennen haulikon käyttöä varmista, että supistajaholkki on asennettu oikein eikä holkkiavain ole unohtunut piipun päähän (kuva 64).

On suositeltavaa puhdistaa holkit ja piipunsuussa olevat kiertet käyttöä jälkeen ja ennen kuin laitat aseesi säilytykseen


Benelli supistajaholkit on merkattu selkeillä tunnistilla (kuva 65 a). Lovet supistaja holkkien etuosassa auttavat tunnistamaan nopeasti holkin jopa silloinkin kun se on asennettuna haulikkoon (kuva 65 b).

Lovet	Supistus	Symboli	Steel shot
I	Full = 1/1-suppea	X	NO
II	Improved modified = 3/4-suppea	XX	NO
III	Modified = 1/2-suppea	XXX	OK
IIII	Improved Cylinder = 1/4-suppea	XXXX	OK
IIIII	Cylinder = Sylinteri	XXXXX	OK


HUOMIO: Ennen teräshaulien käyttöä tarkista onko supistajaholkki soveltuva siihen yllä olevan taulukon kohdasta: "STEEL SHOT – OK/NO".

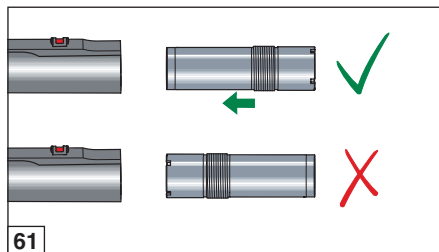


61

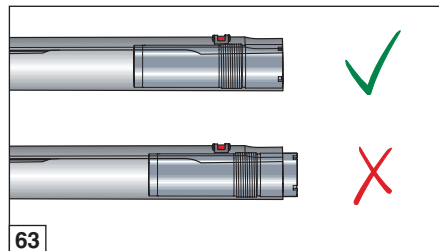


63

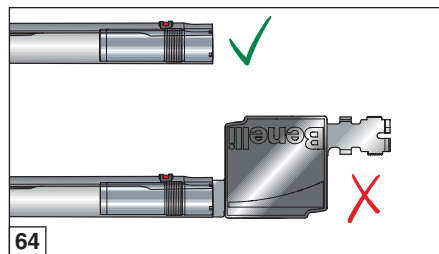

64

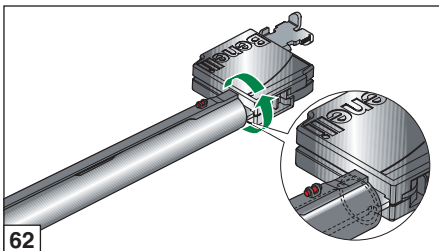

62

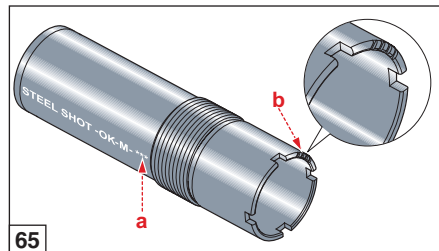

65



Poskipakan irroittaminen ja vaihto (synteettinen tukki)

Seuraa alla olevia ohjeita:

- 1) Irroita perälevy tukista (kuva 53).
- 2) Tukin sisällä poskipakan kohdalla on vipu. Nosta vipua ensin nuolen osoittamaan suuntaan ja sitten vedä sitä hieman ulospäin (kuva 66). Nosta poskipakka paikaltaan (kuva 67).
- 3) Aseta uusi poskipakka ensin etuosasta ja paina taka osa paikoilleen (kuva 68).
- 4) Poskipakka painettuna paikoilleen paina vipu takaisin lähtöasentoon kunnes se naksauttaa paikoilleen (kuva 69).

VAROITUS: tarkista vielä, että poskipakka on oikein paikoillaan.

- 5) Laita perälevy paikoilleen.





Poskipakan irroittaminen ja vaihto (puutukki)

Seuraa alla olevia ohjeita:

- 1) Avaa perälevyn ruuvit "1" kuva 57) ja irroita perälevy.

VAROITUS: Perälevyn vahinkojen/naarmuuntumisen välttämiseksi ruuvimeisselin päässä voi käyttää hieman vaseliinia tai rasvaa.

- 2) Ruuvaa rekyylinivaimennus yksikkö "2" irti tukista.

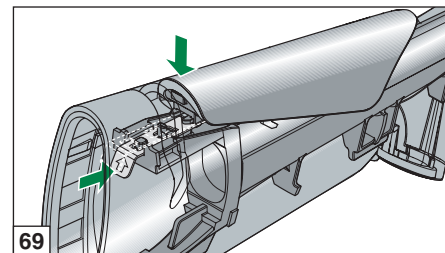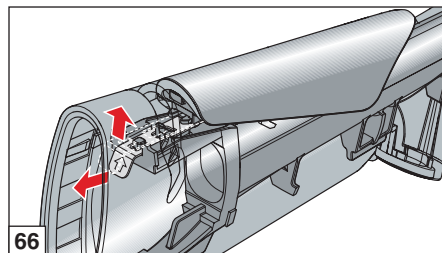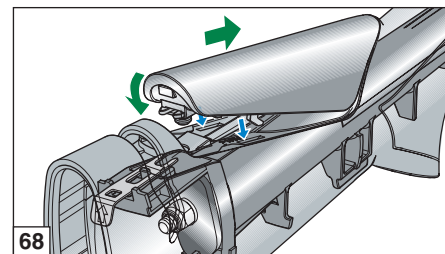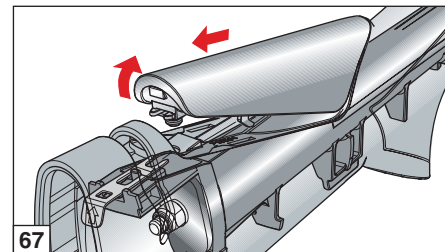

- 3) Aseta ruuvimeisselin pää reikään tukin takaosassa ja paina poskipakan ala-osaa ylöspäin niin se lähtee irti (kuva 70).
- 4) Asenna uusi poskipakka asettamalla se pakoilleen niin, että sen ala-osa kohtaa tukin reikien kanssa. Paina sitten poskipakkaa tiukasti niin, että se naksauttaa paikoilleen.

VAROITUS: tarkista vielä, että poskipakka on oikein paikoillaan.

- 5) Laita rekyylinvaimennus yksikkö ja perälevy takaisin paikoilleen.

Jatkomakasiini

Lyhyellä makasiinilla varustettuihin aseisiin on saatavana eri pituisia jatkomakasiineja.


Jatkomakasiini paketti (lyhyt)

Lyhyempi jatkomakasiinipaketti sisältää: yhden kierreliittimen, yhden makasiinin jatko-osan ja yhden tulpan (kuva 72).


Jatkomakasiini paketti (pitkä)

6/7 patruunan jatkomakasiinipaketti sisältää: yhden kierreliittimen, yhden makasiinin jatko-osan, yhden tulpan, yhden pitkän makasiinin jousen sekä makasiinin ja piipun välisen tuen (kuva 73).


Ennen mitään toimenpidettä varmista, ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita (katso ohjeet lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poistamisesta edellisiltä sivuilta).

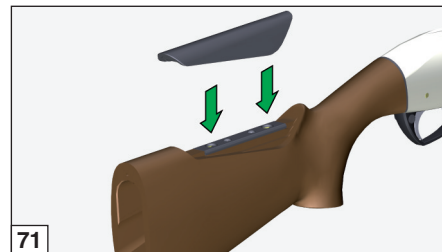


71

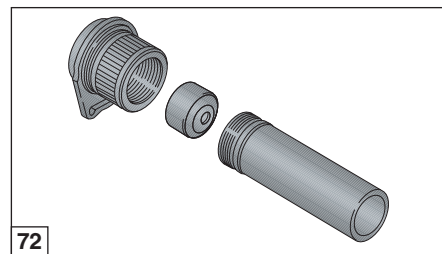

72

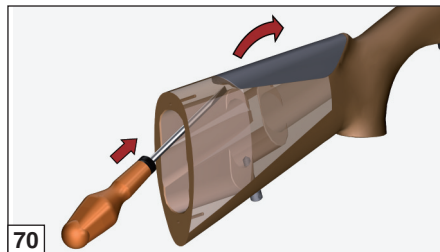

70

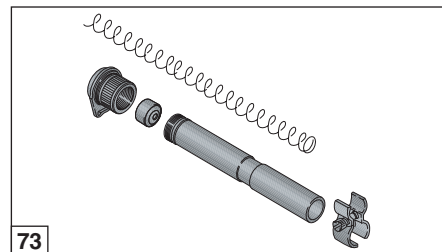

73

HUOMIO

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen ja suojalasan käyttö on suositeltavaa, sillä "karatessaan" makasiininjousi ja rajoitin voivat aiheuttaa vaaratilanteen tai jopa vakavia silmävammoja.

Näitä toimenpiteitä tehdessä käytä aina suojalaseja.

Samaa varovaisuutta pitää noudattaa myös kootessa.

Jatkomakasiinin asennus:

- 1) Avaa makasiinin tulppa ja poista se aseesta.
- 2) Poista makasiinin jousen pidäinrenkas sopivalla työkalulla.
- 3) 6/7 tai sitä pidempää jatkomakasiinia asentaessasi vaihda jatkomakasiinin mukana toimitettu pidempi makasiininjousi vakiojousen tilalle.
- 4) Kierrä jatkomakasiini paikoilleen.
- 5) Asenna piipun ja makasiinin välinen tuki paikoilleen ja kiristä ruuvillaan.

VAROITUS: Älä käytä piippua pidempää makasiinia.

Takatähtäimen säätäminen


Seuraa alla olevia ohjeita takatähtäimen säätöä varten (kuva 74):

A - Sivuttaissäätö

Sivuttaissäätöruuvia voit säätää vaikka kolikolla. Säätöruuvi sijaitsee tähtäimen oikeassa kyljessä (kuva 74). Säätöruuvin kääntäminen vastapäivään siirtää osumapistettä vasemmalle ja myötäpäivään käännettäessä osumapiste siirtyy oikealle.

B - Korkeussäätö

Korkeussäätöruuvi sijaitsee tähtäimen päällä ja sen säätäminen onnistuu esimerkiksi kolikolla (kuva 74). Korkeussäätöruuvin kääntäminen vastapäivään siirtää osumapistettä ylöspäin ja myötäpäivään käännettäessä osumapiste siirtyy alaspäin.

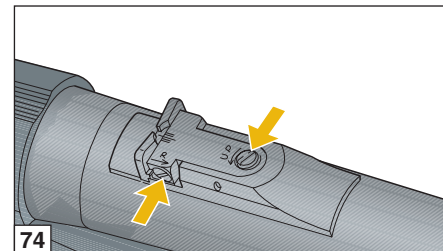



Varaosalistat


Varaosia tilatessasi sinun tulee tietää aseesi malli, kaliberi ja sarjanumero



Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description
1	●	–	Trigger guard assy
2	–	●	Trigger guard assy
3	●	●	Hand safety plunger
4	●	●	Safety plunger spring
5	●	●	Disconnecter spring
6	●	●	Pin
7	●	●	Disconnecter hammer
8	●	●	Trigger
9	●	●	Trigger pin bush
10	●	●	Trigger spring
11	●	●	Trigger pin
12	●	●	Hammer spring cap
13	●	●	Hammer spring
14	●	●	Washer
15	●	●	Carrier spring
16	●	●	Bolt latch pin
17	●	●	Hammer
18	●	●	Bolt stop tooth
19	●	●	Bolt stop tooth pin
20	●	●	Trigger guard pin spring
21	●	–	Carrier
22	–	●	Carrier
23	●	●	Cartridge drop lever
24	●	●	Carrier pin

Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description
25	●	●	Trigger guard
26	●	●	Hand safety button
27	●	●	Safety spring retaining pin
28	●	●	Cartridge drop lever spring
29	●	●	Disconnecter pin



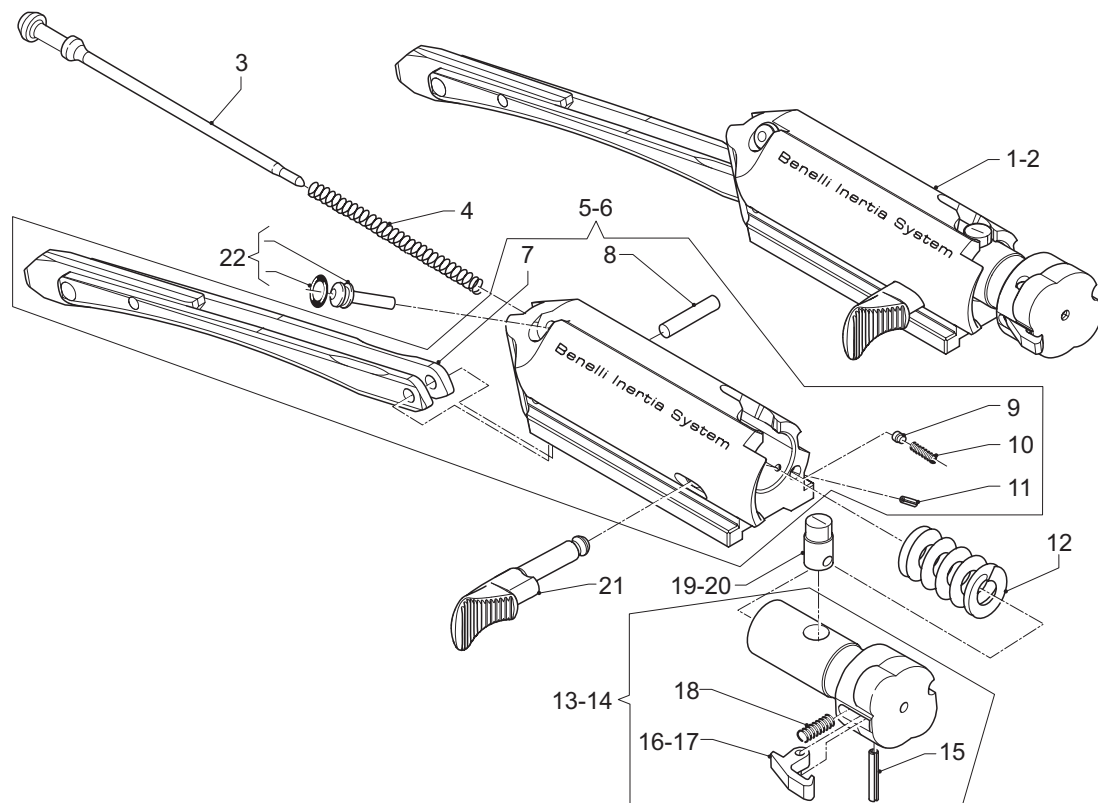




Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description
1	●	–	Bolt assy
2	–	●	Bolt assy
3	●	●	Firing pin
4	●	●	Spring
5	●	–	Bolt, partial
6	–	●	Bolt, partial
7	●	●	Link
8	●	●	Link pin
9	●	●	Pin
10	●	●	Spring
11	●	●	Pin
12	●	●	Spring
13	●	–	Locking head assy
14	–	●	Locking head assy
15	●	●	Pin
16	●	–	Extractor
17	–	●	Extractor
18	●	●	Spring
19	●	–	Locking pin
20	–	●	Locking pin
21	●	●	Bolt
22	●	●	Retaining pin


Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description



Drawing 3

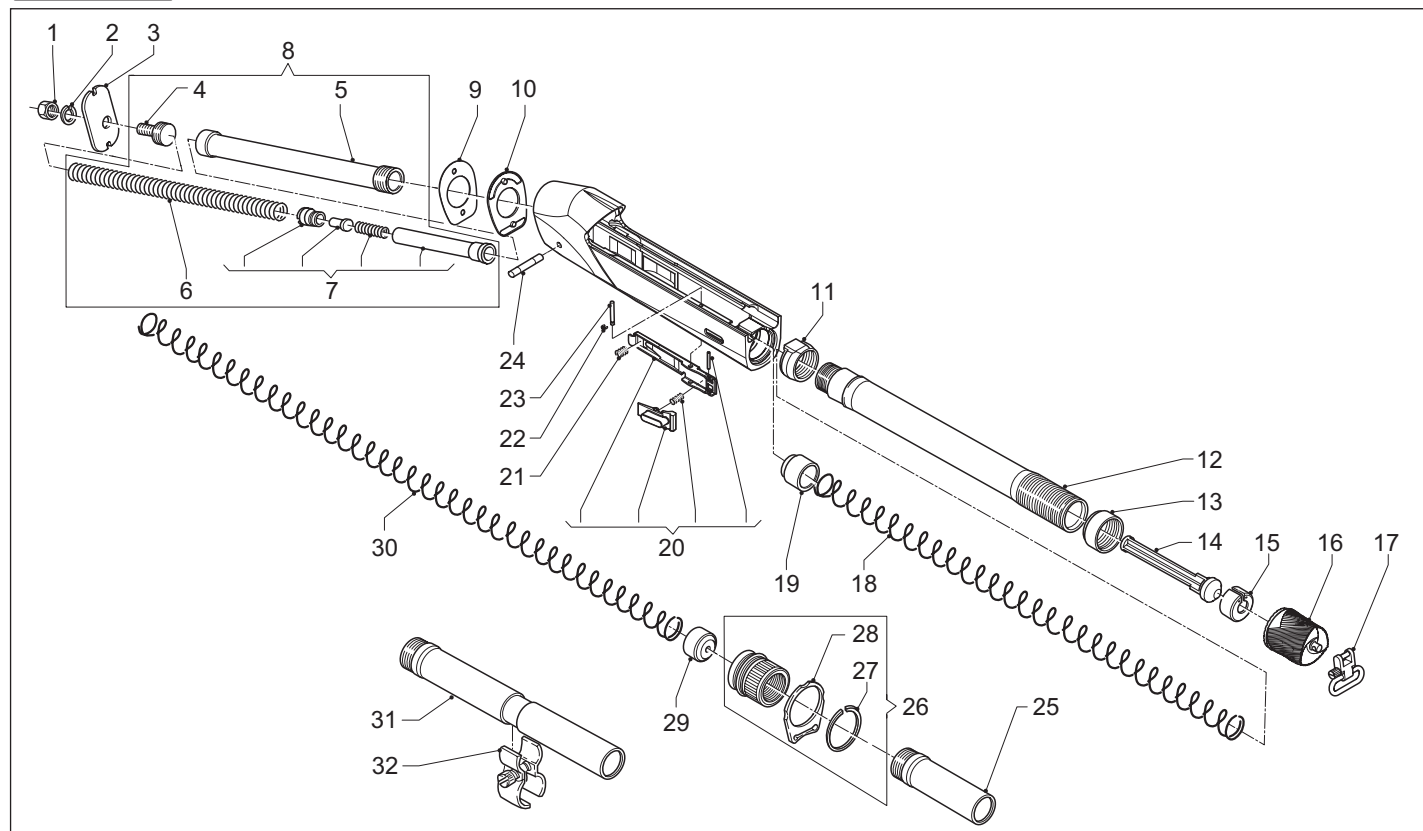

[illegible]

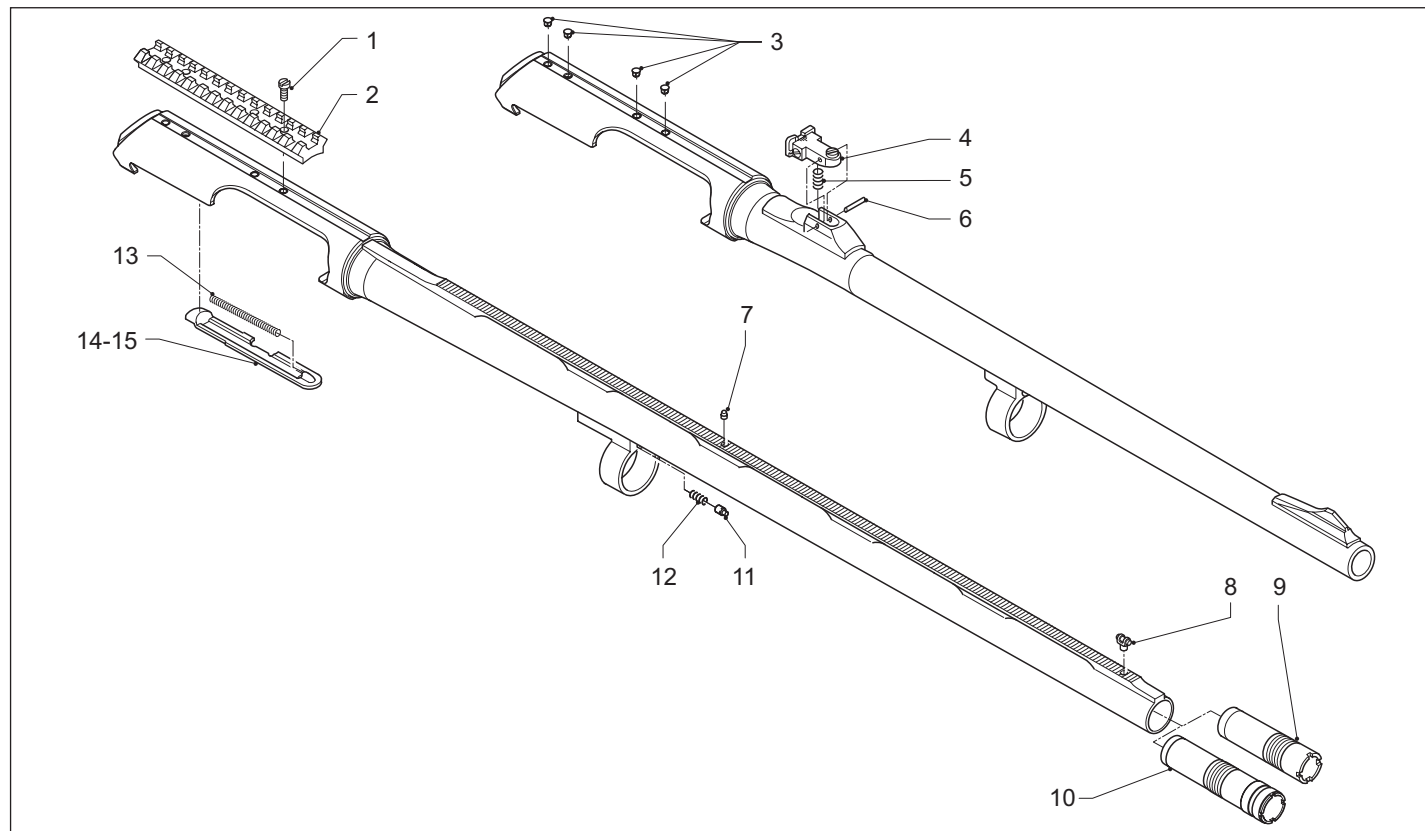



Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description
1	•	•	Telescope screw
2	•	•	Telescope guide
3	•	•	Cover plug
4	•	•	Rear sight
5	•	•	Rear sight spring
6	•	•	Pin
7	•	•	Intermediate sight
8	•	•	Front sight
9	•	•	Internal choke
10	•	•	Internal choke, knurled end
11	•	•	Cap retaining pin
12	•	•	Cap retaining pin spring
13	•	•	Ejector plate spring
14	•	–	Ejector plate
15	–	•	Ejector plate

Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description






Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description
1	●	●	Polyurethane recoil pad, small
2	●	●	Polyurethane recoil pad, long
3	●	●	Polyurethane comb, medium
4	●	●	Stock assy Comfortech
5	●	●	Polyurethane recoil pad, medium
6	●	●	Ring
7	●	●	Polyurethane comb, low
8	●	●	Chevrons assy
9	●	●	Removable sling swivel
10	●	●	Pistol Grip stock assy
11	●	●	Rubber butt plate - Pistol Grip
12	●	●	Ring - Pistol Grip
13	●	●	Grip
14	●	●	Swivel plate
15	●	●	Fore-end (synthetic) assy
16	●	●	Spring washer
17	●	●	Elastic ring
18	●	●	Washer

Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description



Drawing 5B

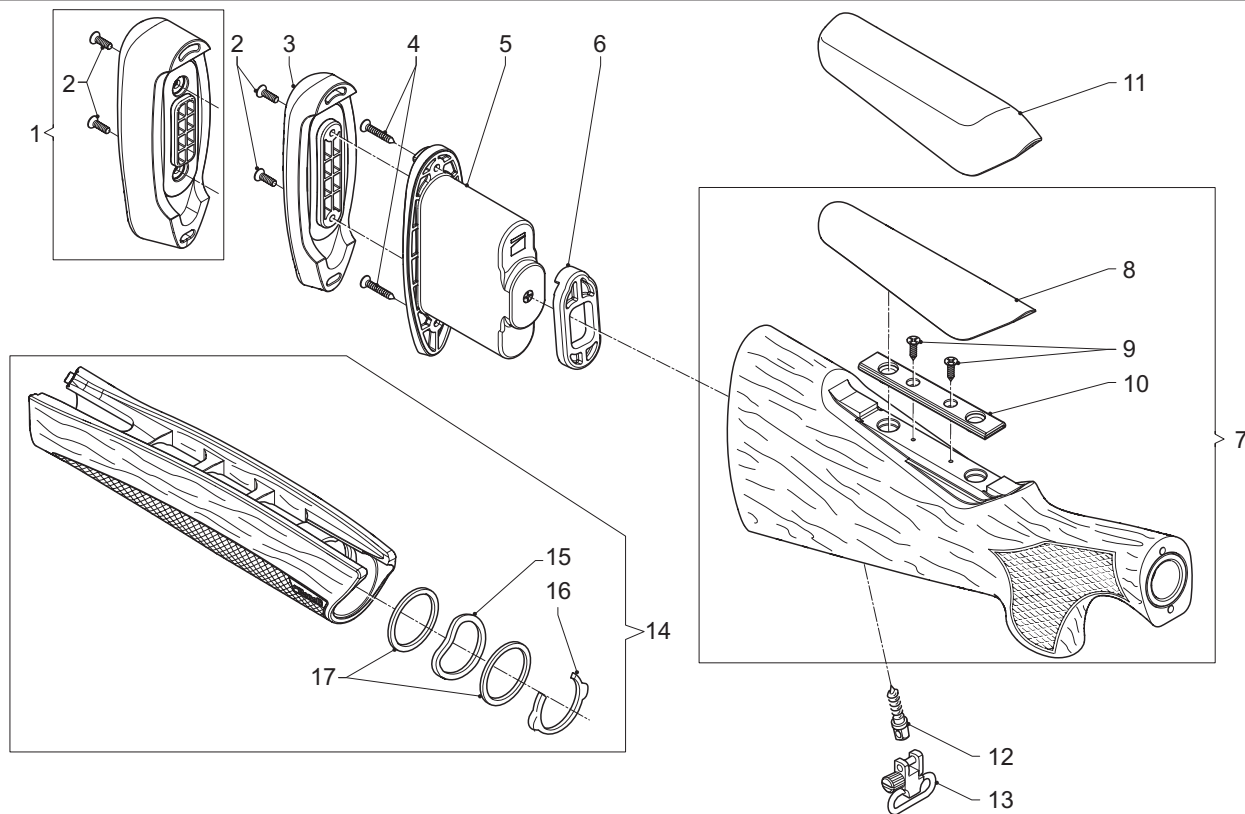



Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description
1	●	●	Polyurethane recoil pad kit, LOP 380 mm
2	●	●	Screw
3	●	●	Polyurethane recoil pad, LOP 365 mm
4	●	●	Self-tapping screw
5	●	●	Stock end case, LOP 365 mm
6	●	●	Shim
7	●	●	Stock assy, LOP 365 mm
8	●	●	Polyurethane comb, low
9	●	●	Self-tapping screw
10	●	●	Comb base plate
11	●	●	Gel comb, tall
12	●	●	Screw
13	●	●	Removable sling swivel
14	●	●	Fore-end (wood) assy
15	●	●	Spring washer
16	●	●	Elastic ring
17	●	●	Washer

Pos. No.	Mod. SBE3	Mod. SBE3 L.H.	Description



G0681500 - 01/2018

Benelli

Benelli Armi S.p.A.

Via della Stazione 50, 61029 Urbino (PU) - Italy

ph. +39 0722 3071 | fax +39 0722 307206

www.benelli.it | marketing@benelli.it

Maahantuonti:

Teuvo Louhissola Oy

Niittyläntie 3, 00620 Helsinki

09 7249 821

info@teuviolouhisola.fi

www.teuviolouhisola.fi

This product has
been manufactured
by an **ISO 9001**,
ISO 14001
and **OHSAS 18001**
certified organization.

Quality Assurance
System certified by the
Italian Ministry of Defence,
General Department
of Land Weapons,
according to Law.

NATO AQAP 2110

