

MONTEFELTRO


Montefeltro - 22 (puu ja synteettinen)

Beccaccia Supereme - 24

Takuu | Käyttöohje | Varaosat

The Benelli logo consists of a red square with a white stylized 'B' shape inside, followed by the word 'Benelli' in a bold, red, sans-serif font.

Benelli

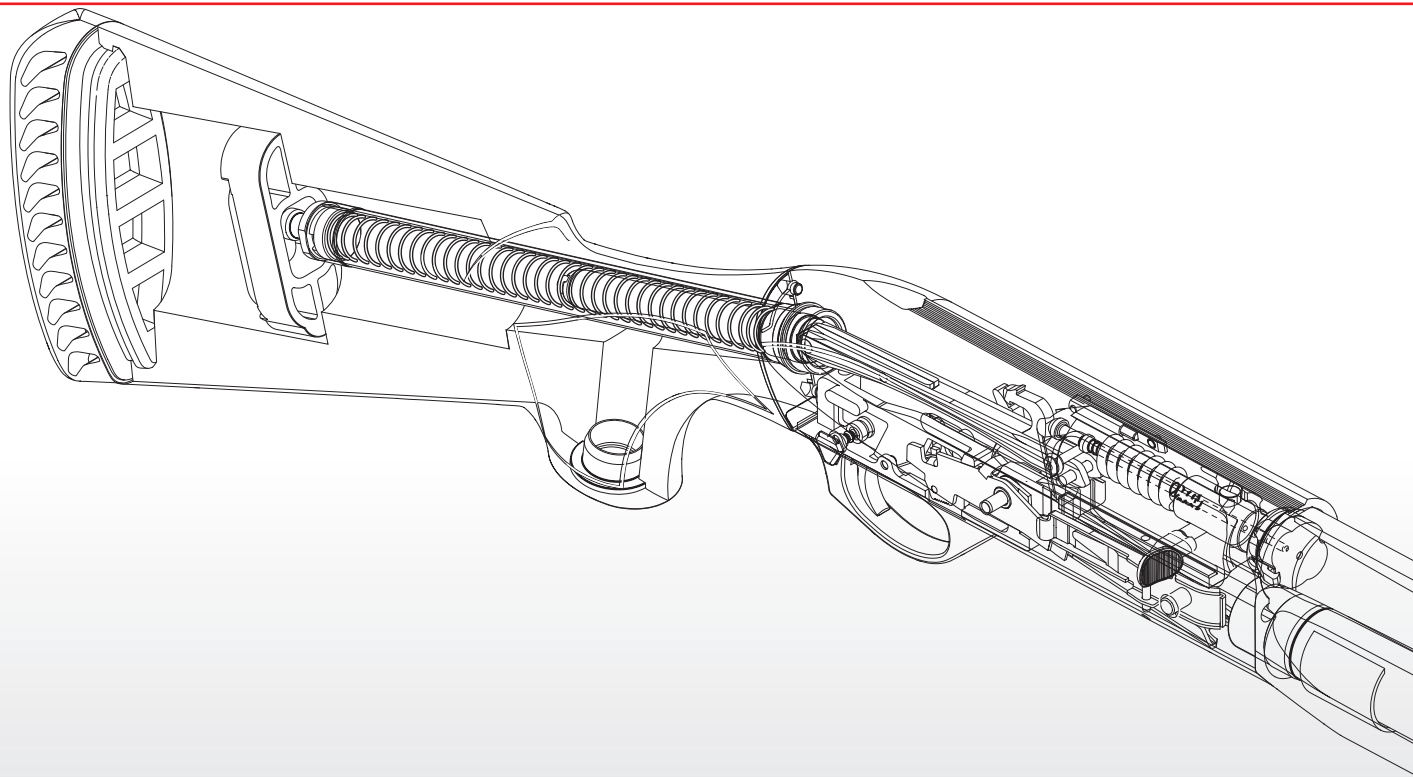

 **Benelli**

**TAKUU**

Uudella Benelli Armi aseellasi on 10 vuoden takuu alkaen ostopäivästä (voimassa vain aseisiin (haulikot ja kiväärit), jotka ostettu 1.9.2020 tai sen jälkeen). 10 vuoden takuu kattaa aseiden toiminnan kannalta olennaisten metalliosien materiaali- ja valmistusvirheet. Tarkat takuehdot löydät maahantuoja sivuilta: <https://www.teuvolouhisola.fi/takuuasias> Käythän tutustumassa takuehtoihin.

Saadaksesi Benelli Takuut on ase rekisteröitävä valmistajan internetsivuilla (linkki rekisteröitymiseen: <https://www.benelli.it/fi/login>) 30 päivän kuluessa ostopäivästä. Rekisteröitymistä varten tarvitset aseesi sarjanumeron, omat tietosi ja ostoliikkeen nimen sekä ostokseen liittyvän maksutositteen, jotta takuun alkupäivä voidaan vahvistaa.

TESTING CERTIFICATE

Benelli Armi S.p.A. declares that all its products have been regularly tested by the National Proof House as attested by the official punches stamped on the receiver and the barrel.

PRIVACY

Benelli Armi S.p.A. will process your personal data with the utmost care in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR"). To learn how we collect information about you, how we use it and how you can access and manage it see our Privacy Policy in the Privacy section at www.benelli.it. For any information you can contact us at the following email address: privacy@benelli.it



Sisällysluettelo

Käyttö ja huolto

Turvallisuusohjeet	5
Toiminta	6
Takuu	7
Kokoaminen	8
Varmistin	10
Lataaminen	10
Patruunan vaihtaminen patruunapesään	12
Käyttämättömien patruunoiden poistaminen	12
Mahdollisia ongelmia ammuttaessa.....	13
Patruunan valinta	13

Huolto	13
Aseen purkaminen	14
Aseen kokoaminen	16
LISÄVARUSTEET JA SÄÄDÖT:	
Tukin pudotuksen ja sivuvääryyden säätö	21
Supistajat	21
Vaihdehava hiilikuitukisko	22
Takatahtäimen säätö	24
VARAOSALISTAT	24
RÄJÄYTYSKUVAT JA VARAOSAT	29

JOS MUUTA EI MAINITA NIIN KUVAT JA
TEKSTIT TÄSSÄ OHJEESSA VIITTAAVAT AINA
OIKEAKÄTISEEN JA KAL. 12 MALLIIN
KUSTAKIN HAULIKKOMALLISTA.

Turvallisuusohjeet

VAROITUS: Ole hyvä ja lue nämä ohjeet ennen kuin käsittelet asettasi

VAROITUS: Ampuma-aseet voivat olla vaarallisia ja aiheuttaa vakavia vammoja, omaisuus vahinkoja tai jopa kuoleman, jos niitä käsitellään väärin. Seuraavat turvallisuusohjeet on tärkeä muistaa aina käsitellessäsi asetta.

- 1 Älä koskaan suuntaa lataamatontakaan asetta kohteeseen, jota sinun ei ole tarkoitus ampua. Pidä piippu suunnatuna turvalliseen suuntaan esimerkiksi maahan.
2. Käsittele ampuma-aseita aina niin kuin ne olisivat ladattuja.
3. Säilytä lataamatonta asetta ja patruunoita erillään ja lasten ulottumattomissa lukkojen takana.
4. Ole aina ehdottoman varma maalistasi ja sen taustasta ennen kuin ammut, älä koskaan käytä maalisi taustana kovaa levyä tai vettä.
5. Ennen kuin aiot ampua millään sinulle vieraalla asseella varmista, että ymmärrät kuinka se toimii. Osallistu ohjattuihin ammuntakursseihin, kun aiot aloittaa lajin, jota et tunne
6. Huolla asettasi oikein käyttöohjeiden mukaisesti. Ennen ampumista tarkista aina aseesi piippu. Lukitse lataamattoman aseesi lukko taka-asentoon ja tarkista ettei aseesi piipussa ole esteitä, kuten mutaa, likaa, lunta, rasvaa, oljyä tai muita vieraita aineita tai esineitä
7. Varmista aina, että käyttämäsi patruunat ovat aseesssi kaliberin mukaisia, tehdasvalmisteisia ja moitteettomassa kunnossa.
8. Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja aina ampuessasi tai kun seuraat ammuntaa.
9. Älä käytä alkoholia tai kolmiolääkkeitä ennen ammuntaa tai sen aikana.
10. Älä koskaan kuljeta asetta ladattuna
11. Kun purat mitä tahansa asetta, ole varovainen erityisesti kovassa puristuksessa olevien jousien kanssa. Ne voivat vapautuessaan aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
12. Älä koskaan lainaa asettasi henkilölle, joka ei tunne yllä olevia turvallisuusohjeita.
13. Aseiden purkaminen huonosti ilmastoidussa tilassa saattaa aiheuttaa altistumista lyijylle, joka saattaa aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia, perintotekijöiden muutoksia ja muita vammoja.



Toiminta

Benelli puoliautomaattihaulikot toimivat edelleen samalla pääperiaatteella eli inertia-systeemillä, jossa on kiinteä piippu ja joka käyttää aseensa rekyylin kineettistä energiaa, joka on aseidemme tärkein, nerokas ominaisuus. Kuten tiedetään, tämä toiminta ei tarvitse kaasun purkautumisaukkoja eikä piippurekyyliä, vaan se toimii jousen avulla, joka sijaitsee lukon runko-osan ja sulkukappaleen välissä. Laukaisuhetkellä aseensa rekyylistä ja massan hidastuvuudesta johtuen lukon runko-osa liikkuu aseeseen nähden eteenpäin n. 4 mm, ase perääntyy ja samalla patruunan voima puristaa joustaa kasaan.

Kun se on täysin puristunut, sen voima voittaa lukon runko-osan energian työntämällä sitä taaksepäin jäljellä olevalla paineella ja heittää samalla käytetyn hylsyn aseesta ja syöttää uuden patruunan patruunapesään. Jousen voima on suunniteltu viivyttämään lukon aukeamista, joka tapahtuu vasta, kun haulit ovat lähteneet piipusta, ja tasaamaan erilaisten ruutien antamia paineita eri tyyppisissä patruunoissa, ilman säätötarvetta.

Tämän pääperiaatteen lisäksi, aseesta löytyvät seuraavat ominaisuudet:

Pyörähtävä lukonsulkukappale, joka on yksinkertainen ja vahva, kahdella lukitusallalla täydellisesti sulkeutuva, eikä yhtään patruunapaineita pääse ulos.

Uusi lataussysteemi, jonka ansiosta:

-Patruunan voi siirtää manuaalisesti patruunapesästä piippuun, näin käyttämättömien patruunoiden vaihtaminen käy helposti ja nopeasti.

-Entistä nopeampi ja turvallisempi automaattinen patruunansyöttö on mahdollista -Voit helposti tarkistaa onko vasara vireessä ja ase ammuntavalmiina.

Uudelle lataussysteemille ominainen on erityinen patruunanpäästäjälevy, jonka näkyvä osa on lukkorungon alapinnalla ja näin siihen ylettyä helposti liipaisinsormella.

Ammuttaessa vasaran jousi nostaa patruunanpäästäjän levyä ylöspäin erottaen sen patruunanpidättimestä, joka jousensa työntämänä kääntyy myötäpäivään ja sallii patruunan pääsyn makasiinista.

Kun patruuna putoaa patruunannostajalle, se painaa patruunanpidätintä, joka kääntyy vastakkaiseen suuntaan estäen näin seuraavan patruunan ulospääsyn makasiinista.

Lukon toiminnan seurauksena patruunannostaja nousee automaattisesti ja patruuna voi siirtyä patruunapesään. Samaan aikaan vasaran jousi, joka joutui puristukseen viritettäessä, on vapauttanut patruunanpäästäjälevyn, joka palautuu nyt alkuasentoon. Näin patruunanpidätin pitää aina makasiiniin jäävät patruunat makasiinissa seuraavaan laukaukseen asti.

Patruunanpäästäjälevyn näkyviin tulevassa osassa, joka näkyy siis lukkorungon alaosassa, on punainen piste. Kun punainen piste näkyy, vasara on vireessä ja ase ammuntavalmis. Jos pistettä ei näy vasara ei ole vireessä.

Montefeltro -sarjan aseiden, kuten kaikkien Benellipuoliautomaatti-haulikoiden toiminta

riippuu aseensa rekyylistä. Tämä eliminoi haitat, joita esiintyy pitkärekylyaseissa:

- piipun värinän ammuttaessa
- tarpeen taukojen pitoon voimakkaita patruunoita ammuttaessa jne.

ja kaasumäntäaseissa:

- tarpeen poistaa palojäänteet
- tehohäviöt
- niiden vaikutukset välitulpkien muokkautumiseen
- mahdolliset sään aiheuttamat

toimintahäiriöt ja tuottaa näin

uudenaikaisen, erittäin luotettavan aseensa.



Uudet Montefeltro-sarjan puoliautomaatti-haulikot toimivat erittäin laajalla patruunavalikoimalla. Inertia- Systeemi vaatii kuitenkin tietyn määrän kineettistä energiaa (rekyyliä), jotta lukko toimii täydellisesti.

Ballistisissa laboratorioissa ja toistuvissa kenttätesteissä on todettu aseidemme tarvitsevan vähintään 230 kgm kineettistä energiaa (kal.12) ja 190 kgm (kal. 20) jotta lukko toimii täydellisesti (mittaukset on tehty nanometripiipulla).

HUOMIO: yllä mainittu vähimmäis kineettinen energia takaa toimivuuden vain haulikoille jotka painavat maksimissaan 3,150kg (kal.12) ja 2,750kg (kal.20).

Takuu

1.9.2020 jälkeen ostetuissa Benelli aseissa on 10 vuoden mekaaninen takuu ja 25 vuoden takuu kaikissa BE.S.T. käsitellyissä osissa.

Takuun voimaan saaminen edellyttää rekisteröitymistä osoitteessa:

www.benelli.it/fi

Takuuehdot:

www.teuvolouhisola.fi/takuuasiat





Kokoaminen (pakkauksestaan)

Ase on pakattu pahvilaatikkoon (1):





- a) runko-osa tukkeineen
- b) piippu
- c) viritinvipu

HUOM: Punainen mallinimi kyltti tulee poistaa piipusta ennen aseen käyttöä (2).

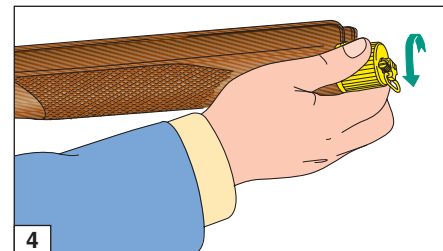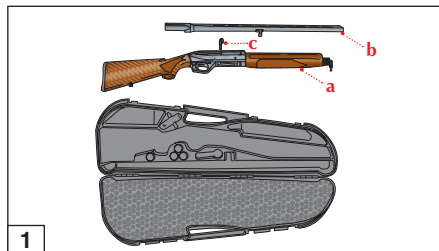

Kokoaminen

- 1) Laita viritinvipu paikoilleen lukkoon (3).
- Oikeakätisissä aseissa viritinvipu on yleensä jo valmiiksi paikoillaan, mutta vasenkätisiin se tulee laittaa.
- 2) **Kierreeä etutukintulppa auki** (4-5).
- 3) Vedä etutukki pois makasiininputken ympäriltä (6).
- 4) Poista punainen muoviosa rungosta lukon edestä (7).

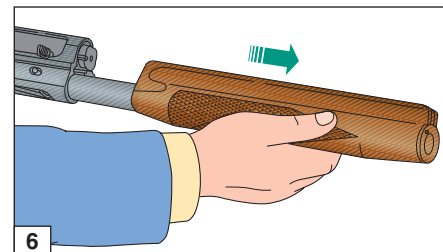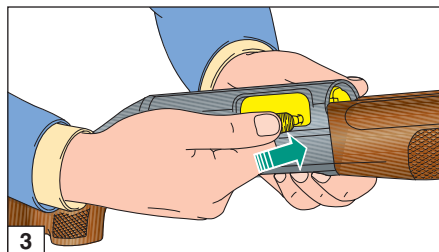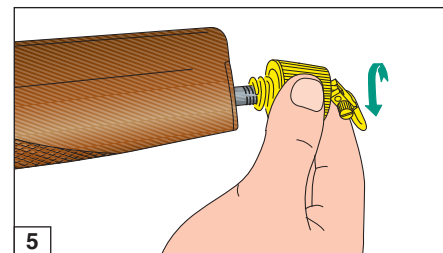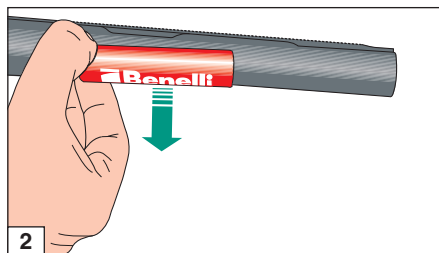

HUOM: punainen muoviosa on kuljetuksen aikainen suoja, joka voidaan nyt hävittää kierrättämällä.

- 5) Ota ase runko-osa toiseen käteesi ja vedä toisella kädellä lukko viritinvivusta auki eli aivan taka-asentoon (8).

HUOM: jos lukko ei jää auki asentoon, paina ensin patruunanpäästäjälevystä rungon oikealla puolella (9) ja toista kohta 5.







Ennen seuraavia toimenpiteitä lukon tulee olla täydellisesti kasattu, rungossa paikoillaan ja avattuna.

- 6) Liu'uta piipunjatke rungon sisään ja varmista samalla että piippulenkki menee makasiininputken pään kierteen ympärille (10)
- 7) Vie piippua rauhallisesti rungon sisään ja varmista että piipunjatke liukuu lukonpään yläpuolelle. Varmista ettei rungon ja piipun väliin jää rakoa (11).

Kromisen piipunjatkeen on oltava täydellisesti rungon sisäpuolella, eikä kromin väriä saa näkyä rungon ulkopuolelle yhtymäkohdassa.

HUOM: varmista ettei kokoamisvaiheessa piipunjatke iskeydy lukon sulkukappaleeseen ja vahingoita tätä.

- 8) Liu'uta etutukki makasiininputken ympärille (12).

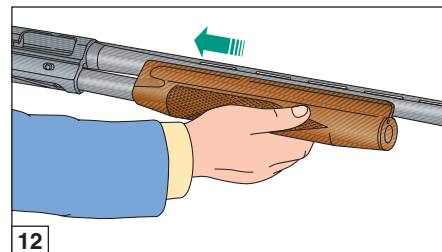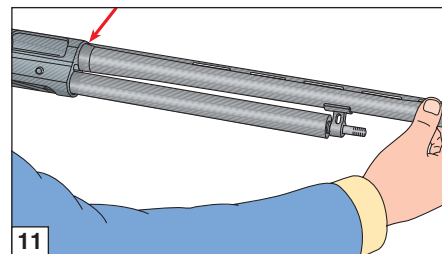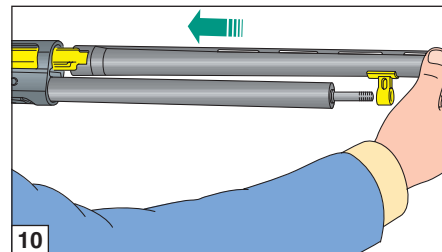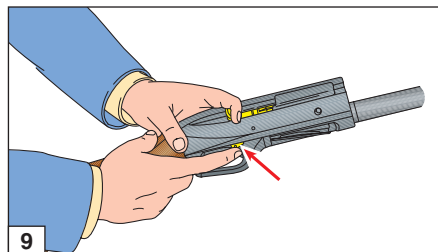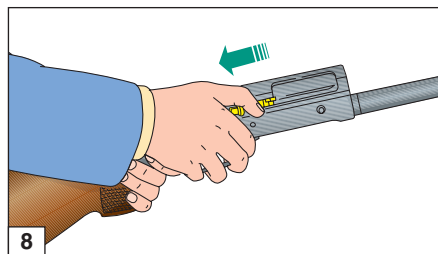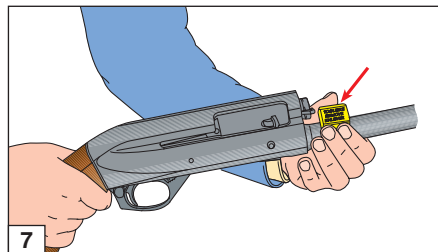

- 9) Kierrä etutukintulppa jousineen makasiinin-putken kierteisiin niin tiukasti ettei piippu pääse liikkumaan pitkittäissuunnassa (13-14).

HUOM: huomioithan aina että etutukin tulpan alla on sen jousi, ennen kuin kierrät sen paikoilleen. Ilman jouta etutukintulppa ei lukitse piippua riittävän hyvin runkoon ja tästä voi seurata aseeseen rikkoutuminen.

- 10) Sulje lukko patruunanpidätinlevyn napista, aseeseen oikeassa kyljessä (15).







Varmistin

Laita varmistin päälle. Oikeakätisessä aseessa paina nappi vasemmalta oikealle = punainen rengas varmistimessa ei näy (16-17).

Lataaminen

Ennen seuraavia toimenpiteitä varmista että patruunapesä ja makasiini ovat tyhjt! (Lue ohjeet lataamisesta ja patruunoiden poistamisesta, jos tarpeen).

HUOM: tarkista ennen aseeseen käyttöönottoa ettei makasiiniin mene lain sallimaa määrää enempää patruunoita.

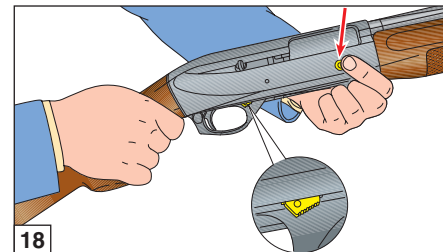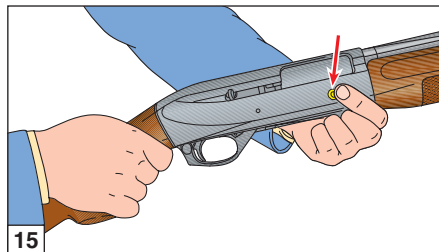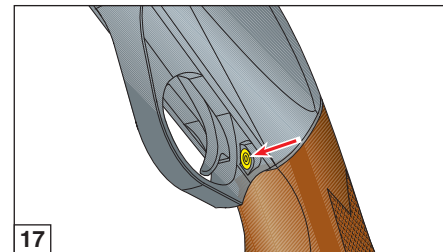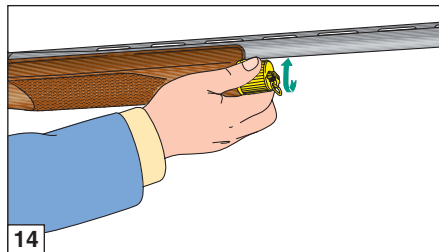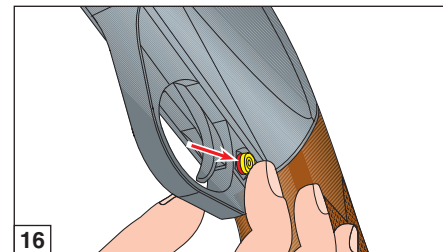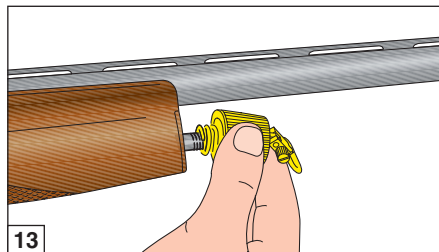

Lataaminen

HUOM: varmista että varmistin on päällä ja ase vireessä (vain tällöin makasiiniin työnnetty patruunat pysyvät siellä, kun ne sinne työnnetään).

VAROITUS: tarkista vielä, lukkoa hieman avaamalla että patruunapesä on varmasti tyhjä.

- 1) punaisen pisteen patruunanpäästäjälevyssä (osoittaa vasaran olevan vireessä) (18) tulee olla selkeästi näkyvissä. Vasaran saa vireeseen avaamalla lukon ja sulkemalla sen patruunanpidätinlevyn nastaa painamalla (19).
- 2) Lukko suljettuna ja vasara vireessä suuntaa aseeseen piippu turvalliseen suuntaan (maatakohti)
- 3) Työnnä ensimmäinen patruuna makasiiniin (20): työnnä patruuna riittävän pitkälle, jolloin patruunanpidätinlevy pidättää patruunan makasiinissa (21). RToista kunnes makasiinissa on haluttu määrä patruunoita.

HUOM: ase tulee ladata vasara vireessä, sillä vain tällöin makasiiniin työnnetty patruunat pysyvät siellä.


Nyt patruuna on vielä laitettava patruunapesään, jotta ase on ampumavalmis:

- 1) Avaa lukko toisella kädellä ja laita patruuna toisella kädellä hylkyaukosta patruunapesään (22).


- 2) Vapauta otteesi viritinvivusta, jolloin lukko työntää patruunan patruunapesään ja lukko sulkeutuu (23).

HUOM: pidä ase aina suunnattuna turvalliseen suuntaan, vaikka varmistin on päällä.


Nyt ase on ladattu ja kun varmistin painetaan pois päältä (punainen rengas tulee näkyviin) on ase ampumavalmis.

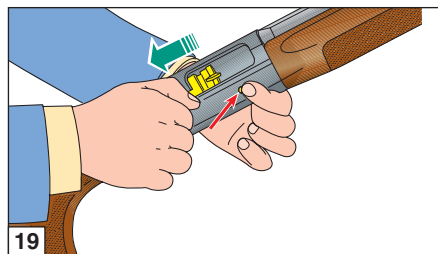


19

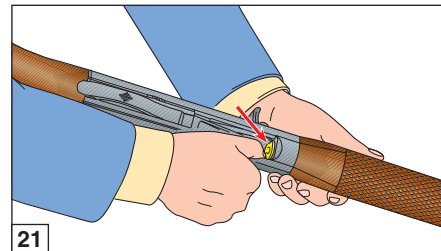


21

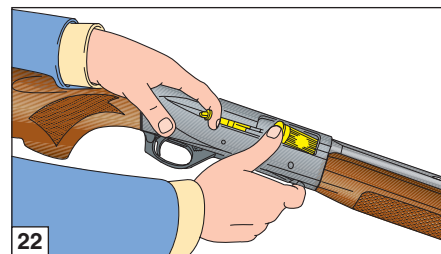

22

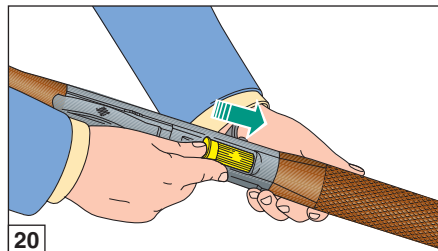

20

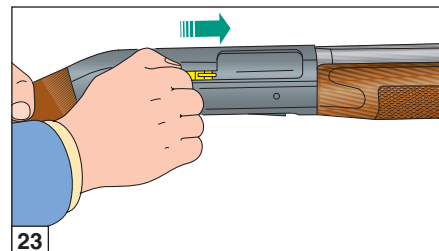

23



Patruunan vaihtaminen patruunapesään

(Tätä toimintoa suorittaessasi pidä aina varmistin päällä ja ase suunnattuna turvalliseen suuntaan)
Patruunan voi vaihtaa patruunapesään kahdella eri tavalla:

- A) Käsin
- B) Patruunanpäästäjä-levyn avulla

A) Käsin

- 1) Tue haulikon perä lonkkaasi vasten ja vedä lukko auki. Patruunapesässä ollut patruuna lentää ulos aseesta (kuva 24).
- 2) Pudota uusi patruuna hylkyaukosta sisään ja päästä lukko eteen.

B) patruunanpäästäjä-levyn avulla
(vaihtaaksesi patruunapesässä olevan patruunan makasiinissa olevaan patruunaan).





- 1) Tue haulikon perä lonkkaasi vasten ja vedä lukko auki. Patruunapesässä ollut patruuna lentää ulos aseesta (kuva 24).
- 2) Paina patruunanpäästäjä levyä, näin ensimmäinen makasiinissa ollut patruuna siirtyy patruunannostajalle. Lopuksi sulje lukko.

Käyttämättömien patruunoiden poistaminen

(Tätä toimintoa suorittaessasi pidä aina varmistin päällä ja ase suunnattuna turvalliseen suuntaan)
Poistaaksesi käyttämättömät patruunat:

- 1) Tue haulikon perä lonkkaasi vasten ja vedä lukko auki. Patruunapesässä ollut patruuna lentää ulos aseesta.(kuva 24).
- 2) Sulje lukko; liu'uta se rauhallisesti eteen viritinvivusta kiinni pitäen (kuva 25).
- 3) Käännä ase ylösalaisin. Työnnä patruunannostaja sisään ja paina etusormella syöttöaukon vasemmassa laidassa näkyvää patruunanpidätintä etuosastaan runkoon päin (kuva 26). Näin patruunat tulevat yksi kerrallaan ulos makasiinista (kuva 27). Patruunanpidätintä on painettava erikseen jokaista poistettavaa patruunaa varten.

HUOM: Aseesta voidaan poistaa patruunat myös toistamalla edellisen kappaleen kohdassa B mainitut toimenpiteet

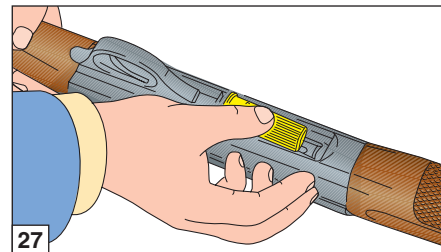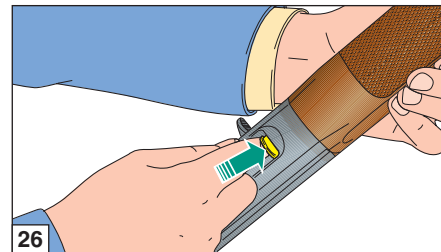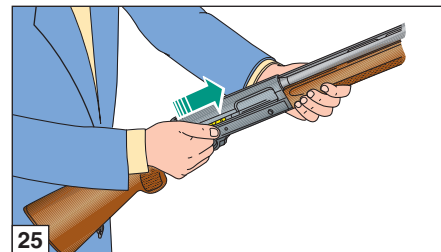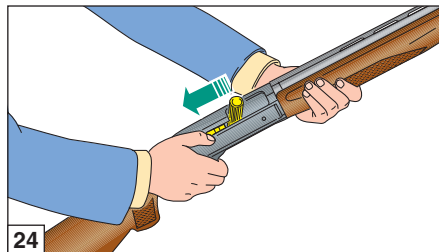

Mahdollisia ongelmia ammuttaessa
Ongelmatilanteissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja muista huolehtia siitä että ase on suunnattuna turvalliseen suuntaan kun käsittelet asetta.

Jos ase ei laukea

1. Tarkista onko varmistin päällä. Jos on, siirrä se ampuma-asentoon.
2. Tarkista, että patruunapesä on patruuna. Jos ase ei ole ladattu, lataa se ohjeidne mukaan.
3. Jos ase on erittäin likainen, puhdista se tai jos se on täysin kuiva laita tippa korkealuokkaista aseöljyä liukupinnoille.

Etutukintulppa

Aseen kokoamisen jälkeen ja varsinkin muutaman laukauksen jälkeen tarkista, että etutukintulppa on hyvin kiinni, eli että se lukitsee piipun tiiviisti runkoon.

Patruunat

Benelli puoliautomaattihaukikot käyttävät rekylyn synnyttämää kineettistä energiaa lukon toimintaan. Käytä aina patruunoita, joissa on riittävästi voimaa lukon täydellistä toimintaa varten.

HUOM: Kun aseesi on uusi, se saattaa tarvita "sisäänajon" toimakseen moitteetta kevyillä patruunoilla. Jos aseessasi esiintyy syöttöhäiriöitä kevyillä latauksilla, suosittelemme että ammut 3-4 laatikollista normaaleja metsästyspatruunoita, niin koneistossa mahdollisesti oleva karheus hioutuu pois.

Patruunan valinta

Täydellinen toiminta voidaan taata vain seuraavilla patruunoilla:
patruunan maksimipituus 58 mm (patruunapesä 2" 3/4 - 70 mm), ja 66 mm (patruunapesä 3" - 76mm), jotka on ladattu lyijy- tai teräshauleilla.

HUOM: Älä koskaan ammu aseesi patruunapesää pidemmillä patruunoilla. Seuraukset voivat olla vakavat sekä ampujalle että aseelle.

Käytä aina patruunoita, joissa on riittävästi voimaa lukon täydellistä toimintaa varten.

Ase ei tarvitse mitään säätöjä, kun sillä ammutaan edellä mainittuja patruunoita.

Kaikki Benelli haulikot on koeistettu 1370 bar:lla Banco Nazione di Prova di Gardone Valtrompia (Brescia) tarkastuslaitoksen toimesta.

Huolto

Ennen huoltoa varmista, ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita.


(Lue ohjeet lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poitamisesta edellisiltä sivuilta).

Benelli haulikoiden äärimmäisen yksinkertaisuuden ja erinomaisten materiaalien vuoksi ne eivät tarvitse erityishuoltoa. Seuraavat toimenpiteet ovat kuitenkin välttämättömiä:

1. Piipun normaali puhdistus käytön jälkeen.
2. Laukaisukoneistoon saattaa kertyä pölyä, roskia, jne. Puhdista laukaisukoneisto aika ajoin ja öljyä kevyesti hyvälaatuisella aseöljyllä. Varmista voiteluaineen pakkaskesto!
3. Lukkoon ja lukkorungon sisäpuolelle (lukon/ lukkorungon liukupinnoille kertyvät epäpuhtaudet tulee puhdistaa ja liukupinnat voidella säännöllisesti.
4. säilytä aseesi aina öljyttynä. Myös ase puuosat (jos malli puutukeilla) tulee öljytä säännöllisesti.

HUOM: aseesi piippu on sisältä kovakromattu. Jos ulkopinta on sinistetty, tulee se korroosiosuojata säännöllisesti, korroosion estämiseksi.

HUOM: sisäpuoliset supistajat tulee säännöllisesti kiertää pois paikoiltaan piipusta ja puhdistaa. Laita supistaja paikoilleen puhdistuksen jälkeen ettet vahingossa käytä asetta ilman supistajaa.

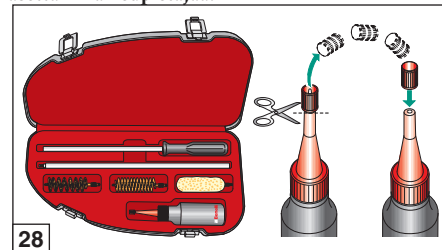



Korroosion estämiseksi älä säilytä asetta aselaukussa tai -pussissa. Aseesi puhdistuksessa korkealuokkainen aseöljy ja puhdistusvälineet ovat erinomaiset apuvälineet.

Aseen synteettisten osien puhdistukseen tulee käyttää tuotteita jotka eivät vahingoita synteettisiä materiaaleja.







Säännöllisellä huollolla säilytät aseesi arvon ja varmistat aseesi moitteettoman toiminnan. Huollon laiminlyönti voi johtaa takuun raukeamiseen

Aseen purkaminen


(puhdistusta ja huoltoa varten)
Ennen huoltamista varmista, ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita (Lue ohjeet lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poistamisesta edellisiltä isvuilta).

Ohjeet aseesi purkamiseen:


- 1) Kierrä etutukintulppa auki ja liu'uta etutukki pois makasiininputken ympäriltä (kuvat 3-4-5).
- 2) Ota ase toiseen käteesi ja avaa lukko toisella kädellä (kuva 29); jos lukko ei jää auki tulee painaa patruunanpäästäjälevyä nuolen osoittamaan suuntaan (kuva 30) ja vetää lukko uudelleen auki.
- 3) Tue aseesi tukki lonkkaasi vasten ja tartu vapaalla kädellä kiinni piipusta.

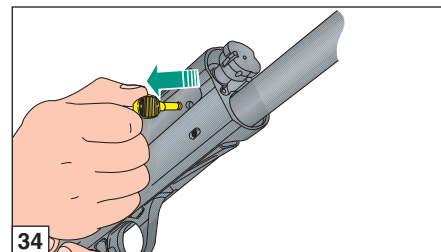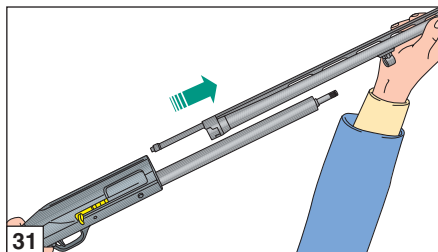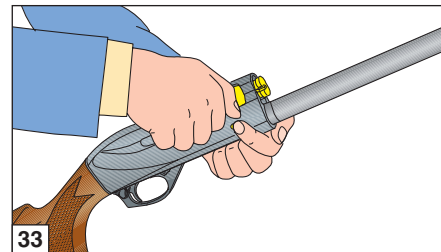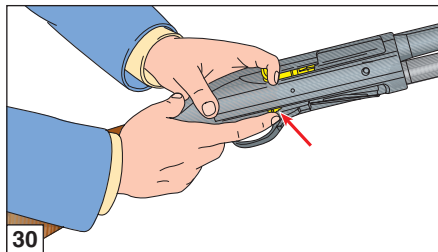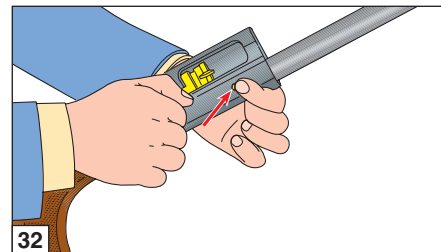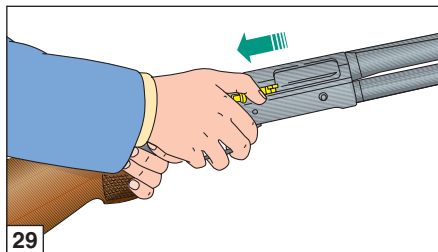


- 4) Vedä piippu kokonaan pois lukkorungosta (kuva 31).
- 5) Ota hyvä ote lukon viritinvivusta ja paina saman aikaisesti lukon vapautinnastasta ja anna sen liukua eteen, kiinni asentoon asti (kuvat 32-33).
- 6) Vedä viritinvipu irti lukosta (kuva 34). (Uusissa aseissa viritinvipu on monesti hyvin jäykkä ja irrottamisessa saattaa joutua käyttämään jotain vipuvartta).
- 7) Vedä lukko ulos asean rungosta (kuva 35).
- 8) Irrota iskuripiikin pidätinsokka lukosta varmistaen samalla ettei iskurinpiikki jousineen lennä lukosta. Laita siis peukalosi näiden eteen ennen kuin irrotat pidättimen. (kuva 36).
- 9) Anna piikin jousineen tulla hitaasti ulos ukosta (kuva 37).
- 10) Irrota sulkukappaleen pidätinsokka (kuva 38).
- 11) Vedä lukon sulkukappale lukon runkoosasta. (kuva 39).
- 12) Poista inertiajousi. Easy Locking inertialukossa lukon runko-osan pohjassa on kuula, jonka yli tämä tulee saada liikkumaan (kuva 40).
- 13) Poista liipaisinkoneiston pidätinsokka lukkorungosta työntäen sitä joko oikealta tai vasemmalta esim. iskurinpiikillä (kuva 41).

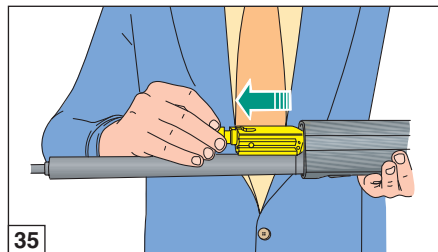


35

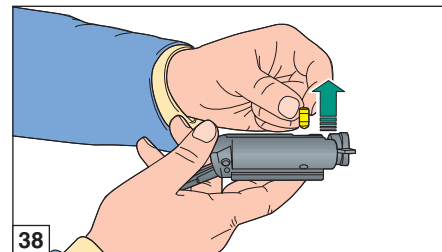


38

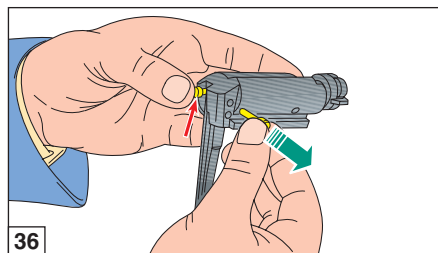


36

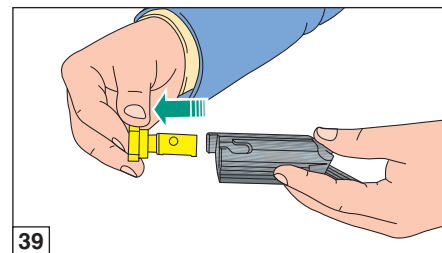

39

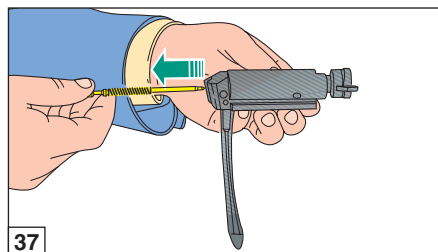

37

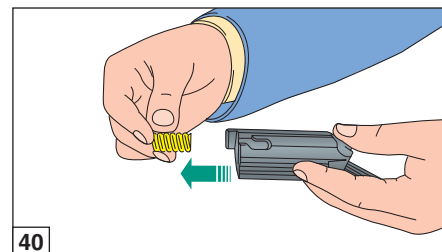

40



14) Paina toisen käden etusormella patruunanpidättimen nappia ja vedä koneisto rungosta (kuva 42).

Ase on nyt kokonaan purettu ja kaikki osat on helposti tarkastettavissa ja puhdistettavissa.

Aseen kokoaminen

Kun osat on puhdistettu ja voideltu, kokoaminen tapahtuu seuraavasti:







1) Ota aseisen runko-osa toiseen käteesi ja paina saman käden etusormella patruunanpidättinlevyn nastaa. Aseta toisella kädellä, vireessä oleva, liipasinkoneisto lukkorungon sisään niin että koneiston takaosa asettuu paikoilleen aseisen rungon takaosaan ja käännä sitten koneisto etuosastaan rungon sisään. Varmista vielä että koneisto on takaosastaan oikeinpaikoillaan ja että sokan reijästä näkyy läpi (kuva 43).

2) Laita koneiston kiinnityssokka paikoilleen (kuva 44).

3) Laita inertiajousi paikoilleen lukon runko-osaan (kuva 45).

HUOM: Varmista aina että inertiajousi on paikoillaan lukon runko-osan ja sulkukappaleen välissä. Muuten ase saattaa laueta, kun lukko suljetaan.

4) Ota lukon sulkukappale ja aseta se paikoilleen niin, että sen varressa oleva reikä osuu lukon runko-osassa olevan uran kohdalle (kuva 46).

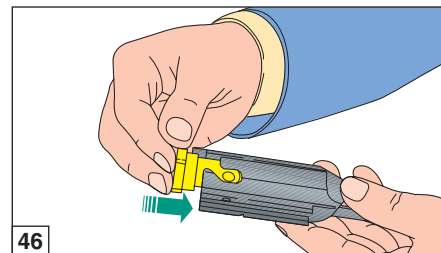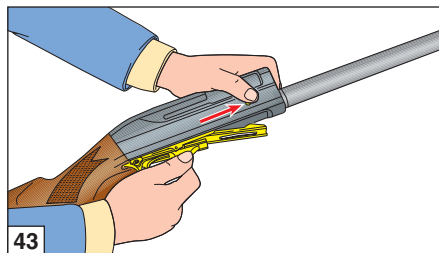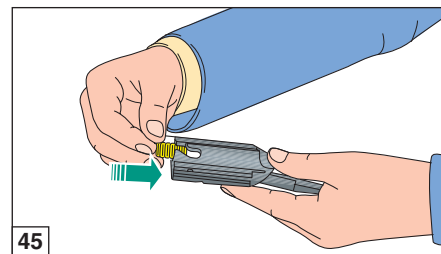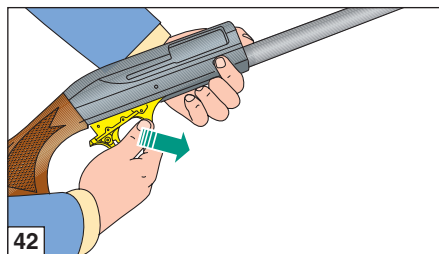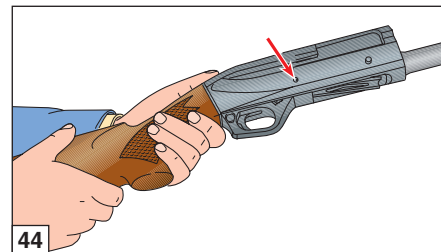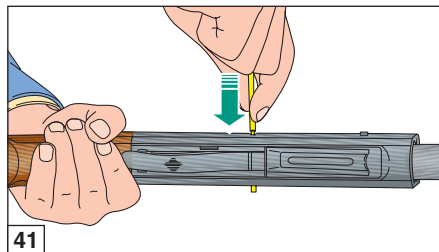

HUOM: Sulkukappaleen varressa olevat viistot pinnat eivät saa jäädä näkyviin, kun sulkukappale on paikoillaan.

- 5) Aseta lukon sulkukappaleen sokka paikoilleen siten, että sen päässä oleva viiva jää näkyviin ja asettuu lukon runko-osan suuntaisesti (kuva 47).

HUOM: vain oikein asetetun sokan läpi on mahdollista työntää iskurinpiikki jousineen. (kuva 47).


- 6) Aseta iskurinpiikki jousineen paikoilleen (kuva 48)

HUOM: varmista aina että iskurinpiikki asetetaan paikoilleen jousensa kanssa.


- 7) Laita iskuripiikin pidätinsokka paikoilleen (kuva 49).
- 8) Ota asean runko-osa vasempaan käteesi ja liu'uta lukko runkoon siten että lukon "häntä" liukuu liipasikoneiston yli rekyylijousen vastapainoa vasten (kuva 50).

HUOM: jos lukko ei asetu paikoilleen runkoon oikein heti voit liikutella sitä hieman edestakaisin, jotta oikea paikka löytyy (kuva 51).


- 9) Paina toisen käden etusormella lukon sulkukappaletta taksepäin ja työnnä viritinvipu paikoilleen lukkoon (kuva 52).
- 10) Jatka kokoamista kuten kerrottu osiossa "aseen kokoaminen (pakkauksesta)".

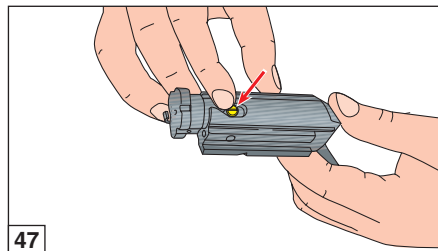


47

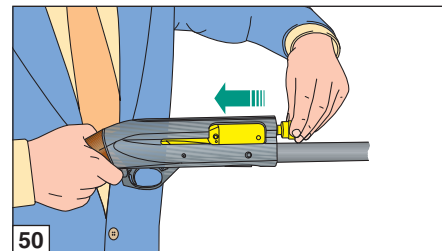


50

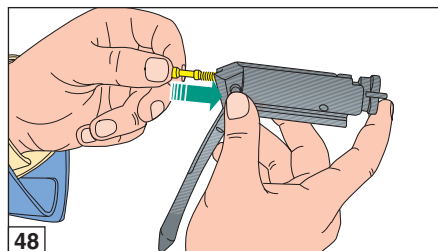


48

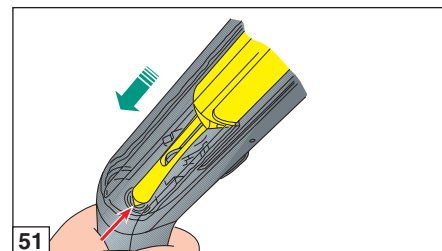

51

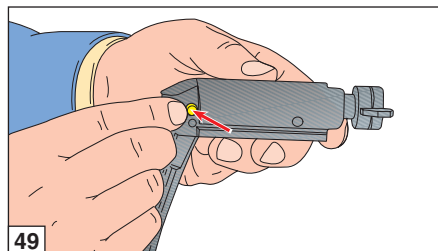

49

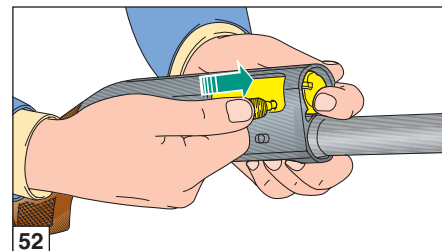

52



LISÄVARUSTEET JA SÄÄDÖT

Perän säätöjen muuttaminen

Ennen mitään toimenpiteitä varmista ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita. (Lue ohjeet lataamisesta ja käyttämättömien patruunoiden poistamisesta edellisiltä sivuilta).

TAKATUKIN SÄÄDÖT- TAULUKKO			
Tukin kallistuksen muutoslevy	Tukin kiinnityslevy	Tukin pudotuksen muutoslevy	Perän pudotus (mm) ja sivuvääryys (oik tai vasen)
Merkintä (muovia)	Merkintä (metallia)	Merkintä (muovia)	
DX	Z DX	Z	45 ± 1 DX
SX	Z SX		45 ± 1 SX
DX	A DX	A	50 ± 1 DX
SX	A SX		50 ± 1 SX
DX	B DX	B	55 ± 1 DX
SX	B SX		55 ± 1 SX
DX	C DX	C	60 ± 1 DX
SX	C SX		60 ± 1 SX
DX	D DX	D	65 ± 1 DX
SX	D SX		65 ± 1 SX

Vakiovarusteisiin kuuluu palat Z/A/B/C/D eli saat säädettyä aseesi peränpudotusta välillä 45mm - 65mm.

DX = Oikea SX = Vasen

Haulikko toimitetaan tehtaalta varustettuna pudotuksella, joka sopii useimmille markkinaalueille. Ellei tämä tunnu sopivalta voidaan mukana olevien säätölevyjen avulla muuttaa perää suoremaksi tai jyrkemmäksi.

Vakiotoimitukseen kuuluva säätösarja sisältää kaksi kiinnityslevyä (terästä) ja neljä muutoslevyä (muovia)

Aseessa asennetuna on yksi kiinnityslevy, yksi pudotuksen muutoslevy ja kallistuksen muutoslevy.

Jokainen levy on merkitty kirjaimella tai kirjainyhdistelmällä. Säätösarjan avulla saat muutettua perän pudotusta (viisi eri mahdollisuutta) sekä kallistettua sitä joko oikea- (DX) tai vasenkätiselle (SX) sopivaksi. Seuraavaksi on mietittävä, onko aseesi tukki sinulle liian jyrkkä vai liian suora. Jos tukki on liian suora, sinun on lasekettava tukkia eli valittava paloista lisää pudotusta antavat palat. Esimerkiksi, jos aseessasi on pudotuksen muutoslevy, jossa lukee "B", on valittava levy "C" ja vastaava tukin kiinnityslevy. (Katso taulukko).


Noudata seuraavia ohjeita perän säätöjä tehdessäsi: **A)** puutukki (kuva 54)

- 1) Avaa perälevyn ruuvit ja irroita perälevy "1" (käytä ristipääruuvimeisseliä).

HUOM: Laita ruuvimeisselin kärkeen hieman rasvaa/vaseliinia ennen ruuvaamista. Näin välttää perälevyn vaurioitumisen.

- 2) Irrota perän kiinnitysmutteri "2" 13mm:n holkkiavaimella kiertämällä vastapäivään.
- 3) Kun kiinnitysmutteri "2" on auki, irtoavat jousiprikka "3", tukin kiinnityslevy "4", tukki "5", kallistuksen muutoslevy "6" sekä pudotuksen muutoslevy "7" ja asemointipala "8". Voit ottaa nämä aseesta rekylyiputken ympäriltä.





HUOM: puutukissa aseessa tukin kiinnityslevyn "4" alla tulee aina käyttää asemointipalaa "8".

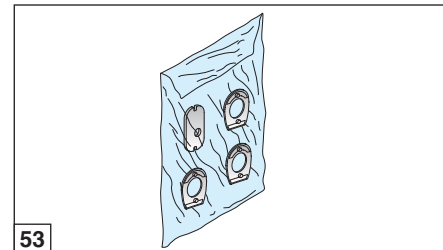

- 4) Nyt voit asentaa valitsemasi pudotuksen muutoslevyn "7" rekyyliputken ympärille aseeseen runkoa vasten niin, että kirjain on tukkiin eli itseesi päin.
- 5) Pujota seuraavaksi kallistuksen muutos-levy "6" rekyyliputken ympärille, niin päin että kirjainyhdistelmä (DX tai SX) on tukkiin eli itseesi päin.
- 6) Pujota tukki paikalleen ja pidäaseen piippu lattiaa vasten niin, että tukki pysyy paikallaan, kun asetat kiinnityslevyn "4" paikoilleen tukin sisään. Valitun kirjainyhdistelmän tulee jäädä näkyviin eli perälevyn päin ja niin että se on luettavissa levyn yläreunassa.
- 7) ALaista sen jälkeen jousiprikka "3" ja mutteri "2" paikalleen ja kiinnitä tukki tukevasti.
- 8) Kiinnitä perälevy "1"

B) Synteettinen tukki (kuva 55)

- 1) Perälevy on huuloksilla kiinnittyvä ja irroittaaksesi: ota kiinni alareunasta, nosta ylöspäin ja vedä irti tukista (kuvat 56-57).
- 2) Noudata tästä eteenpäin samoja ohjeita kuin puutkiseessä aseessa.
- 3) Kun säädöt on tehty ja tukki kiinni aseessa laita perälevy paikoilleen (kuva 58).

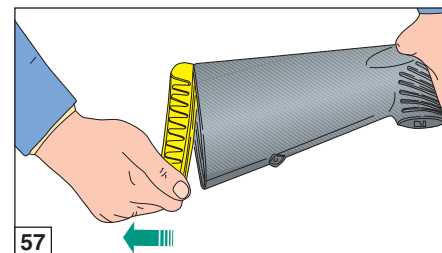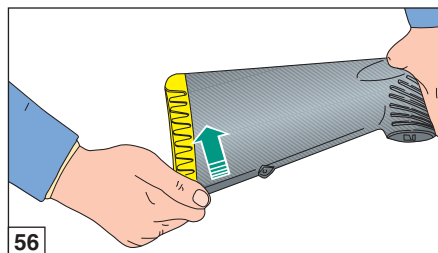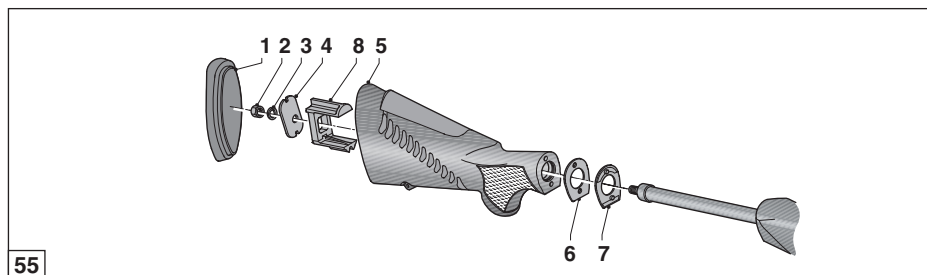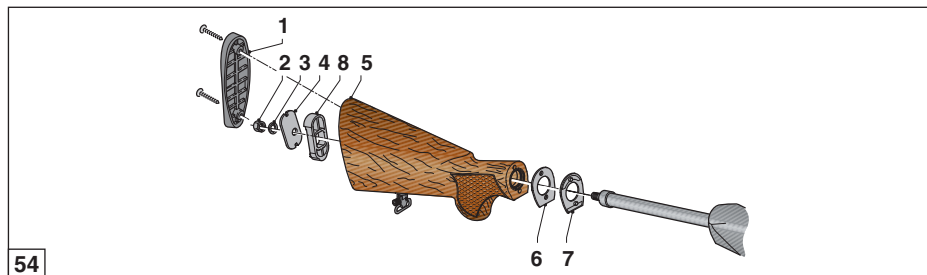



HUOM: Tukin säätämiseksi on käytettävä aina samalla kirjaimella merkittyä kallistuksen muutoslevyä "6", pudotuksen muutoslevyä "7" ja tukin kiinnityslevyä "4". Eli esimerkiksi yhdistelmää C - CDX - DX. Väärin asennetut peränsäätöpalat voivat aiheuttaa rekyyliputken vääntymisen joka puolestaan voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

HUOM: Muutettuasi perän pudotusta olet myös muuttanut asean osumapistettä. Siksi on tärkeää, että koeammut asean ja varmistat, että valitsemasi muutokset ovat sopivia mitoillesi ja ampumatyytillesi ja ase vie haluttuun kohteeseen.

Kun olet kiinnittänyt tukin tarkista vielä, että tukki on suorassa lukkorunkoon nähden ja tiukasti kiinni. Tarkistus on hyvä tehdä uudestaan ensimmäisen ampumakerran jälkeen ja aina kun ase otetaan säilytyksestä ja jos tarpeen on se suoritettava ja kiristettävä ennen käyttöön ottoa.



Perälevyn materiaalin pehmeystä johtuen perälevy on alttiimpi kulumalle ja naarmuille. Perälevyn mahdollisesti tulevat kosmeettiset haitat eivät vaikuta perälevyn toimintaan rekyylin vaimennuksessa.

C) Progressive Comfort tukki (kuva 59)

- 1) Avaa perälevyn ruuvit ja irroita perälevy "1" (käytä ristipäistä ruuvimeisseliä).

HUOM: Laita ruuvimeisselin kärkeen rasvaa/vaseliinia. Näin vältät vauriot perälevylle.

- 2) Avaa Progressive Comfort yksikön "9" ruuvit ja ota se pois paikoiltaan.

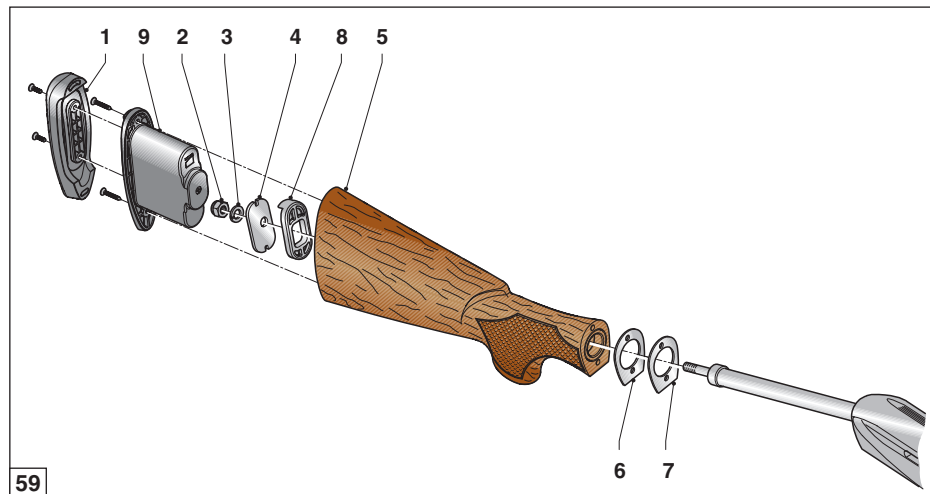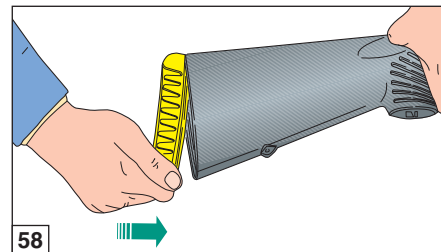

- 3) Irrota perän kiinnitysmutteri "2" 13mm:n holkkiavaimella kiertämällä vastapäivään.
- 4) Kun kiinnitysmutteri "2" on auki, irtoavat jousiprikka "3", tukin kiinnityslevy "4", tukki "5", kallistuksen muutoslevy "6" sekä pudotuksen muutoslevy "7" ja asemointipala "8". Voit ottaa nämä aseesta rekyyliputken ympäriltä.

HUOM: puutukissa aseesta tukin kiinnityslevyn "4" alla tulee aina käyttää asemointipalaa "8".

- 5) Nyt voit asentaa valitsemasi pudotuksen muutoslevyn "7" rekyyliputken ympärille aseeseen runkoa vasten niin, että kirjain on tukkiin eli itseesi päin.
- 6) Pujota seuraavaksi kallistuksen muutoslevy "6" rekyyliputken ympärille, niin päin että kirjainyhdistelmä (DX tai SX) on tukkiin eli itseesi päin.
- 7) Pujota tukki paikalleen ja pidäaseen piippu lattiaa vasten niin, että tukki pysyy paikallaan, kun asetat kiinnityslevyn "4" paikoilleen tukin sisään. Valitun kirjainyhdistelmän tulee jäädä näkyviin eli perälevyn päin ja niin että se on luettavissa levyn yläreunassa.
- 8) ALaite sen jälkeen jousiprikka "3" ja mutteri "2" paikalleen ja kiinnitä tukki tukevasti.
- 9) Laita rekyylinvaimeennusyksikkö "9" paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla.
- 10) Kiinnitä perälevy "1"

Sisäpuoliset supistajaholkit

Ennen mitään toimenpidettä varmista, ettei patruunapesässä tai makasiinissa ole patruunoita. (katso ohjeet lataamisesta ja käyttäntömiön patruunoiden poistamisesta edellisiltä sivuilta.



Sisäpuolisissa supistajissa on mallikohtaisia eroja. Huomioitan tämän jos hankit supistajia aseeseesi.

Varoitus: ennen haulikon käyttöä varmista, että supistajaolki on asennettu oikein.

Varoitus: oikein asennettu supistaja täyttää koko supistajatilan. Vain oikean tyyppisiä / mallisia supistajia saa käyttää.

Vaihtaaksesi ja puhdistaaksesi supistajaholkin tai supistajatilan noudata seuraavia ohjeita:

- 1) Kierrä supistaja, toimitukseen kuuluvalla supistaja-avaimella, auki ja ota se pois piipusta. (kuva 60).
- 2) Jos kierreosa piipussa tai holkissa on likainen, puhdista huolellisesti, muttakierteitä vahingoittamatta.
- 3) Laita haluttu supistajaholkki piippuun, pidempi sileä puoli edellä ja kierrä holkkia aluksi käsin paikoilleen (kuva 61).

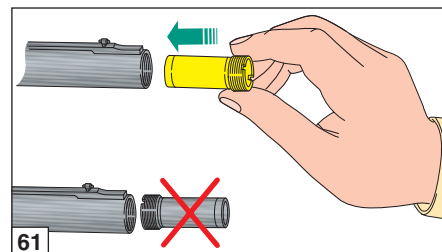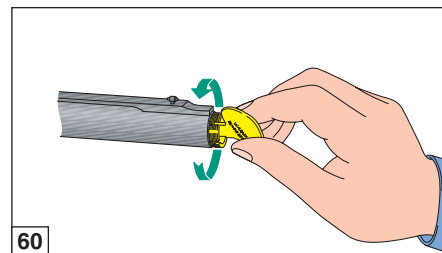



Varoitus: Oikein asennettu holkki ei jää piipun suun ulkopuolelle.

4) Viimeistele asennus kiristämällä kiristämällä sisäpuolisten holkkien avaimella. (kuva 62).

Varoitus: ennen haulikon käyttöä varmista, että supistajaholkkki on asennettu oikein eikä holkkiavain ole unohtunut piipu päähän.

On suositeltavaa puhdistaa holkit ja supistajatila sekä kiertteet käytön jälkeen ja ennen kuin laitat aseesi säilytykseen.

LOVET	SUPISTAJA	SYMBOLI	STEEL SHOT
I	Full	X	NO
II	Improved Modified	XX	NO
III	Modified	XXX	OK
IIII	Improved Cylinder	XXXX	OK
IIIII	Cylinder	XXXXX	OK


Benelli supistajholkit on merkattu selkeillä tunnisteilla. Lovet supistajaholkkien kärjessä auttavat tunnistamaan supistajan silloinkin kun se on asennettuna haulikkoon. (KUVA 63)

Vaihdettava hiilikuitukisko

Ennen kuin ryhdyt mihinkään toimenpiteisiin, tarkista että aseennapessa on tyhjä ja ettei makasiinissa ole patruunoita. (tarvittaessa lue ohjeet lataamisesta ja aseennapettamisestä ohjeen alkupuolelta).


Jos aseesi on malliltaan sellainen että siinä on vaihdettava hiilikuitukisko ja vaihtoehtoja on tarjolla, suoritetaan vaihto seuraavia ohjeita noudattamalla:

- 1) Avaa kiskon kiinnitysruuvi ja ota se paikoiltaan. , Se sijaitsee kiskon etupäässä, suunnilleen etujyvän kohdalla (kuvat 64-65).

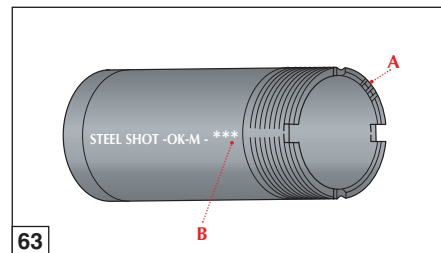


63 A Notches


B Symbol

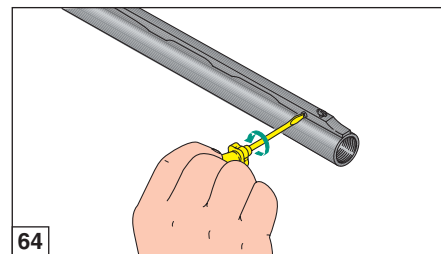

64







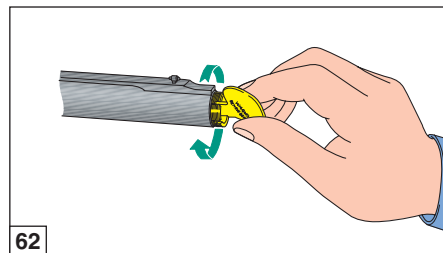


62

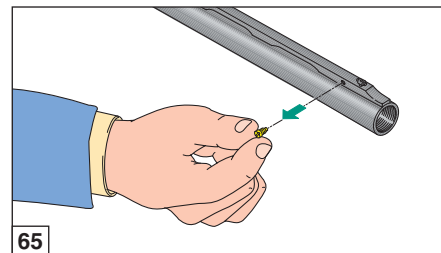

65

- 2) Nosta kiskon päää ylös ja vedä kiskoa eteenpäin, jolloin se irtaoo kiinnikkeiltään (kuvat 66-67).
- 3) Laita haluttu kisko piipun kiinnikkeille ja työnnä paikoilleen (kuvat 68-69-70).
- 4) Kiinnitä kisko ruuvillaan (kuvat 71-72).

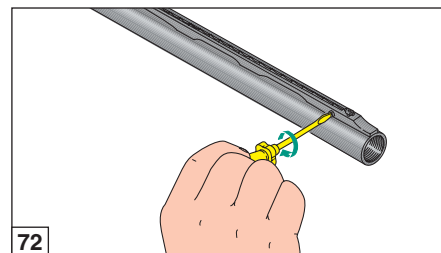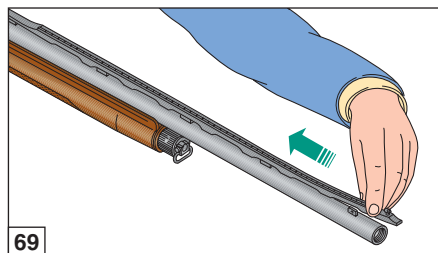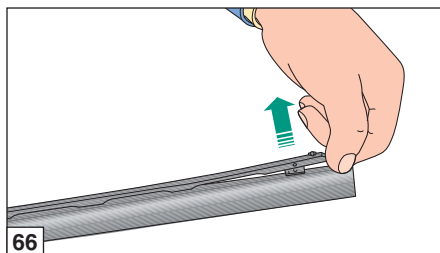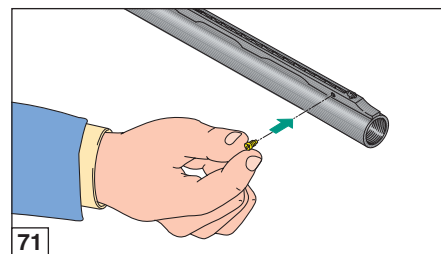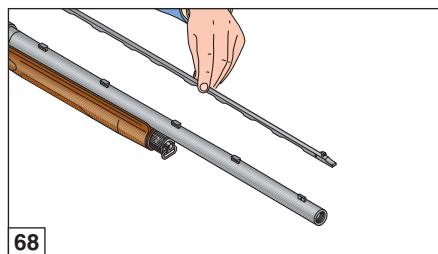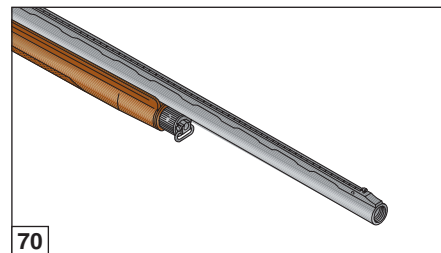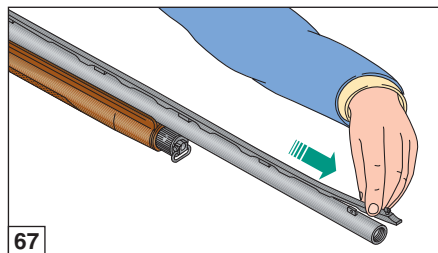



Takatähtäimen säätö

Jos aseessasi on säädettävä takatähtäin kuten kuvassa 73, säätö tapahtuu seuraavalla tavalla:

A - Sivuttaissäätö

Säätöruuvi löytyy tähtäimen oikeasta kyljestä. Käännä ruuvia vasemmalle (vastapäivään) kun haluat että osumat siirtyvät vasemmalle. Ja jos osumapisteen halutaan siirtyvän oikealle käännetään ruuvia oikealle (myötäpäivään).


B - Korkeussäätö

Säätöruuvi löytyy tähtäimen päältä. Käännä sitä suuntaan "up" (vastapäivään) kun haluat osumapisteen nousevan ylöspäin. Ja jos haluat osumien siirtyvän alaspäin käännä säätöruuvista myötäpäivään.

Varaosalistat

Varaosia tilattaessa tulee tietää asean malli, kaliiberi sekä sarjanumero.

Kuvissa olevat numerot viittaavat vain näihin kuviin.

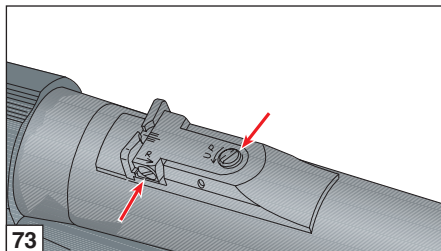



Drawing 1

Pos. No.	Code 12 R.H.	Code 12 L.H.	Code 20 R.H.	Description
1	001B	001E	001D	Trigger guard assy
1	001L	–	–	Trigger guard assy
2	008A	008A	008A	Plunger
3	007A	007A	007A	Spring
4	277J	277J	277J	Spring
5	045J	045J	045J	Pin
6	005B	005B	005B	Disconnecter
7	009B	009B	009B	Trigger
8	011J	011J	011J	Spring
9	010L	010L	010L	Trigger pin
10	003A	003A	003A	Cap
11	004A	004A	004A	Spring
12	243F	243F	243F	Washer
13	021A	021A	021A	Spring
14	022A	022A	022A	Pin
15	002B	002B	002B	Hammer
16	019A	019A	019D	Stop tooth
17	020A	020A	020A	Pin
18	018A	018A	018A	Spring
19	017L	017E	017D	Carrier
20	076L	076L	076D	Cartridge drop lever
21	016J	016J	016D	Bush
22	014B	014B	014D	Trigger guard
23	013J	013J	013J	Safety button
24	012A	012A	012A	Retaining pin
25	077B	077B	077B	Spring
26	023A	023A	023A	Pin

Drawing 2

Pos. No.	Code 12 R.H.	Code 12 L.H.	Code 20 R.H.	Description
1	024H	024E	024D	Bolt assy
2	025B	025B	025B	Firing pin
3	037A	037A	037A	Spring
4	026H	026E	026D	Bolt
5	027L	027L	027L	Link
6	029J	029J	029D	Link pin
7	039A	039A	039A	Pin
8	038J	038J	038J	Spring
9	040A	040A	040A	Pin
10	036A	036A	036D	Spring
11	165A	165E	165D	Locking head assy
12	035A	035A	006P	Pin
13	034A	034E	034A	Extractor
14	033J	033J	033J	Spring
15	031B	031E	031D	Locking pin
16	030H	030H	030D	Bolt handle
17	028A	028A	028A	Retaining pin



Drawing 3

Pos. No.	Code 12 R.H.	Code 12 L.H.	Code 20 R.H.	Description
1	053A	053A	053A	Nut
2	052A	052A	052A	Elastic washer
3	150W	150W	150W	Locking plate
4	166Y	166Y	166D	Recoil spring tube assy
4	166L	–	–	Recoil spring tube assy (Centro)
5	050B	050B	050B	Screw
6	049D	049D	049D	Recoil spring tube
6	049L	–	–	Recoil spring tube (Centro)
7	190Y	190Y	190D	Light load assy
7	190L	–	–	Light load assy (Centro)
8	054B	054B	054D	Spring
8	054D	054D	–	Spring (recoil spring tube, Progressive Comfort)
9	166H	166H	–	Recoil spring tube assy, Progressive Comfort
10	050H	050H	–	Nut screw
11	K049	K049	–	Recoil spring tube
12	055H	055H	–	Pin
13	482H	482H	–	Pin
14	274J	274J	–	Spring
15	286G	286G	286D	Cast shim
16	147Y	147Y	147D	Drop shim
17	066B	066B	066D	Magazine tube
18	067A	067A	067A	Shot plug
19	146L	146L	146L	Fore-end follower
20	069B	–	–	Fore-end follower
21	188L	188L	188L	Removable sling swivel
22	064A	064A	064D	Spring
23	065G	065G	065D	Magazine follower

Pos. No.	Code 12 R.H.	Code 12 L.H.	Code 20 R.H.	Description
24	–	155E	–	Spring
25	057B	057B	057B	Carrier latch
26	058J	058J	058J	Spring
27	056B	156E	056B	Pin
28	015A	015A	015D	Pin



Drawing 4

Pos. No.	Code 12 R.H.-L.H.	Code 20 R.H.	Description
1	199L	–	Hunting high rib barrel
2	153A	153A	Intermediate front sight
3	044B	044B	Fluorescent front sight
4	184L	184L	Screw
5	200L	–	Shooting rib barrel
6	185L	–	Screw
7	201H	201K	Hunting low rib barrel
8	044Y	044K	Fibre optic front sight
9	213G	213D	Internal choke
10	481B	481D	Choke Ampliator
11	127N	–	Rear sight
12	259N	–	Spring
13	035A	035A	Fixing pin
14	492B	–	O-Ring
15	490B	–	External choke
16	491B	–	Ring nut
17	553B	553D	Internal choke, Wide Shot
18	554B	554D	Internal choke, Long Shot
19	172J	172D	Retaining rivet
20	168J	168J	Ejector frame
21	047J	047D	Pin
22	045J	045J	Ejector pin
23	046J	046J	Spring

Drawing 5A


Pos. No.	Code 12 R.H.-L.H.	Code 20 R.H.	Description
1	381Y	381D	Stock assy
1	381B	–	Stock assy
1	177G	163D	Stock assy
2	062A	–	Screw
3	061A	–	Synthetic recoil pad
4	062L	062L	Screw
5	151L	151L	Rubber butt plate
6	152C	152C	Screw
7	149Y	149Y	Shim
8	151C	–	Rubber butt plate double ventilated
9	188L	188L	Removable sling swivel
10	387D	387D	Gel recoil pad
11	K151	–	Polyurethane recoil pad, small
12	K195	–	Polyurethane recoil pad, medium
13	203H	–	Polyurethane recoil pad kit, LOP 380 mm
14	129F	–	Screw
15	151H	–	Polyurethane recoil pad, LOP 365 mm
16	485H	–	Self-tapping screw
17	486H	–	Stock end case, LOP 365 mm
18	149H	–	Shim
19	555B	–	Stock assy, LOP 365 mm
20	555B	–	Stock assy, LOP 350 mm
21	489H	–	Complete Comfort kit, LOP 350 mm
22	487H	–	Stock end case, LOP 350 mm
23	488H	–	Polyurethane recoil pad, LOP 350 mm
24	070Y	070D	Fore-end (wood) assy
24	422B	422D	Fore-end (wood) assy, short

**Drawing 5A**

Pos. No.	Code 12 R.H.-L.H.	Code 20 R.H.	Description
25	167L	167L	Fore-end lock ring
26	383L	–	Stock assy
27	149L	–	Shim
28	194L	194L	Shield support
29	193L	–	Oval shield

Drawing 5B

Pos. No.	Code 12 R.H.	Code 12 L.H.	Code 20 R.H.	Code 20 L.H.	Description
1	388B	388E	415U	U415	Stock assy Comfortech - recoil pad, medium
1	159G	–	–	–	Stock assy Comfortech - recoil pad, high
2	387B	387E	387B	387E	Gel recoil pad, medium
2	151G	151M	151G	151M	Gel recoil pad, high
2	446G	446M	446G	446M	Gel recoil pad, low
3	493B	493B	493U	493U	Stock assy Comfortech
4	149C	149C	149C	149C	Shim
5	380G	380G	380G	380G	Gel comb
6	379G	379G	379G	379G	Comfort chevrons assy
7	390B	390B	169D	169D	Fore-end (synthetic) assy
8	159C	159C	–	–	Stock assy
9	394G	394G	–	–	Rubber butt plate

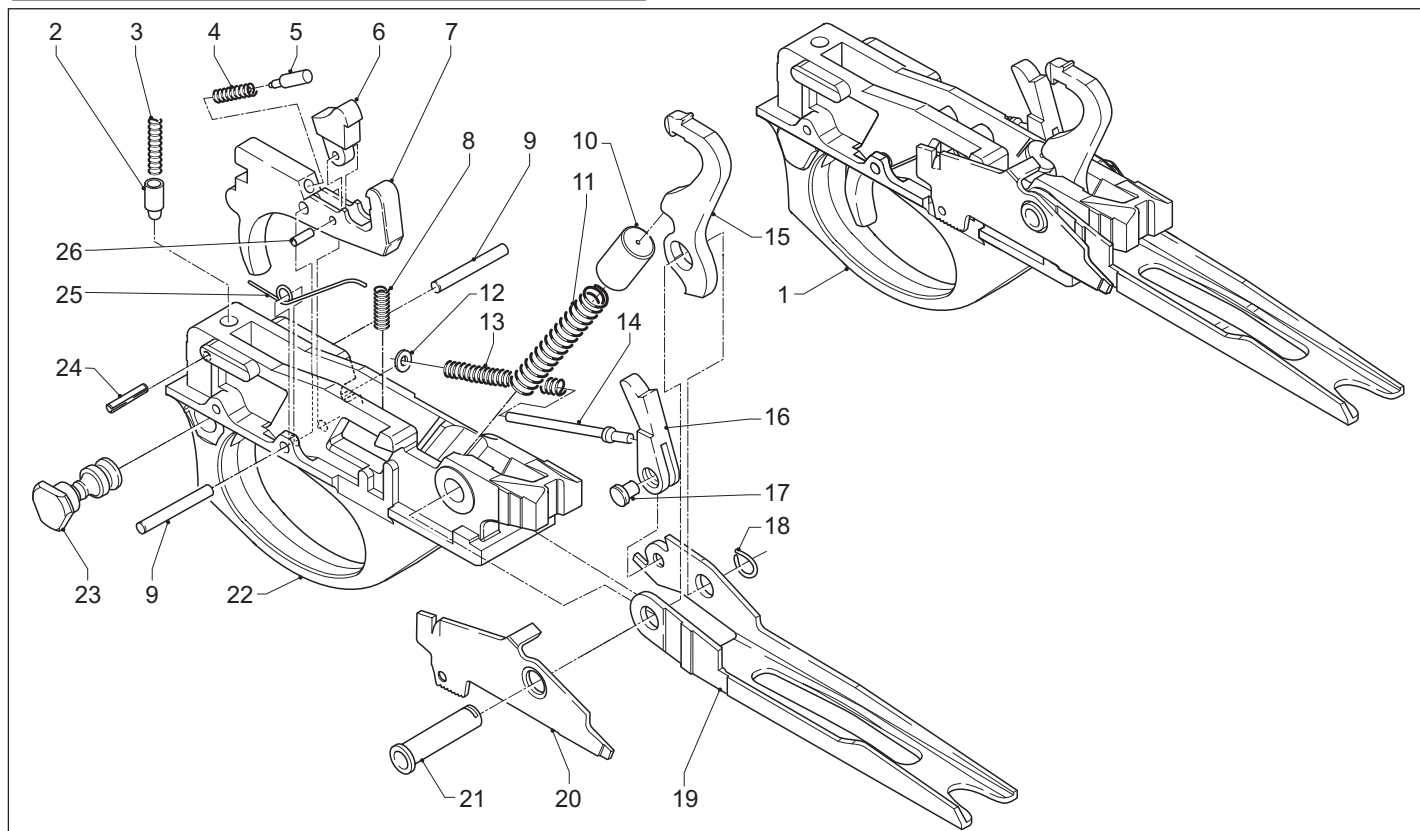

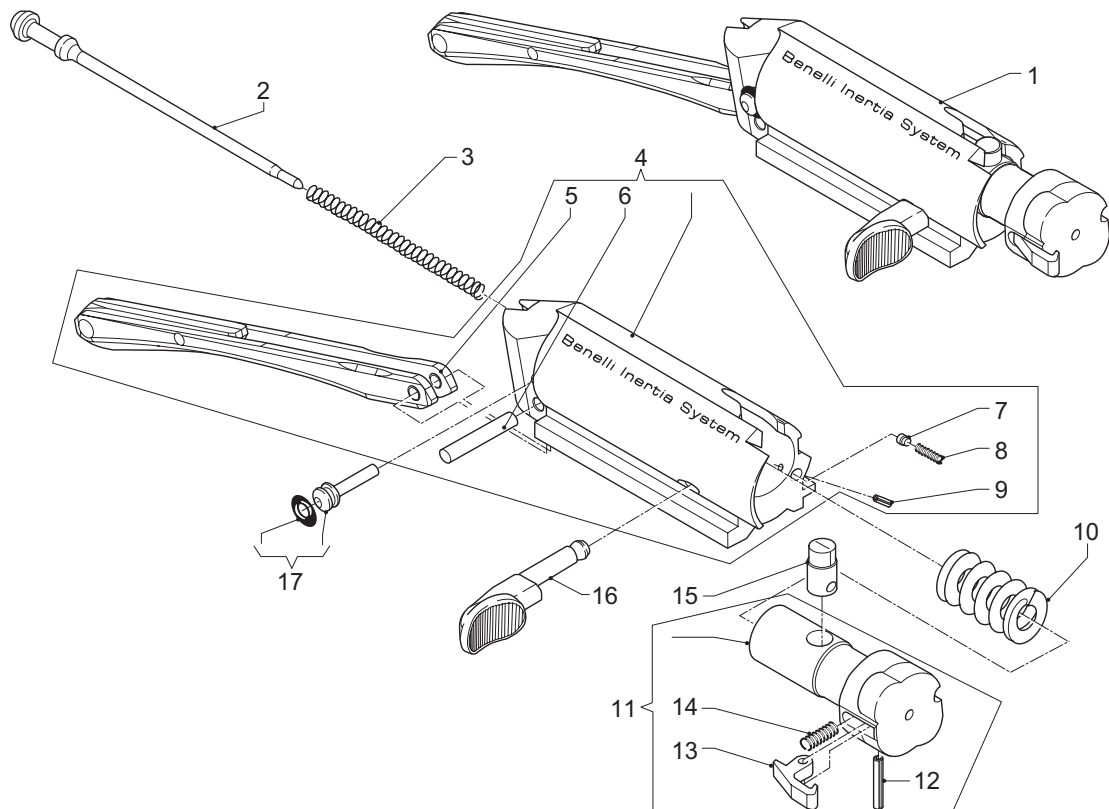


Tavola - Drawing - Table - Zeichnung - Tabla - Tabela - Список - Πίνακας 3






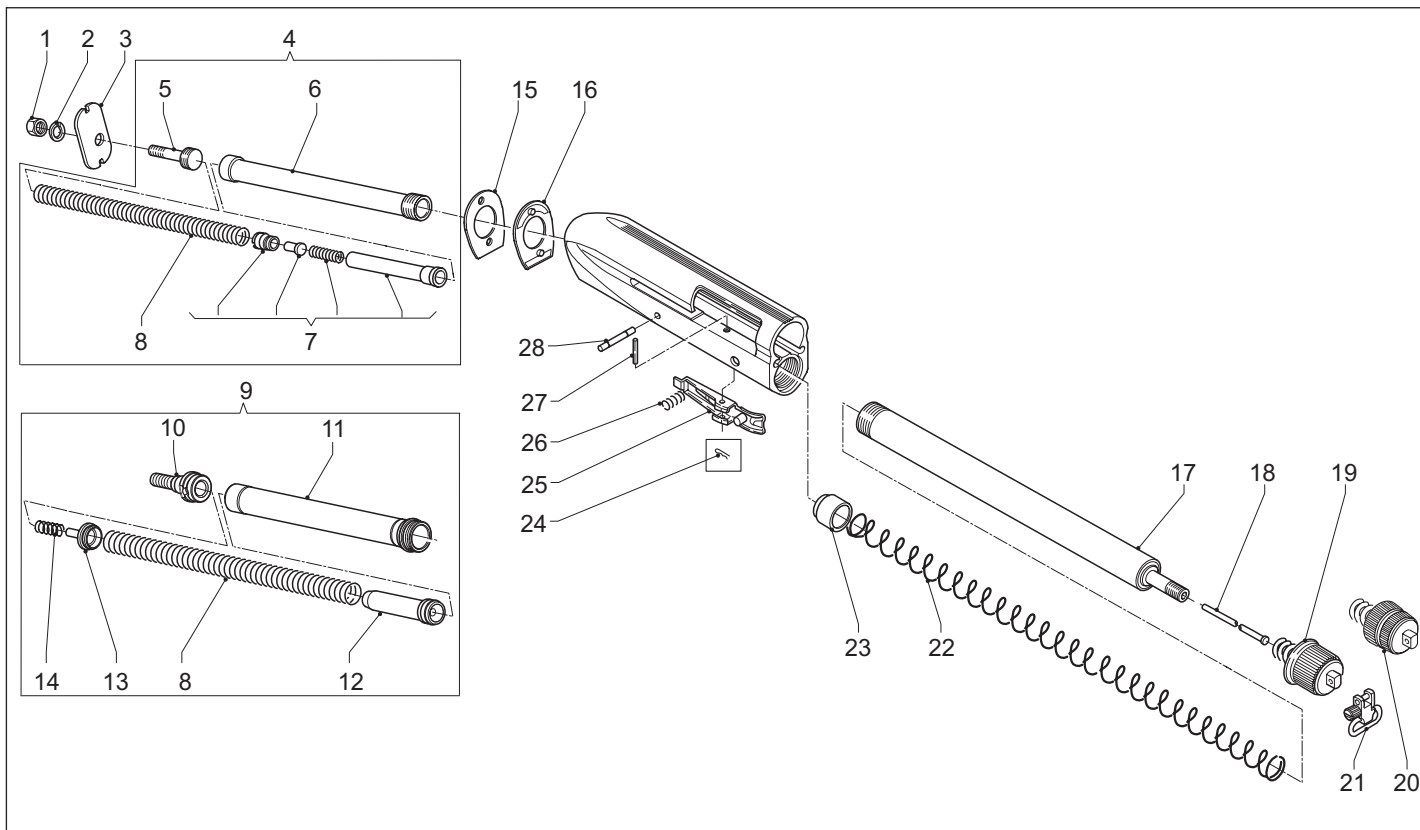




Tavola - Drawing - Table - Zeichnung - Tabla - Tabela - Список - Πίνακας 4

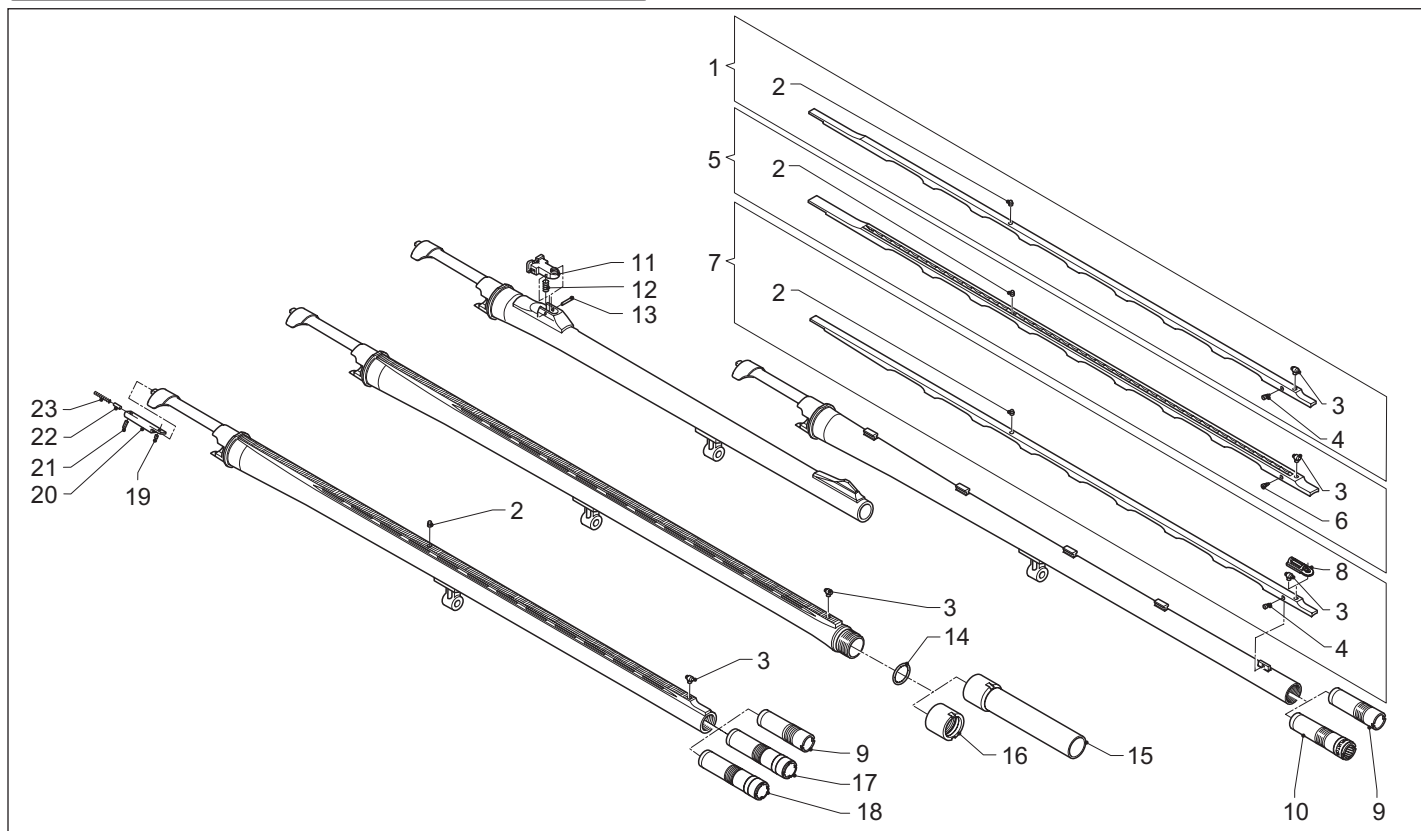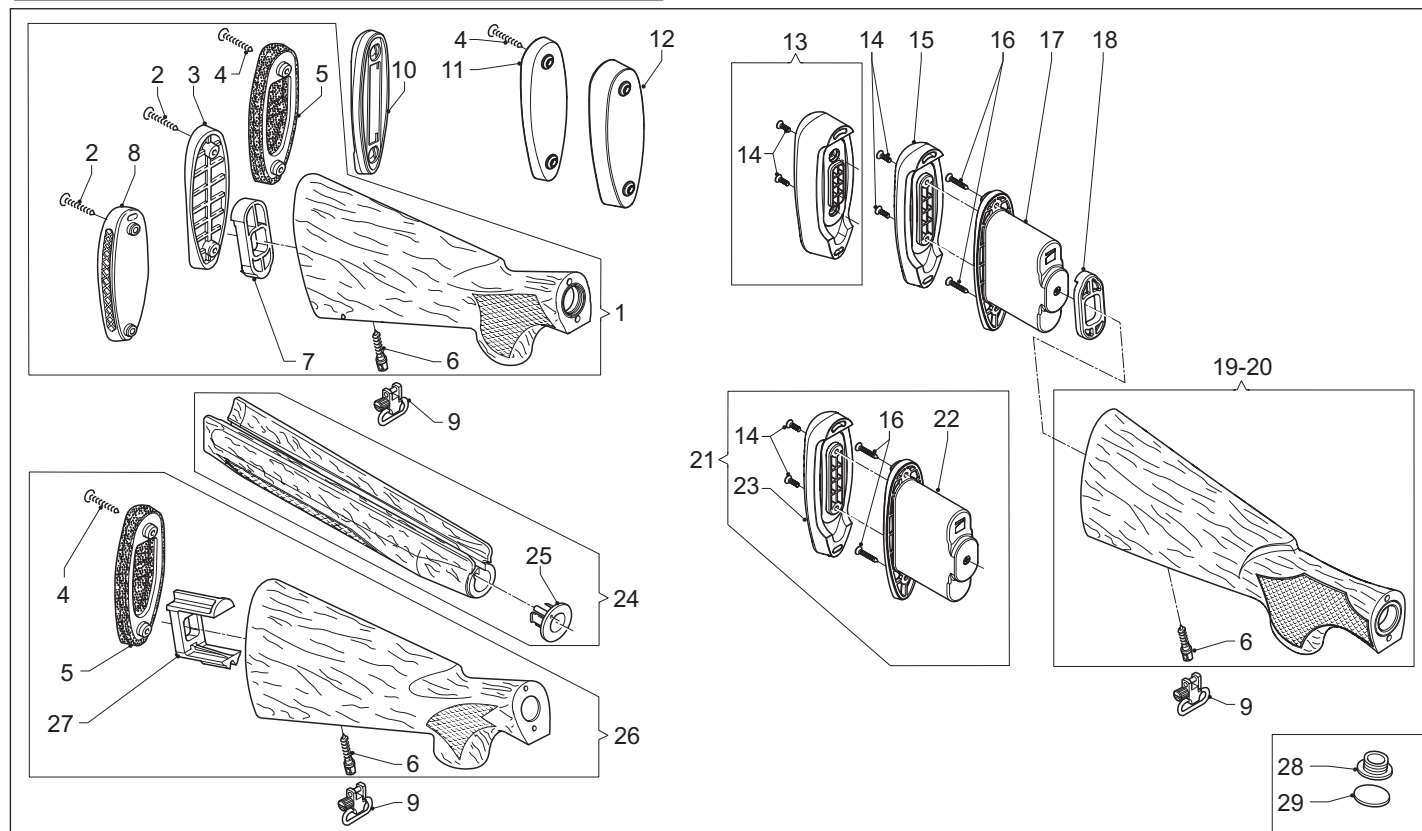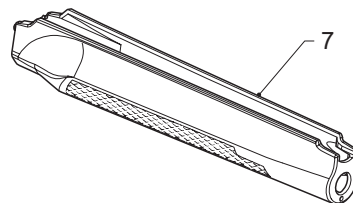

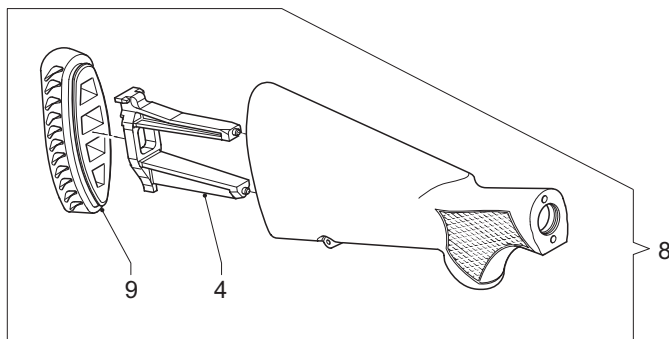

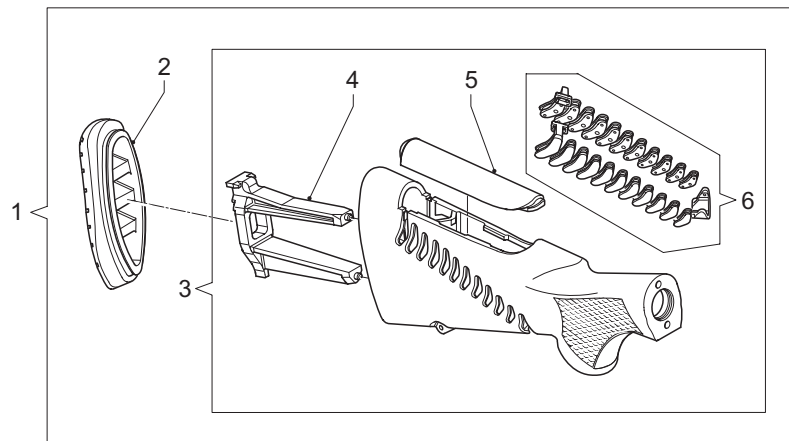

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



C0591000 - 01/2021

Benelli

Benelli Armi S.p.A.

Via della Stazione 50, 61029 Urbino (PU) - Italy

ph. +39 0722 3071 | fax +39 0722 307206

www.benelli.it | support@benelli.it


Maahantuonti:

Teuvo Louhisola Oy

Niittyläntie 3, 00620 Helsinki

www.teuvelouhisola.fi | info@teuvelouhisola.fi

p. 097249821



Printed on ecological paper using solar energy