NOVA 3

Käyttöohje | Varaosat

Benelli

benelli.it

Turvallisuusohjeet

VAROITUS: Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen käsittelyä. Väärä käsittely voi aiheuttaa vamman, kuoleman tai omaisuusvahingon.

1. **Suuntaa piippu turvallisesti.** Varmistu maalista ja taustasta.
2. **Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu.** Avaa lukko ja tarkista patruunapesä katsomalla ja tunnustelemalla; makasiinin tyhjentäminen ei riitä.
3. **Säilytä ase lukittuna, lasten ulottumattomissa ja lain mukaisesti.**
4. **Älä ammu veteen tai kovaa taustaa vasten: kimmokevaara.**
5. **Tutustu aseen toimintaan ennen käyttöä.**
6. **Huolla ase.** Tarkista piippu ennen käyttöä. Poikkeavan laukausäänen jälkeen keskeytä ampuminen, kytke varmistin ja tarkista tukokset.
7. **Käytä ehjiä, tehdasvalmisteisia, oikean kaliiperin patruunoita.**
8. **Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja; huolehdi myös muiden suojauksesta.**
9. **Tyhjennä ase ja kytke varmistin ennen siirtymistä tai kiipeämistä.** Luovuta ja vastaanota ase lataamattomana.
10. **Älä käytä asetta alkoholin vaikutuksen alaisena.**
11. **Kuljeta ase tyhjänä.** Lataa vasta ampumapaikalla.
12. **Puhdista ase hyvässä ilmanvaihdossa; pese kädet lyijyaltistuksen vähentämiseksi.**

Omistaja vastaa turvallisesta käsittelystä. Selvitä epäselvät turvallisuusasiat ennen käyttöä.

Takuuehdot

1.9.2020 tai myöhemmin ostetuissa Benelli-haulikoissa ja -kivääreissä **10 vuoden takuu** kattaa toiminnalle olennaisten metalliosien materiaali- ja valmistusvirheet.

BE.S.T.-käsiteltyjen piippujen ja osien takuu on tietyissä malleissa **25 vuotta**.

Takuun saamiseksi rekisteröi ase valmistajan verkkosivuilla **30 päivän** kuluessa ostopäivästä. Takuuaika alkaa ostopäivästä.

Yksityiskohtaiset takuuehdot: www.benelli.it/fi ja www.teuvolouhisola.fi/asiakkaille/takuuasiat.

Sisällys

Käyttö · Huolto 1
Aseen kokoaminen 2
Lataaminen 4
Ampuminen 5
Patruunan vaihtaminen - mag-stop-nappi 5
Käyttämättömien patruunoiden poistaminen 6
Ongelmia ammuttaessa 7
Patruunan valinta 7
Huolto 8
Aseen purkaminen 8
Aseen kokoaminen puhdistuksen jälkeen 10
Lisävarusteet ja säädöt 13
- Perälevyn vaihtaminen 13
- Lyhyen makasiiniputken rajoitin 13
- Jatkomakasiini 14
- Pitkän makasiiniputken rajoitin 15
- Sisäpuolinen supistajaholkki 16
- Takatähtäimen säätö 17
Käytöstä poistettu ase 18
Varaosat 19


Benelli Armi S.p.A. voi tehdä tämän käyttöohjeen tietoihin parannuksia tai muutoksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Aseen kokoaminen (pakkauksestaan)

Pakkauksen osat:

a) tukki-lukkorunko-lukko-etutukkiyksikkö


b) piippuyksikkö

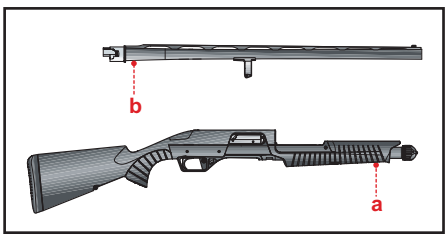

- Aseen osat on pakattu suojakääreisiin. Hävitä pakkaus voimassa olevien ympäristömääräysten mukaisesti.

Huom! Varmista, että aseesi makasiiniin mahtuu vain käyttömaan lainsäädännön sallima määrä patruunoita.

Varoitus: muista poistaa piipun muovinen merkki-/mallikyltti ennen aseen käyttöä.

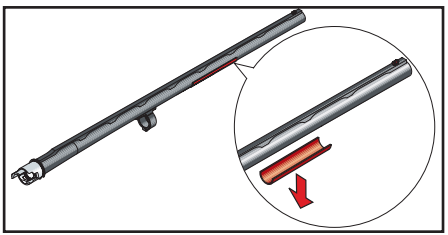


Kokoaminen


Paina liipasinkaaressa oleva varmistin päälle. Ampumavalmiutta osoittava punainen rengas ei saa näkyä.

a) **Ampuma-asento** - Varmistin on asennossa, jossa punainen rengas näkyy. Ase on ampumavalmis.

b) **Varmistettu** - Varmistin on asennossa, jossa punainen rengas ei näy. Ase ei ole ampumavalmis.

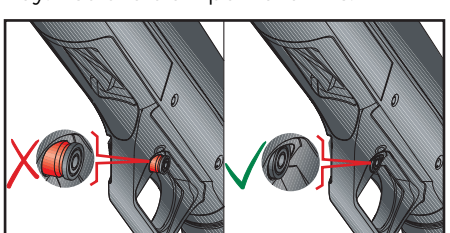


1. Avaa **etutukin tulppa** kiertämällä vastapäivään.

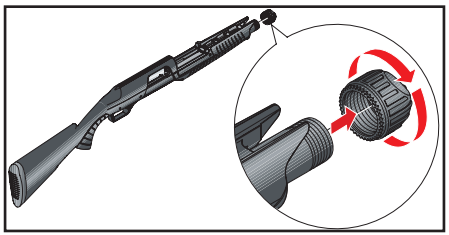

Jos makasiiniputkessa on jatko-osa (kaksiosainen makasiini), myös jatko-osa on irrotettava.


***Varoitus:* jos aseessa on jatkomakasiini, lue kohta "Jatkomakasiini" ennen kuin jatkat.**

2. Pidä asetta pystysuorassa. Tartu piippuyksikköön ja työnnä piipun jatke lukonkehykseen. Varmista, että sidosrengas asettuu oikein makasiiniputken ympärille.

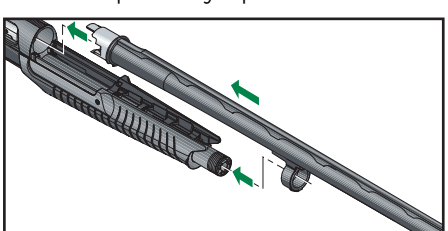


3. Helpota piipun asentamista painamalla lukon lukitusvipua ylöspäin kuvan mukaisesti. Lukko vapautuu. Työnnä piipun jatke lukonkehyksen pohjaan asti.


Oikein asennetun piipun jatkeen ulkopuolinen rengas asettuu tiiviisti lukonkehyksen etureunaa vasten.

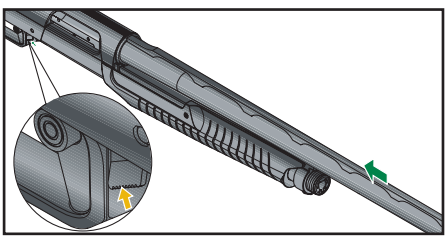

4. Kierrä etutukin tulppa makasiiniputkeen ja kiristä se täysin.

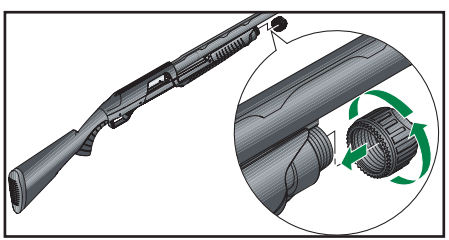

5. Varmista, että oikein asennettu ja kiristetty piippu on tukevasti paikallaan eikä liiku.

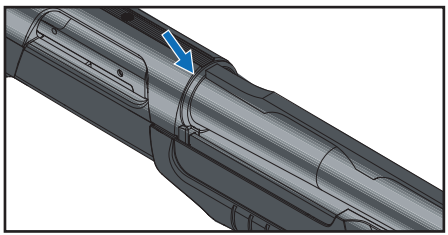

Varoitus: tarkista ennen kaikkia aseelle tehtäviä toimenpiteitä katsomalla ja tunnustelemalla, ettei patruunapesässä, patruunannostajalla tai makasiinissa ole patruunoita. Patruunantyöntäjä on PUNAINEN, jotta sen erottaa patruunan pohjasta.

Varmista, että varmistin on päällä. Tarkista, ettei patruunapesässä tai piipussa ole esteitä. Pidä piippu aina suunnattuna turvalliseen suuntaan.


Varmista, että patruunoiden kaliperi ja koko sopivat aseeseen. Älä koskaan vie sormia tai esineitä liipasinkaaren sisään. Ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sinulle tai muille vakavan tai kuolemaan johtavan vamman.

Lataaminen


Menetelmä A

Varmistimen on oltava päällä ja vasaran viritettynä, jotta patruunoita voi ladata makasiiniin.

1. Kun lukko on kiinni ja vasara viritetty, käännä ase niin, että lukonkehyksen pohjassa oleva syöttöaukko on käsillä.

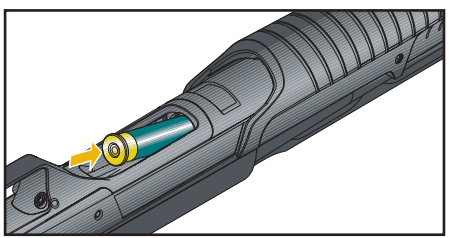


2. Työnnä patruuna syöttöaukon kautta makasiiniin patruunanpidättimen ohi, jolloin patruunanpidätin pitää patruunan makasiinissa. Toista, kunnes makasiini on täynnä.

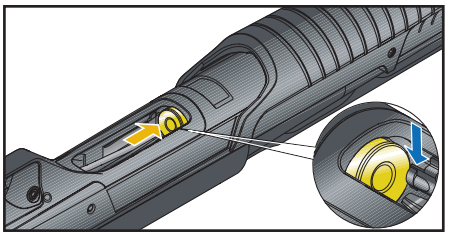

Ase on ampumavalmis vasta, kun patruuna on siirretty piipun patruunapesään seuraavasti:


3. Paina lukon lukitusvipua ylöspäin ja avaa lukko vetämällä etutukki täysin taakse. Patruuna siirtyy makasiinista patruunannostajalle. Kun suljet lukon työntämällä etutukin täysin eteen, patruuna nousee ja siirtyy patruunapesään. Patruunapesässä on nyt ampumavalmis patruuna.

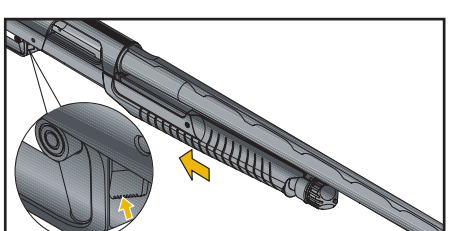



Varoitus: ase laukeaa, jos varmistin siirretään ampuma-asentoon ja liipaisimesta vedetään. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Menetelmä B

1. Paina lukon lukitusvipua ylöspäin ja avaa lukko vetämällä etutukki täysin taakse. Vie patruuna hylkyaukon kautta lukonkehykseen ja sulje lukko työntämällä etutukki eteen. Patruunapesässä on nyt ampumavalmis patruuna.

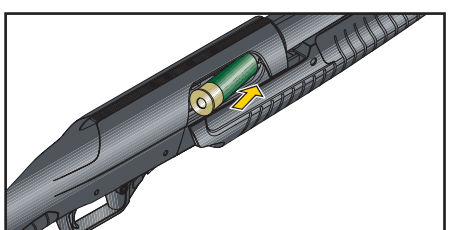

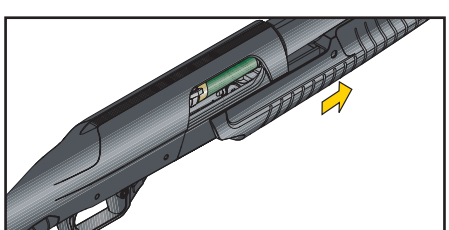

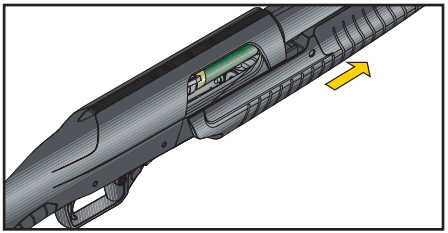

2. Käännä ase niin, että lukonkehyksen pohjassa oleva syöttöaukko on käsillä.

3. Työnnä patruuna syöttöaukon kautta makasiiniin, kunnes patruunanpidätin tarttuu siihen ja pitää sen paikallaan. Toista, kunnes makasiini on täynnä.

Huom! Voimassa olevien valtakunnallisten ja/tai paikallisten lakien ja määräysten noudattamiseksi makasiinin kapasiteettia on rajoitettava patruunarajoittimella. Suomessa pumppuhaulikolle ei ole patruunarajoitusta.

Ampuminen

Varoitus: noudata turvallisuusohjeita. Ks. ”Takuutodistus ja turvallisuuden perussäännöt”.

1. Siirrä varmistin ampuma-asentoon.

2. Vie sormi liipaisimelle ja vedä liipaisimesta laukaistaksesi aseen.
3. Lukko vapautuu automaattisesti laukauksen jälkeen.
4. Vedä etutukki täysin taakse. Ammuttu hylsy poistuu aseesta ja uusi patruuna siirtyy makasiinista patruunannostajalle.
5. Työnnä etutukki täysin eteen, jolloin seuraava patruuna siirtyy patruunapesään.
6. Vapauta liipaisin ja anna sen palautua ennen seuraavaa laukausta.


7. Liipaisimesta vetäminen laukaisee patruunapesässä olevan patruunan. Toista sama, kunnes kaikki aseeseen ladatut patruunat on ammuttu.

8. Ammunnan jälkeen: laita varmistin päälle ja avaa lukko vetämällä etutukki täysin taakse. Tarkista katsomalla ja tunnustelemalla patruunapesä, patruunannostaja ja makasiini varmistaaksesi, että ase on täysin tyhjä.


Patruunan vaihtaminen - mag-stop-nappi (MAG-STOP)

(Tee tämä varmistin päällä ja piippu suunnattuna turvalliseen suuntaan.) Pidä sormet aina pois liipaisimelta näiden toimenpiteiden aikana.

Poista ampumaton patruuna patruunapesästä ilman uuden patruunan syöttöä makasiinista seuraavasti:
1. Pidä asetta tukevasti, perä lonkkaa vasten. Paina lukon lukitusvipua ja vedä etutukkia taakse noin 2 tuumaa (5 cm). Paina nyt etutukin alapinnassa oleva mag-stop-nappi täysin sisään. Vedä etutukki taakse ja avaa lukko, kunnes patruunapesässä oleva patruuna poistuu aseesta. Uutta patruunaa ei siirry makasiinista.

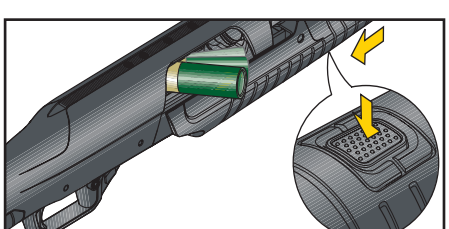

2. Vie haluttu patruuna hylkyaukon kautta avoimeen lukonkehykseen. Sulje lukko. Ase on nyt ladattu ja ampumavalmis, kun varmistin siirretään pois päältä eli ampuma-asentoon.

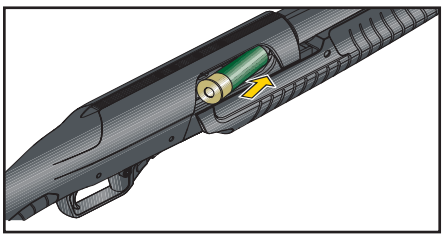

Varoitus: mag-stop-nappi palautuu, kun etutukki työnnetään täysin eteen. Seuraavan kerran etutukki täysin taakse vedettäessä patruuna siirtyy makasiinista patruunannostajalle.

Patruunoiden poistaminen


(Tee tämä varmistin päällä ja piippu suunnattuna turvalliseen suuntaan.)

Pidä sormet aina pois liipaisimelta näiden toimenpiteiden aikana.

A) Käsin

Poista patruunat seuraavasti:

1. Laita varmistin päälle. Paina lukon lukitusvipua, vedä etutukkia taakse noin 2 tuumaa (5 cm) ja paina etutukin mag-stop-nappi pohjaan.

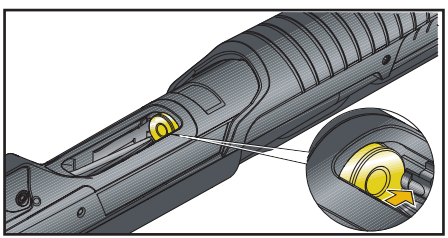

2. Käännä asetta oikealle niin, että hylkyaukko osoittaa alas. Pidä kättä aukon alla ja ota patruunapesästä poistuva patruuna kiinni vetäessäsi etutukin täysin taakse.

Varoitus: kun patruuna on poistettu, tarkista katsomalla lukonkehyksen sisään, ettei aseessa ole patruunoita, ennen kuin suljet lukon tyhjään patruunapesään.

3. Käännä ase niin, että syöttöaukko osoittaa ylöspäin.

4. Paina patruunannostaja lukonkehyksen sisään, jotta makasiiniputken päässä oleva aukko tulee näkyviin.

5. Liu'uta peukaloa tai sormea lukonkehyksen oikeaa sisäseinämää pitkin, kunnes kosketat makasiinissa olevan patruunan pohjaa ja patruunanpidätintä.

Varoitus: makasiinin jousi painaa patruunoita ulospäin.

6. Paina patruunanpidätintä ulospäin (oikealle), jolloin yksi patruuna vapautuu makasiinista. Toista, kunnes kaikki patruunat on poistettu ja PUNAINEN patruunantyöntäjä näkyy.

7. Paina lukon lukitusvipua ja avaa lukko täysin. Tarkista vielä katsomalla ja tunnustelemalla patruunapesä, patruunannostaja ja makasiini varmistaaksesi, että ase on täysin tyhjä.

B) Pumpputoimintaa apuna käyttäen

Varoitus: varmista ehdottomasti, että varmistin on päällä. Pidä piippu aina suunnattuna turvalliseen suuntaan. Pidä sormet ja muut esineet pois liipasinkaaren sisältä.

1. Paina lukon lukitusvipua ja pidä se painettuna. Vedä etutukki täysin taakse. Patruunapesässä oleva patruuna poistuu hylkyaukosta ja uusi patruuna siirtyy makasiinista patruunannostajalle.

2. Työnnä etutukki täysin eteen, jolloin patruunannostajalla oleva patruuna siirtyy patruunapesään.

3. Toista, kunnes kaikki makasiinissa olleet patruunat ovat siirtyneet ulos aseesta.

4. Avaa lukko ja tarkista vielä katsomalla ja tunnustelemalla patruunapesä, patruunannostaja ja makasiini varmistaaksesi, että ase on täysin tyhjä.

Varoitus: huolehdi, etteivät poistuvat patruunat putoa kovalle pinnalle. Pyyhi patruunat puhtaiksi ennen niiden lataamista aseeseen.

Ongelmia ammuttaessa

Varmista ennen kaikkia aseelle tehtäviä toimenpiteitä, että patruunapesä, patruunannostaja ja makasiini ovat täysin tyhjät. Varmistimen on oltava päällä ja piipun suunnattuna turvalliseen suuntaan. (Lue huolellisesti lataamista ja patruunoiden poistamista koskevat ohjeet.)

Jos ase ei laukea

Varoitus: jos patruuna ei laukea, pidä piippu turvalliseen suuntaan suunnattuna yhden minuutin ajan ennen muita toimenpiteitä.

1. Tarkista varmistin: jos se on päällä, siirrä se ampuma-asentoon.

2. Avaa lukko ja tarkista, onko ase ladattu ja patruunapesässä patruuna. Lataa tarvittaessa patruuna latausohjeiden mukaisesti.

3. Varmista asetta kootessasi, että etutukin tulppa on kiristetty kunnolla ja piippu on tukevasti kiinni lukonkehyksessä.

4. Jos ase ei toimi oikein, varmista, että se on tyhjä ja varmistin on päällä. Ongelmien jatkuessa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

Patruunan valinta

Aseen moitteeton toiminta taataan vain, kun ladatun patruunan pituus on enintään 58 mm (2 3/4” - 70 mm:n patruunapesä) tai 66 mm (3” - 76 mm:n patruunapesä). Aseessa voi käyttää rulla- tai tähtisuljettuja lyijy- ja teräshaulipatruunoita. Benelli suosittelee haulipatruunoita tähtäinkiskollisiin piippuihin ja täyteisiä täyteispiippuihin. Tämä ei ole pakollista, mutta antaa parhaan suorituskyvyn. Merkinnöillä * (1/1-suppea) ja ** (3/4-suppea) varustettuja supistajaholkkeja ei suositella teräshauleille.

Varoitus: älä koskaan käytä patruunapesää pidempiä patruunoita!

Ohjeen laiminlyönnillä on vakavat seuraukset sekä aseelle että sen käyttäjälle.

Jokainen Benelli-haulikko koeistetaan 1370 barin paineella Banco Nazionale di Provan laitoksessa Gardone Valtrompiassa, Bresciassa.

Huolto

Varoitus: ennen näitä toimenpiteitä laita varmistin päälle ja avaa lukko. Tarkista katsomalla ja tunnustelemalla patruunapesä, patruunannostaja ja makasiini varmistaaksesi, että ase on täysin tyhjä.

Pidä piippu aina turvalliseen suuntaan. Ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sinulle tai muille vakavan vamman tai kuoleman. Käytä suojalaseja pienten osien ja puhdistusaineiden aiheuttamien vammojen välttämiseksi.

Piippu

Irrota piippu puhdistusta varten, jotta puhdistuspuikon voi viedä sisään patruunapesän päästä. Jätä supistajaholkki paikalleen, jotta ruutijäämät eivät likaa kierteitä.

Puhdista tavallisella aseiden puhdistusaineella. Suojaa piipun sisäpinta ja ulkopuoliset metallipinnat korroosiolta ohuella aseöljykerroksella. Piipun puhdistusta ja korroosiosuojausta koskevat toimenpiteet tulee toistaa säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Laukaisukoneisto

Puhdista kokonaisuutena aseiden puhdistusaineella. Kuivaa paineilmalla, jos sitä on käytettävissä. Öljyä kevyesti korroosion estämiseksi. Pyyhi kuivaksi.

Huom! Älä käytä liikaa öljyä, sillä se kerää likaa ja muita epäpuhtauksia.


Lukko

Pura edellä kuvatulla tavalla. Puhdista puhdistusaineella, öljyä kevyesti ja pyyhi kuivaksi.

Huom! Vältä liiallista öljyä iskuripiikin reiässä. Käytä pakkasolosuhteisiin tarkoitettua voiteluainetta, kun metsästät kovalla pakkasella.

Käytä aseesi asianmukaiseen huoltoon Benellin puhdistussarjaa (ei sisälly toimitukseen).

Benelli-öljyä suositellaan mekaanisten osien (lukonkehys, lukko ja piippu) voiteluun ja suojaukseen.

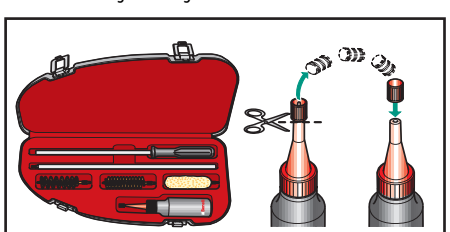

Benelli suosittelee muille osille tarkoitettuja puhdistusaineita (puu- ja teknopolymeeriosat sekä maastokuvioitu tai maalattu tukki ja etutukki).

Älä päästä osiin liuottimia sisältäviä öljyjä tai muita kemikaaleja, jotka voivat muuttaa tai vaurioittaa pintaa.

Aseen purkaminen


(huoltoa ja puhdistusta varten)

Varoitus: varmista ennen kaikkia aseelle tehtäviä toimenpiteitä, että patruunapesä, patruunannostaja ja makasiini ovat täysin tyhjät. (Lue huolellisesti lataamista ja patruunoiden poistamista koskevat ohjeet.)

Purkaminen


Piippu

1. Irrota piippu avaamalla etutukin tulppa vastapäivään kiertäen.

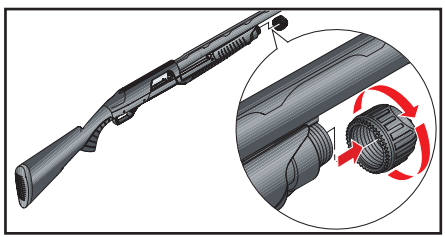


2. Paina lukon lukitusvipua ja vedä etutukkia hieman taakse, jotta lukko irtoaa piipun jatkeesta.

3. Tartu piippuun ja vedä sitä eteenpäin makasiiniputkea pitkin, kunnes sidosrengas irtoaa putkesta. Nosta piippua hieman irti makasiiniputkesta ja vedä se eteen.

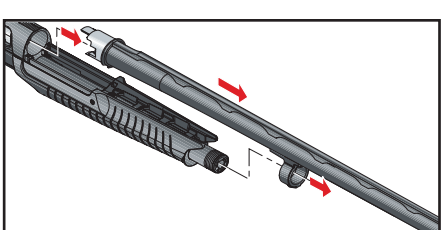


Laukaisukoneisto

4. Paina etutukin tulpan päässä olevalla tapilla laukaisukoneiston lukitussokat sisään oikealta puolelta (lukonkehyksen hylkyaukon puolelta). Vedä ne sitten ulos lukonkehyksen vastakkaiselta puolelta.

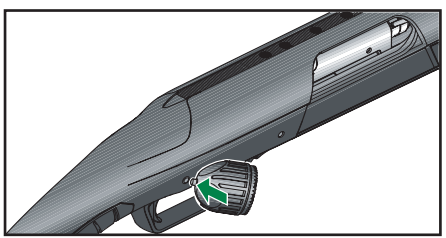


5. Käännä ase niin, että liipasinkaari osoittaa ylöspäin.


6. Irrota laukaisukoneisto vetämällä liipasinkaarta ylöspäin ja irti lukonkehyksen pohjasta.

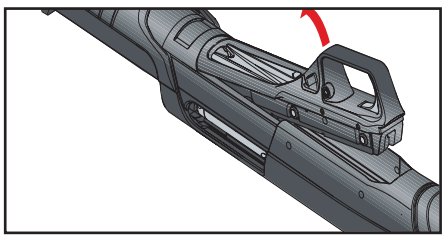


7. Käännä ase niin, että lukonkehyksen aukko osoittaa alas. Vedä etutukki täysin taakse. Vie peukalo lukonkehykseen pohja-aukon kautta ja paina lukkoa sen yläseinämää vasten, jotta lukko irtoaa etutukin ohjaimista.

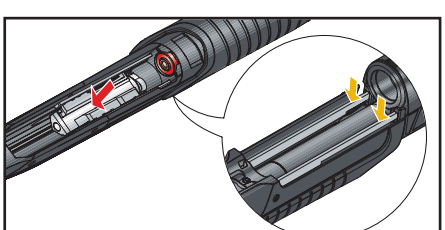


8. Purista lukon sulkukappaletta ja runkoa yhteen peukalon ja etusormen välissä. Nosta lukko ulos lukonkehyksestä.

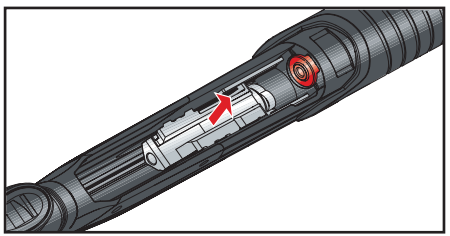

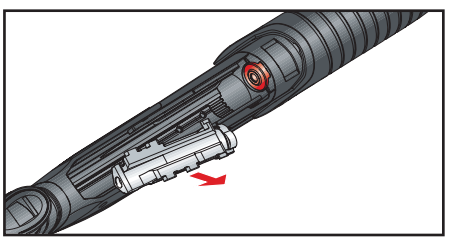



9. Vedä etutukkiyksikkö eteen ja kokonaan irti makasiiniputkesta.

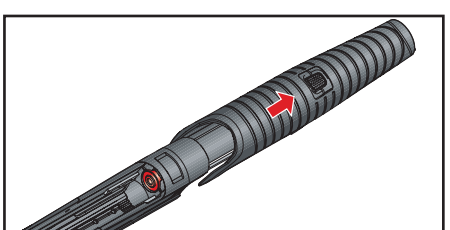

Iskuripiikin irrottaminen

Varoitus: lukkoon asennettua iskuripiikkiä painaa sen palautusjousi. Estä osien katoaminen ja silmävammat painamalla iskuripiikin takapäätä peukalolla tai sormella ja pitämällä se paikallaan.
Vedä iskuripiikin pidätinsokka ulos lukosta. Vapauta piikkiä vähitellen, kunnes jousipaine poistuu. Poista sitten iskuripiikki ja jousi kokonaan lukon takapäästä.
Ase on nyt purettu tavanomaista puhdistusta ja huoltoa varten.

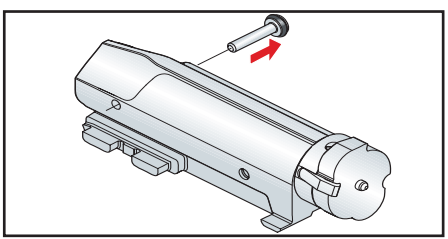

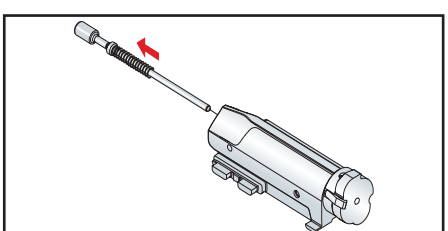

Huom! Laukaisukoneiston purkamista tätä pidemmälle ei suositella muille kuin koulutetuille asesepille.

Aseen kokoaminen

Noudata kokoamisohjeita huolellisesti, jotta kaikki osat asettuvat oikein. Älä käytä liikaa voimaa. Jos osat eivät sovi helposti, lue ohjeet uudelleen tai pyydä apua Benellin maahantuojalta.


1. Pujota iskuripiikin jousi piikin etupään päälle ja työnnä osat lukon takapäähän.
2. Paina iskuripiikin päätä peukalolla ja pidä se painettuna samalla, kun asetat lukkoon piikin pidätinsokan. Paina sokka täysin lukon kylkeä vasten. O-renkaan vastus estää sokkaa irtoamasta normaalin käytön aikana.

TARKISTUS
Oikein koottuna sulkukappale ja iskuripiikki liikkuvat vapaasti lukon rungon sisään ja palautuvat jousivoimalla ulospäin, kun ne vapautetaan.


3. Pidä lukon tasainen puoli kättäsi kohti. Purista sulkukappale lukon runkoa vasten peukalon ja etusormen välissä ja pidä se siinä.

4. Käännä ase niin, että lukonkehyksen avoin pohja osoittaa ylöspäin.


5. Aseta sulkukappale hylkyaukon keskikohdan vastapuolelle ja vie lukko sisään lukonkehyksen pohja-aukon kautta. Asentamista helpottaa, kun pidät lukkoa 45°:n kulmassa lukonkehykseen nähden ja viet sulkukappaleen sisään ensin.

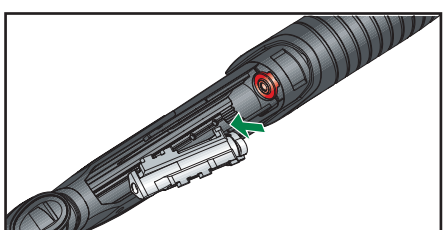


6. Kallista asetta ylöspäin ja anna lukon liukua lukonkehyksen takaosaan.

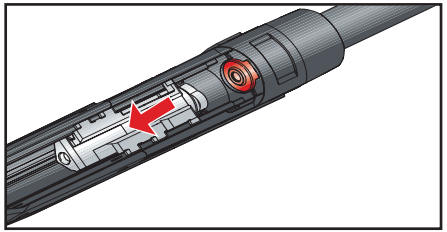


7. Pujota etutukkiyksikkö makasiiniputken päälle ja ohjaa kumpikin ohjain omaan uraansa lukonkehyksen etuosassa.

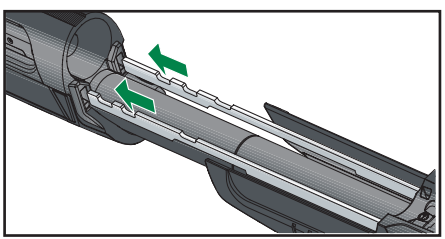

8. Liu'uta etutukkiyksikköä hitaasti kohti lukonkehystä. Ohjaimet voivat pysähtyä osuessaan lukon etuosaan. Älä käytä voimaa. Nosta kumpaakin ohjainta hieman, jotta se pääsee liukumaan lukon yli.

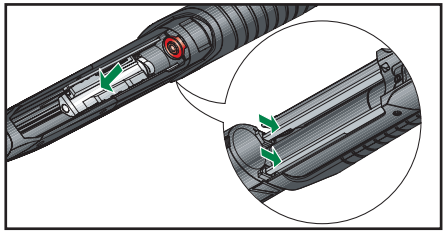

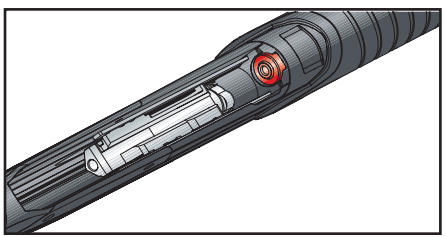


9. Jatka etutukin siirtämistä hitaasti taakse, kunnes ohjainten päät pysähtyvät lukonkehyksen takaosaan.

10. Kun lukko ja ohjaimet ovat täysin takana, siirrä etutukkia eteen noin 1/4 tuumaa (6 mm), jotta ohjainten lovet asettuvat lukon vastaavien pintojen kohdalle. Paina kumpaakin ohjainta alas ja varmista, että ne ovat oikeilla paikoillaan.

11. Lukon, ohjainten ja etutukin tulee nyt olla kytkeytyneet toisiinsa ja liikkua tasaisesti.


12. Työnnä etutukki hitaasti täysin eteen, kunnes lukko pysähtyy lukonkehyksen etuosaan.


13. Paina kumpaakin ohjainta vielä hieman alas ja varmista, että ne ovat kytkeytyneet lukkoon oikein. Muutoin laukaisukoneisto ei asetu paikalleen.

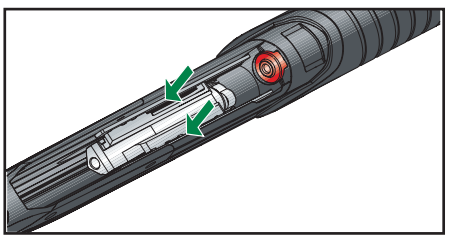


14. Varmista, että laukaisukoneiston vasara on täysin viritetty.

15. Aseta liipasinkaaren etupää lukonkehyksen aukon etuosaan. Käännä takaosa sitten alas, kunnes koneisto lukittuu paikalleen. Älä käytä voimaa.

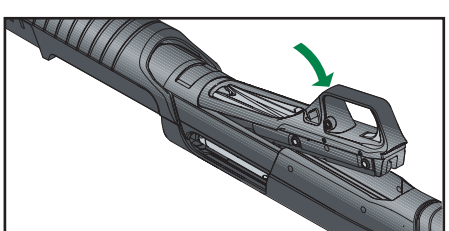

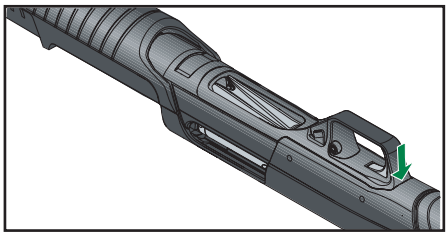

16. Työnnä laukaisukoneiston sokat lukonkehyksen läpi (pidempi eteen), kunnes niiden kannat ovat kyljen tasalla.

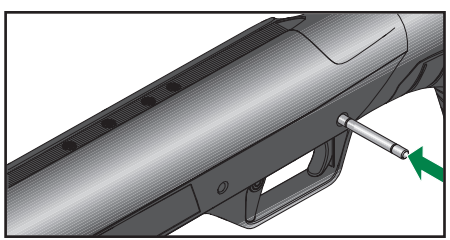

Toiminnan tarkistaminen

Tarkista aseen toiminta lyhyesti aina kokoamisen jälkeen ennen ampumista. Varmista näin, että kaikki osat ja varmistin on asennettu oikein ja toimivat asianmukaisesti.

Varoitus: tarkista katsomalla ja tunnustelemalla, ettei patruunapesässä, patruunannostajalla tai makasiinissa ole patruunoita. Pidä piippu aina turvalliseen suuntaan.

1. Laita varmistin päälle ja sulje lukko työntämällä etutukki täysin eteen. Lukon tulee liikkua tasaisesti.

2. Vedä etutukkia taakse painamatta lukon lukitusvipua. Lukon tulee pysyä lukittuna eikä avautua.

3. Paina lukon lukitusvipua. Lukon tulee vapautua.

4. Vedä etutukki täysin taakse ja työnnä täysin eteen. Sen tulee liikkua vapaasti ja lukittua jälleen kiinni-asentoon.

5. Vedä liipaisimesta varmistin päällä. Vasara ei saa vapautua.

6. Siirrä varmistin ampuma-asentoon (punainen rengas näkyy) ja vedä liipaisimesta. Vasaran tulee vapautua ja lukon avautua lukituksesta.

7. Vedä etutukki jälleen täysin taakse ja työnnä täysin eteen. Tarkista, että lukko lukittuu oikein. Vedä liipaisimesta. Vasaran tulee vapautua. Avaa lukko täysin.

Varoitus: noudata kaikkia turvallisuusohjeita: laita varmistin päälle ja pidä piippu turvalliseen suuntaan.


LISÄVARUSTEET JA SÄÄDÖT


Perälevyn vaihtaminen

Perälevyä on saatavana kolmea eri paksuutta: LOW (ohut), MEDIUM (keskipaksu) ja HIGH (paksu). Tehtaalla asennetaan vakiona MEDIUM-perälevy.


Vaihda perälevy seuraavasti:

1. Paina perälevyä ja siirrä sitä samalla ylöspäin.

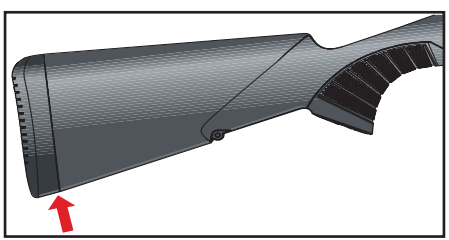

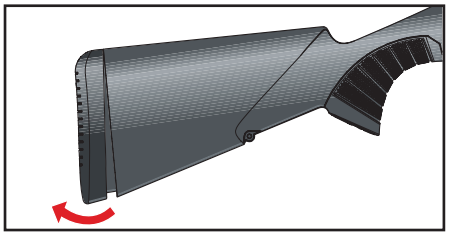

2. Ota uusi perälevy ja paina se lujasti tukkia vasten, jotta se asettuu alkuperäiselle paikalleen.

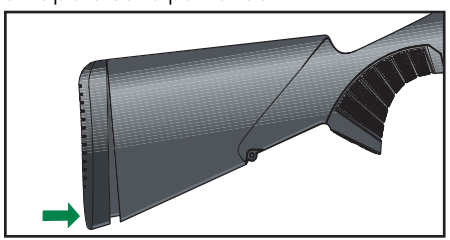

Lyhyen makasiiniputken rajoitin (ei koske Suomessa myytäviä tuotteita)

Makasiinin kapasiteetin lisääminen

Aseen makasiinissa on toimitettaessa muovitanko, joka rajoittaa kapasiteetin kahteen patruunaan.

Kapasiteettia voi lisätä poistamalla rajoittimen seuraavasti:


1. Avaa ja irrota etutukin tulppa.

2. Irrota piippu tahattomien naarmujen välttämiseksi.

3. Vie ruuvitaltan kärki makasiiniputken aukkoon ja pidä se siinä, jotta jousi ja rajoitin pysyvät hallinnassa vapautettaessa.

***Varoitus:* jousi ja rajoitin ovat jännityksessä makasiiniputken sisällä ja voivat sinkoutua ulos suurella voimalla. Toimi varoen vammojen välttämiseksi.**

4. Purista makasiinin jousen pidätinrengasta lukkorengaspihdeillä. Jousen painaminen vapauttaa renkaan putkesta ruuvitaltan vartta pitkin.

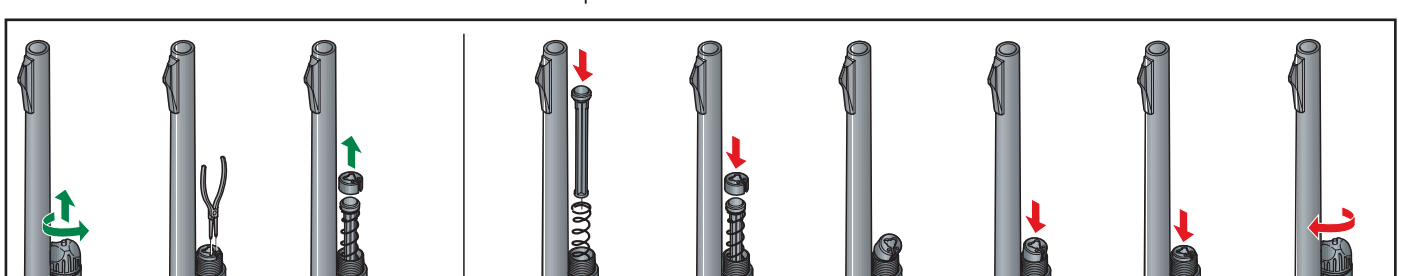

5. Poista rajoitin ja jousi makasiiniputkesta.

6. Suuntaa makasiiniputki alas, jotta rajoitin liukuu ulos. Patruunantyöntäjän on jäätävä putkeen suljettu pää lukonkehykseen päin, jotta se liikkuu oikein.

7. Aseta jousi makasiiniputkeen.

8. Pujota jousen pidätinrengas ruuvitaltan varteen.

9. Vie ruuvitaltan kärki jousen sisään ja paina jousi hitaasti makasiiniputkeen.

10. Aseta jousen pidätinrengas makasiiniputken päähän. Paina ruuvitaltalla rengasta putken sisään, kunnes se asettuu putken päätä vasten.

11. Asenna piippu.

12. Kiristä etutukin tulppa käsin täysin kiinni.


13. Varmista, että piippu on täysin paikallaan lukonkehystä vasten.

Jatkomakasiini

Aseeseen voi asentaa jatkomakasiinin kapasiteetin lisäämiseksi. Kapasiteetti riippuu asennetusta jatkomakasiinista ja käytettävien patruunoiden pituudesta (katso kokoamisohjeet sivulta 10).


Jatkomakasiinisarja (A) (vain kal. 12)

Yhden lisäpatruunan jatkomakasiinisarja sisältää kiinnitystulpan, makasiinin jatko-osan, jatko-osan tulpan ja pitkän makasiinin jousen.

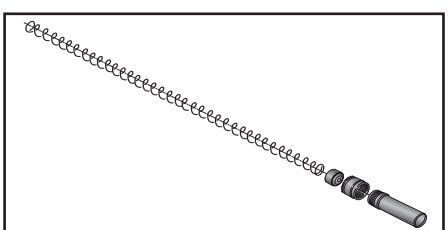

Jatkomakasiinisarja (B) - kal. 12 ja 20

Kahden ja kolmen lisäpatruunan (kolme vain kal. 12) jatkomakasiinisarjat sisältävät kiinnitystulpan, makasiinin jatko-osan, jatko-osan tulpan, pitkän makasiinin jousen sekä jatkomakasiinin ja piipun välisen tuen.

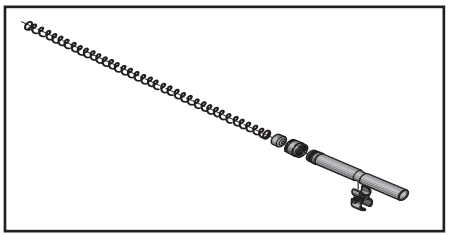

Varoitus: varmista ennen kaikkia aseelle tehtäviä toimenpiteitä, että patruunapesä, patruunannostaja ja makasiini ovat täysin tyhjät!

(Lue huolellisesti lataamista ja patruunoiden poistamista koskevat ohjeet.)

Huom!

- Irrota etutukin tulppa ja korvaa se asianmukaisella makasiiniputken jatko-osalla jostakin edellä kuvatusta sarjasta.

- Käytä jatkomakasiinin asennuksessa sarjan mukana toimitettua pitkää makasiinin jousta.

Varoitus: jos jatkomakasiini ulottuu piipunsuun yli, käytä patruunoita, joiden ruuti palaa kokonaan piipun sisällä, jotta laukauksen lämpö ja kaasut eivät vaurioita osia.

Huom! Jos aseessa on kaksiosainen makasiini (makasiiniputki ja jatko-osa), irrota myös jatko-osa avatessasi makasiinin tulpan.

Varoitus: makasiinin jousi on jännityksessä. Käsittele sitä varoen irrottamisen ja asentamisen aikana.

Toimi varoen, jotta makasiinin jousi ei sinkoudu putkesta suurella nopeudella.

Käytä suojalaseja tämän toimenpiteen aikana.

Pitkän makasiiniputken rajoitin

Huom! Suomen lainsäädäntö ei edellytä rajoittimen käyttöä pumppuhaulikoissa. Varmista ennen kaikkia aseelle tehtäviä toimenpiteitä, että patruunapesä, patruunannostaja ja makasiini ovat täysin tyhjät!

(Lue huolellisesti lataamista ja patruunoiden poistamista koskevat ohjeet.)


Varoitus: tee seuraavat toimenpiteet huolellisesti, jotta makasiinin jousi ei sinkoudu ulos suurella nopeudella.

Käytä aina suojalaseja näiden toimenpiteiden aikana.


Voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseksi pitkällä makasiiniputkella varustetuissa malleissa on makasiinin kapasiteettia rajoittava rajoitin.

Irrota rajoitin seuraavasti:

1. Varmista, että ase on tyhjä, ja suuntaa piippu ylöspäin. Irrota rajoittimen pidätinrengas etusormella makasiiniputkesta.

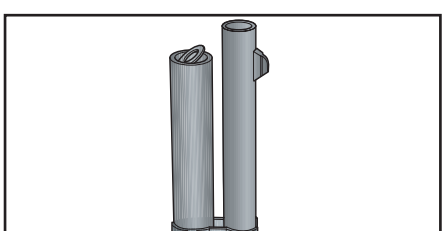


Helpota irrotusta tukemalla oikea peukalo makasiiniputkeen. Kierrä pidätinrengasta, kunnes jokin sen kielekkeistä ohittaa putken ulokkeen.

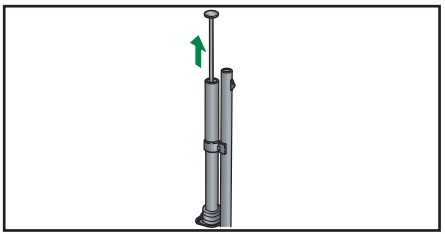


2. Pidä rajoittimesta ja pidätinrenkaasta kiinni ja anna makasiinin jousen työntää ne ulos makasiinista.
3. Poista rajoitin ja pidätinrengas kokonaan makasiinista.

Asenna rajoitin seuraavasti:


1. Varmista, että ase on tyhjä, ja suuntaa piippu ylöspäin. Pujota rajoitin makasiiniputken päästä sisään.

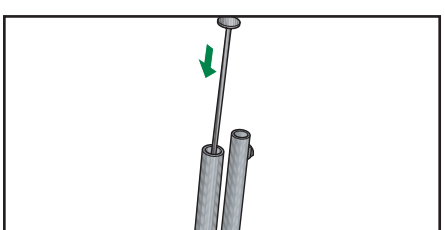


2. Ota rajoittimen pidätinrengas käteen ja aseta se rajoittimen päälle hieman vinoon.

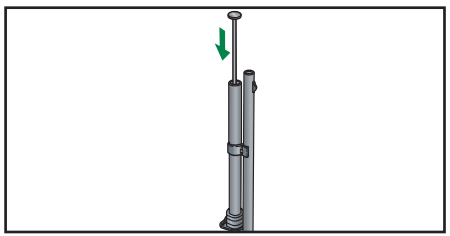

3. Paina rajoitin makasiiniputkeen ja varmista, että pidätinrengas menee sisään oikein, hieman kallistettuna.

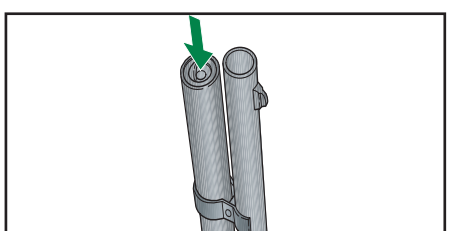

4. Vähennä sormella painamista, kunnes rajoittimen pidätinrengas lukittuu makasiiniputken sisäreunaa vasten.

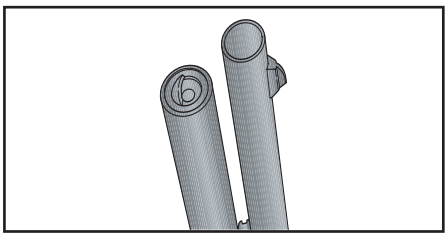

Sisäpuolinen supistajaholkki

Koskee malleja, joiden piipussa on vaihdettavat sisäpuoliset supistajaholkit.

Ennen aseen pitkäaikaista säilytystä on suositeltavaa irrottaa, puhdistaa ja voidella supistajaholkki ja piippu.

Varmista ennen kaikkia aseelle tehtäviä toimenpiteitä, että patruunapesä, patruunannostaja ja makasiini ovat täysin tyhjät!


(Lue huolellisesti lataamista ja patruunoiden poistamista koskevat ohjeet.)

***Varoitus:* varmista ennen aseen käyttöä, että piippuun on asennettu supistajaholkki oikein.**

***Varoitus:* oikein asennettu sisäpuolinen supistajaholkki ei saa ulottua piipunsuun yli. Käytä vain piippuun pituudeltaan sopivia Benellin sisäpuolisia supistajaholkkeja.**

Vaihda tai puhdista supistajaholkki seuraavasti:


1. Kierrä sisäpuolinen supistajaholkki auki aseen mukana toimitetulla avaimella ja poista se kokonaan piipusta.

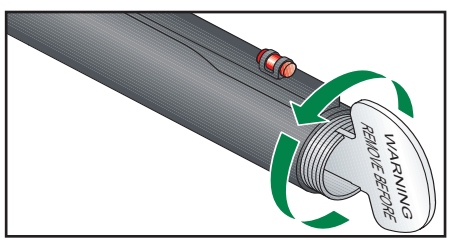


2. Puhdista piipun supistajaholkkikierre, jos se on likainen.

3. Voitele piippuun asennettavan supistajaholkin kierteet laadukkaalla supistajaholkkien voiteluaineella.

4. Aseta haluamasi supistajaholkki piippuun. Vie holkin kierteinen pää piipun sisään ennen kuin alat kiertää sitä piipun kierteisiin.

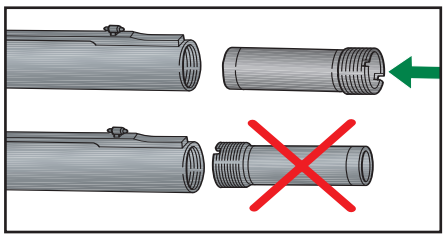


5. Viimeistele asennus kiristämällä holkki tukevasti hammastetulla avaimella.

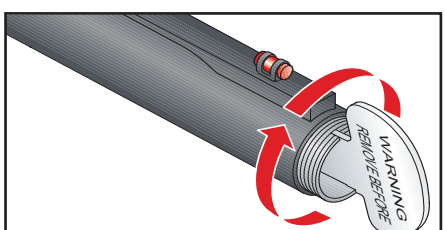

Huom! Oikein asennettu supistajaholkki ei saa ulottua piipunsuun yli.

Huom! Varmista ennen aseen käyttöä, että supistaja-avain on poistettu piipunsuusta.


Benellin supistajaholkeissa on tunnistusmerkinnät. Piipunsuun puoleisessa päässä olevista lovista holkin tunnistaa nopeasti myös sen ollessa paikallaan aseessa.

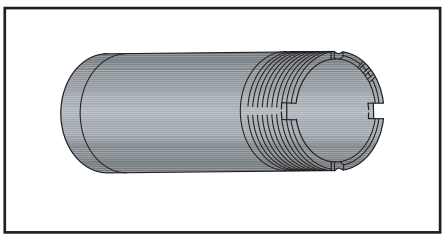

Lovet	Supistus	Tunnus	Teräs-haulit
I	1/1-suppea	X	EI
I I	3/4-suppea	XX	EI
I I I	1/2-suppea	XXX	OK
I I I I	1/4-suppea	XXXX	OK
I I I I I	Sylinteri	XXXXX	OK

Takatähtäimen säätö

Jos aseessasi on joku säädettävä takatähtäin, säädä takatähtäintä seuraavasti:

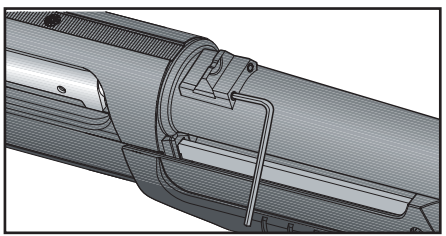



1. Avaa mukana toimitetulla avaimella kaksi pidätinruuvia, joilla takatähtäin on kiinni piipussa.
2. Siirrä tähtäin haluamaasi asentoon: vasemmalle, jos haluat osumapisteen siirtyvän vasemmalle, tai oikealle, jos haluat sen siirtyvän oikealle. Kiristä molemmat ruuvit täysin.


Säädä takatähtäintä seuraavasti:

A - Sivuttaissäätö

Säädä tähtäimen asento säätöruuvilla asteikkolovien mukaan. Siirrä tähtäintä vasemmalle, jos haluat osumapisteen siirtyvän vasemmalle, tai oikealle, jos haluat sen siirtyvän oikealle.

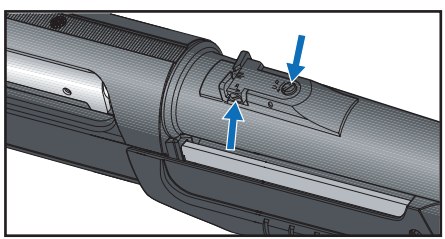


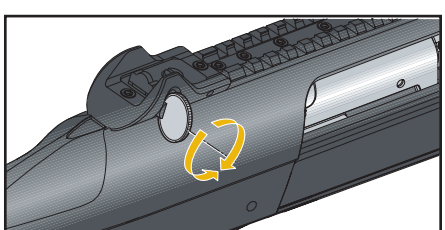


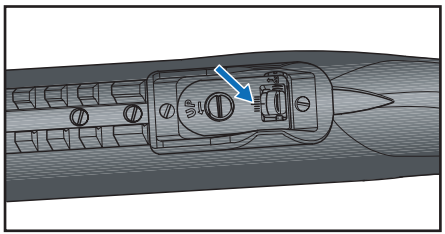

B - Korkeussäätö

Säädä tähtäimen asento säätöruuvilla asteikkolovien mukaan. Kierrä vastapäivään ”up”-suuntaan, jos haluat osumapisteen nousevan, tai vastakkaiseen suuntaan, jos haluat sen laskevan.

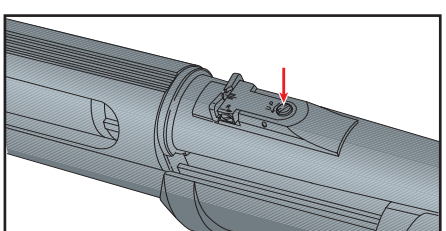

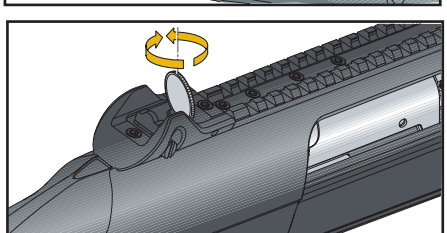


Käytöstä poistettu ase

Käyttöikänsä päähän tulleen ampuma-aseen käsittelyssä on suositeltavaa noudattaa oman maan voimassa olevia määräyksiä.

Varaosat


Varaosia tilattaessa on ilmoitettava aseen kaliperi, malli ja sarjanumero.

Kuva **1** **Nova 3**

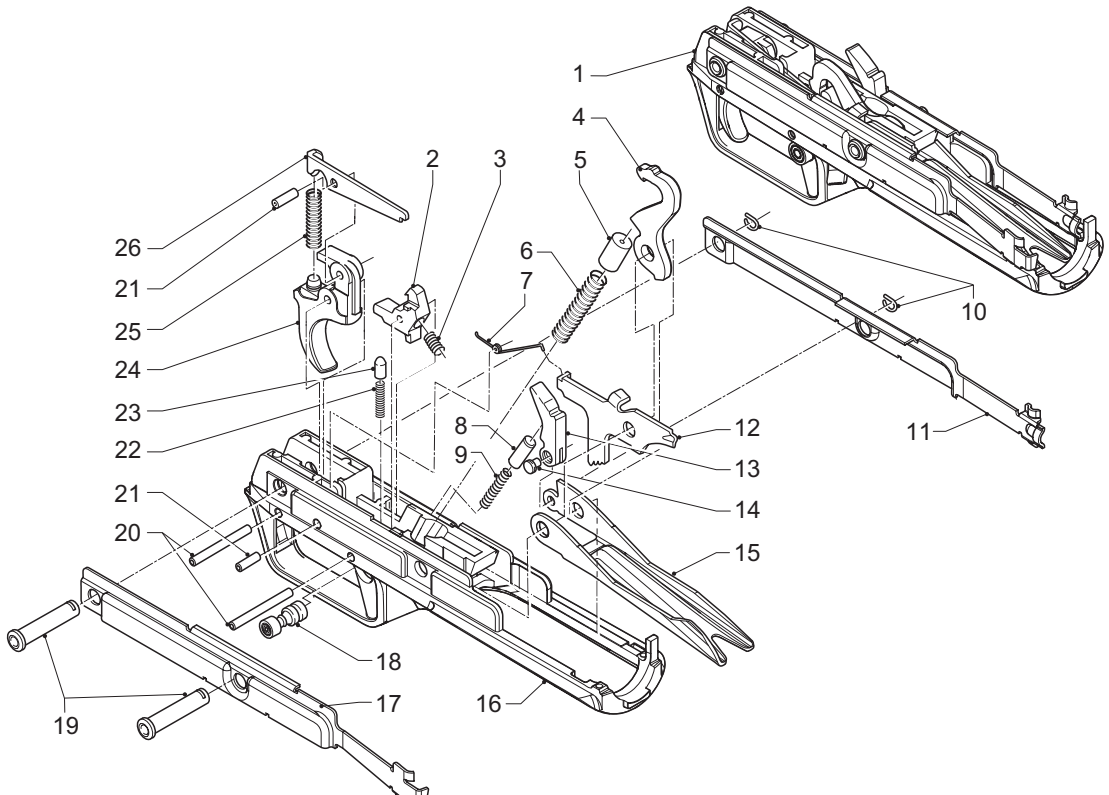


Nro.	Malli Nova 3	Kuvaus
1	•	Laukaisukoneisto
2	•	Vasaran erotin
3	•	Jousi
4	•	Vasara
5	•	Tulppa
6	•	Vasaran jousi
7	•	Lukon lukitusvivun jousi
8	•	Lukon pidättimen jousi
9	•	Jousi
10	•	Tulpan jousi
11	•	Vasen patruunanpidätin
12	•	Lukon lukitusvipu
13	•	Lukon pidätin
14	•	Lukon pidättimen tappi
15	•	Patruunannostaja
16	•	Liipasinkaari
17	•	Oikea patruunanpidätin
18	•	Varmistin
19	•	Tapin holkki
20	•	Liipaisimen tappi
21	•	Liipaisimen tappi
22	•	Jousi
23	•	Painin
24	•	Liipaisin
25	•	Jousi
26	•	Erotin

Kuva **2** **Nova 3 - Nova 3 Tactical**

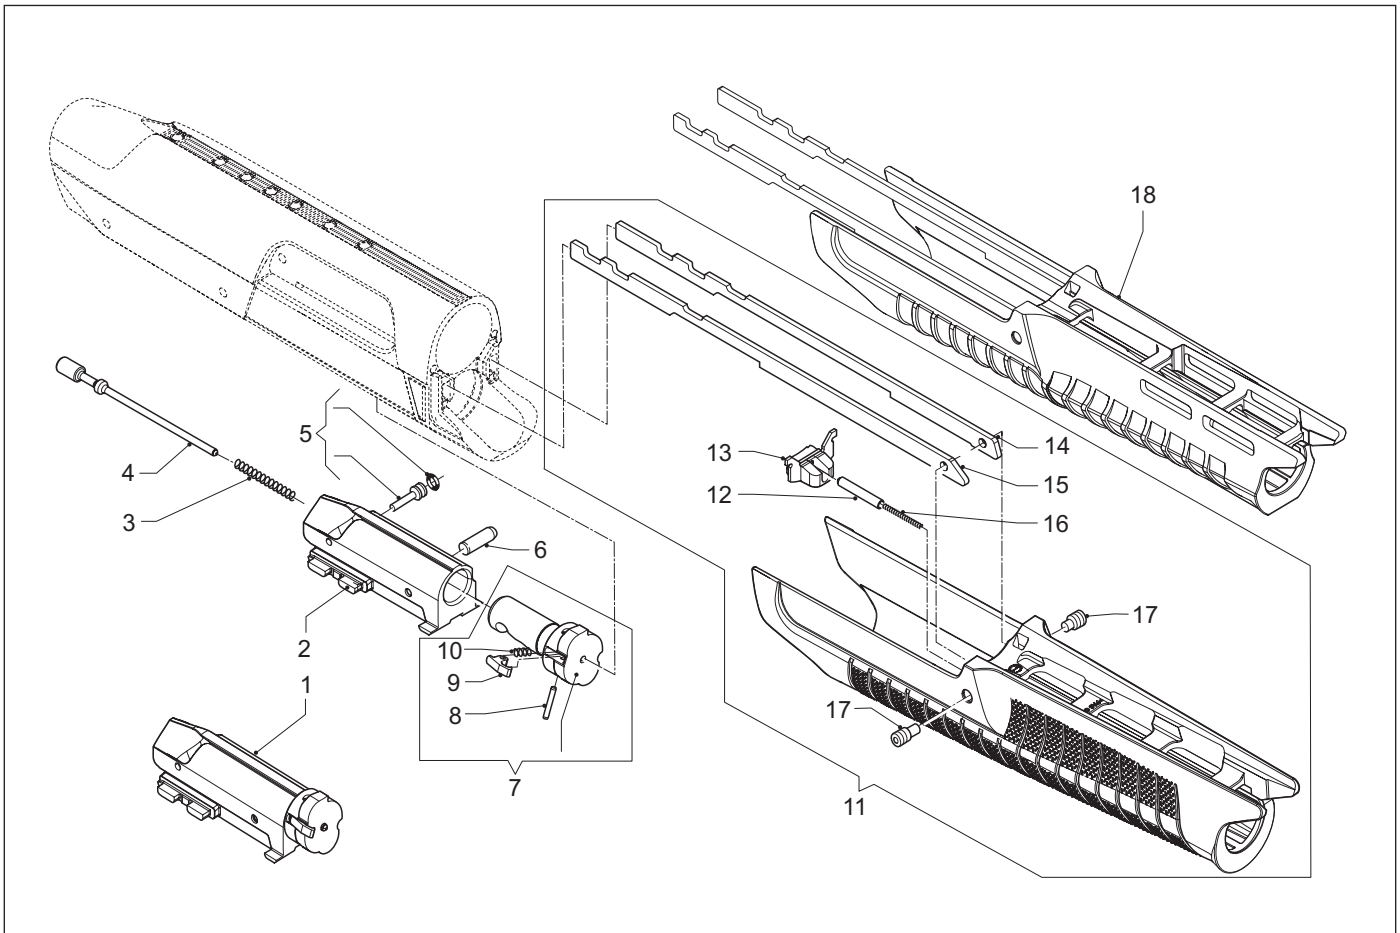

Nro.	Malli Nova 3	Kuvaus
1	•	Lukkoyksikkö
2	•	Lukon runko
3	•	Jousi
4	•	Iskuripiikki
5	•	Iskuripiikin pidätinsokka
6	•	Sulkukappaleen tappi
7	•	Sulkukappaleyksikkö
8	•	Tappi
9	•	Ulosvetäjä
10	•	Jousi
11	•	Etutukkiyksikkö
12	•	Mag-stop-napin holkki
13	•	Mag-stop-nappi
14	•	Etutukin vasen ohjain
15	•	Etutukin oikea ohjain
16	•	Jousi
17	•	Etutukin ohjaimen kiinnitystappi
18	•	Tactical-etutukki


Kuva **3** **Nova 3 - Nova 3 Tactical**

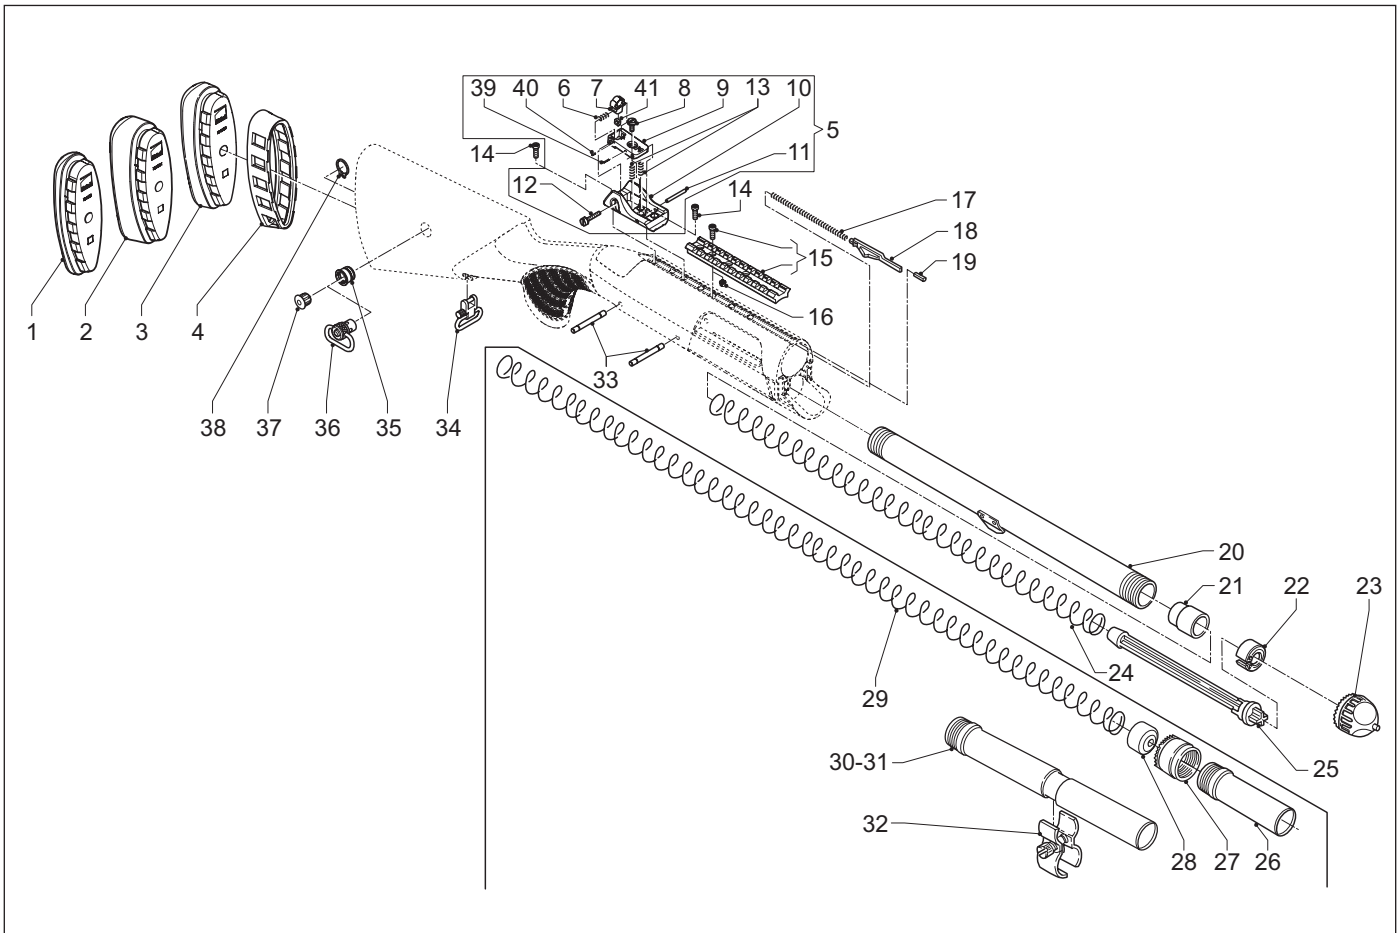

Nro.	Malli Nova 3	Kuvaus
1	•	Polyuretaaniperälevy, ohut
2	•	Polyuretaaniperälevy, paksu
3	•	Polyuretaaniperälevy, keskipaksu
4	•	Perälevyn pohja
5	•	Takatähtäinyksikkö
6	•	Jousi
7	•	Rengas
8	•	Korkeussäätöruuvi
9	•	Tuki
10	•	Takatähtäimen suojus
11	•	Tappi
12	•	Sivuttaissäätöruuvi
13	•	Jousi
14	•	Takatähtäimen kiinnitysruuvi
15	•	Kiikaritähtäimen kiinnityssarja
16	•	Kierteisillä rei'illä varustettu tulppa
17	•	Ulosheittäjän jousi
18	•	Ulosheittäjä
19	•	Tappi
20	•	Makasiiniputki
21	•	Makasiinin seuraaja
22	•	Makasiinin jousen pidätinrengas
23	•	Etutukin tulppa
24	•	Makasiinin jousi
25	•	Patruunarajoitin
26	•	Jatkomakasiini, lyhyt


Kuva **3**

Nova 3 - Nova 3 Tactical

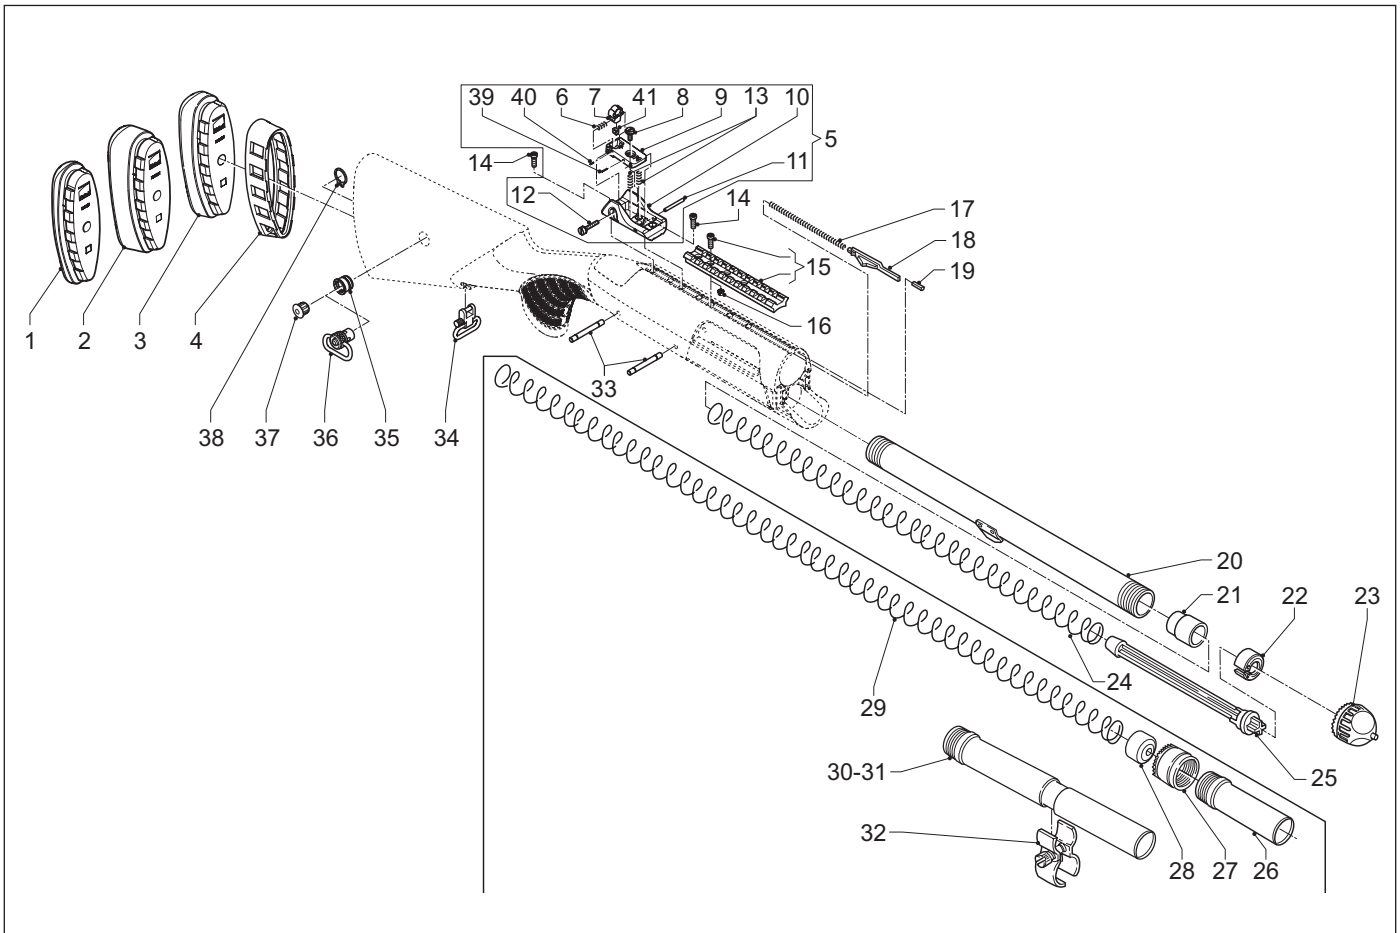

Nro.	Malli Nova 3	Kuvaus
27	•	Jatkomakasiinin kiinnitystulppa
28	•	Makasiiniputken tulppa
29	•	Jatkomakasiinin jousi
30	•	Jatkomakasiini, keskipitkä
31	•	Jatkomakasiini, pitkä
32	•	Jatkomakasiinin ja piipun välinen tukiyksikkö
33	•	Laukaisukoneiston lukitussokka
34	•	Irrotettava hihnalenkki
35	•	Hihnalenkin holkki
36	•	Pikairrotettava hihnalenkki (QD)
37	•	Tulppa
38	•	Lukkorengas

Kuva **4** **Nova 3**

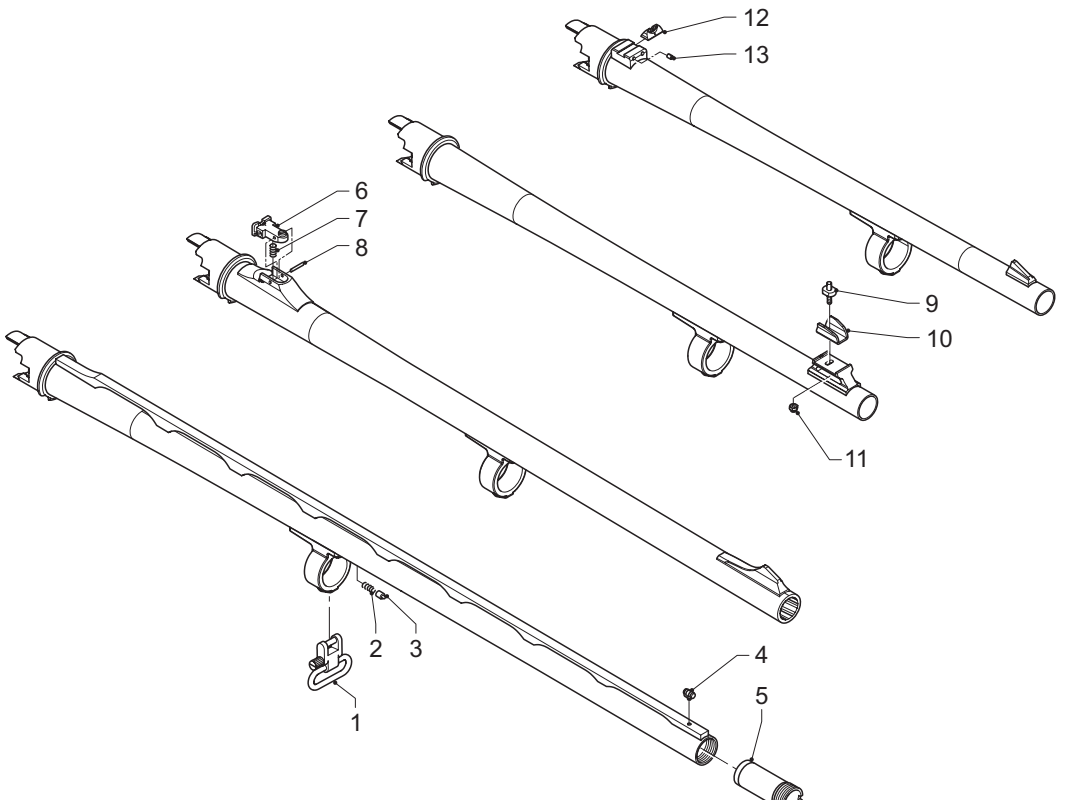

Nro.	Malli Nova 3	Kuvaus
1	•	Irrotettava hihnalenkki
2	•	Jousi
3	•	Tappi
4	•	Etutähtäin
5	•	Sisäpuolinen supistajaholkki
6	•	Takatähtäin
7	•	Jousi
8	•	Tappi
9	•	Etutähtäin
10	•	Etutähtäimen suojus
11	•	Mutteri
12	•	Takatähtäin
13	•	Pidätinruuvi

MUISTIINPANOJA:

MUISTIINPANOJA:

MUISTIINPANOJA:

Nova 3 (FI) - 01/2025

Benelli Armi S.p.A.
Via della Stazione 50, 61029 Urbino (PU) - Italia
puh. +39 0722 3071 | faksi +39 0722 307206
www.benelli.it | support@benelli.it

Maahantuonti Suomessa:
Teuvo Louhisola Oy
Niittyläntie 3, 00620 Helsinki
puh. 09-7249821
www.teuvolouhisola.fi | info@teuvolouhisola.fi

LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ SERTIFIOITU ITALIAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN MAAVOIMIEN ASEISTUKSEN PÄÄOSASTON TOIMESTA LAIN MUKAISESTI.

NATO AQAP 2110

Tuotteen valmistajalla on **ISO 9001-**, **ISO 14001-** ja **ISO 45001** -sertifiointi.

Benelli